



Philips
Órás rádió

Időkivetítés

FM, digitális hangolás
Kettős ébresztés
Elemes vagy hálózati tápellátás

AJ4800

Ébredjen és sugározzon!

időkivetítéssel

Mivel minden nap egyedi, a barátságos Philips órás rádió különleges reggeli társává válhat. Időkivetítő funkciójával tetszőleges felületre kivetíthető a pontos idő – ébredjen föl, nyissa ki a szemét, és máris láthatja, hogy hány óra van. Így egyre jobb lesz minden reggel.

A szellős, hűvös reggelek az időkivetítéssel kezdődnek

- Időkivetítés a pontos idő tévedhetetlen leolvasására
- Forgassa és fordítsa meg a képet, hogy jobban látható legyen
- Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
- Ismétlő ébresztő a további szundításhoz
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni

PHILIPS

Fénypontok

Időkivetítés

Az Időkivetítés révén a pontos időt bármilyen szögből, bármilyen felületre ki lehet vetíteni. Ez az új kivetítési rendszer biztosítja, hogy a pontos idő mindig jó helyzetben és irányban legyen látható. A hagyományos LCD kijelzőkkel szemben a negatív LCD kijelző lehetővé teszi, hogy a fény lényeges torzítás nélkül haladjon át. A negatív LCD kijelzőt egy erős LED fény világítja meg, és vetíti a fényt bizonyos távolságra. Az óra pontos lencséje segítségével kivetíti a képet, és még a fókusz is az Ön kedve szerint állítja be. Nem kell felkelni, hogy megnézzé az időt – csak nyissa ki a szemét!

Forgassa és fordítsa meg a képet

Forgassa és fordítsa meg a képet, hogy jobban látható legyen

FM hangolóegység

A beépített FM hangolóegység segítségével minden nap élvezheti rádióállomásán a kedvenc dalait vagy a híreket. Egyszerűen csak hangoljon a kívánt állomásra.

Digitális hangolás programhelyekkel

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással

A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól olvasható és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás alatt.

Kíméletes ébresztő

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fűlsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

Elalváskapcsoló




Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 1 óra), majd válasszon rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A Philips rádió a kiválasztott időtartam alatt folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.

Ismétlő ébresztő

A Philips óras rádió szunditási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percnél akárhányszor megnyomhatja.

Kettős ébresztés

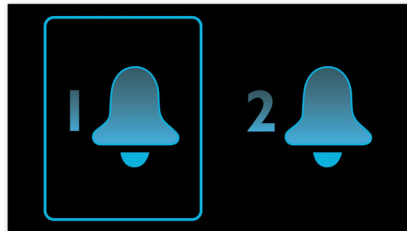

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Műszaki adatok

Óra

- Típus: Digitális
- Időformátum: 12 órás, 24 órás
- Bemutatókarton: LCD

Ébresztés

- Ébresztések száma: 2
- Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc
- Szunditás (ébredés ismétlése): Igen, 9 percnél

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna
- Hangolási sávok: Digitális hangolás, FM
- Frekvenciasáv: 87,5 - 108 MHz
- Beállítható állomások száma: 20

Kényelem

- Ébresztők: Berregő riasztás, Rádiós ébresztés, Kettős ébresztési idő, Riasztás ismétlése (szunditás), Kíméletes ébresztő
- Elalváskapcsoló
- Kijelző fényereje: Erős/Közepes/Gyenge/ Kikapcsolva
- Hangerőszabályzás: Fel/Le
- Háttérfény színe: fehér
- Továbbfejlesztett órafunkciók: időkivetítés

Tápellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Akkumulátor típusa: AA méretű (LR6)
- Elemek száma: 4
- Táplálás típusa: AC bemenet, elemes használat
- Elemfeszültség: 1,5 V

Méretek

- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (sz x mé x ma): 76,4 x 100 x 103,5 mm
- Nettó tömeg: 0,27 kg
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 210 x 131 x 98 mm
- Bruttó tömeg: 0,363 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 1



Kiadás dátuma
2016-03-21

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 001 33477
EAN: 48 95185 61941 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com