

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

DS3480/12

Masz pytanie?
Skontaktuj się z
firmą Philips



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	2
Bezpieczeństwo	2
Zgodność z przepisami	2
Ochrona środowiska	2
Uwaga	3

2 Twój głośnik ze stacją dokującą	4
Zawartość opakowania	4
Opis	4

3 Czynności wstępne	5
Ładowanie urządzenia DS3480	5
Włączanie i wyłączanie	5

4 Odtwarzanie	6
Odtwarzanie przez złącze dokujące	
Lightning	6
Odtwarzanie przez Bluetooth	6
Odtwarzanie za pośrednictwem przewodu audio	8
Regulacja głośności	8

5 Ładowanie	9
Ładowanie przez złącze dokujące Lightning	9
Ładowanie przez złącze USB	9

6 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	10
--	----

7 Dane techniczne	11
Wzmacniacz	11
Informacje ogólne	11
Bluetooth	11

8 Rozwiązywanie problemów	12
Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony	12
Brak reakcji na naciśnięcie przycisków na głośniku	12
Połączenie Bluetooth — informacje	12

1 Ważne

Bezpieczeństwo

- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.
- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Zgodność z przepisami

CE0560

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Deklaracja zgodności



Firma WOOX Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.philips.com/support.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w komorze baterii.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tekstura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji opakowań i zużytych urządzeń elektronicznych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.




Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia. Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

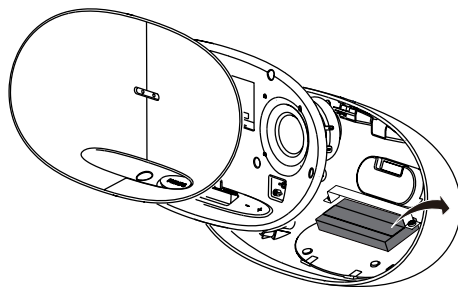

Uwaga

Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę WOOX Innovations wymaga licencji.

Made for
 iPod iPhone iPad

„Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub urządzenia iPad oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod, telefonem iPhone lub urządzeniem iPad może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych, i innych krajach. iPad jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.

2 Twój głośnik ze stacją dokującą

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Zasilacz sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aplikacja dla systemu iOS do stacji dokującej

Dzięki złączu dokującemu Lightning w urządzeniu **DS3480** urządzenie iPhone/iPod może działać z następującą aplikacją:



- Aplikacja **ClockStudio** (umożliwia wybór ustawień dźwięku, słuchanie radia internetowego, ustawianie zegara i budzika oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego)



Wskazówka

- Aplikację **ClockStudio** można pobrać ze sklepu **App Store** na urządzenie iPhone/iPod.

Opis

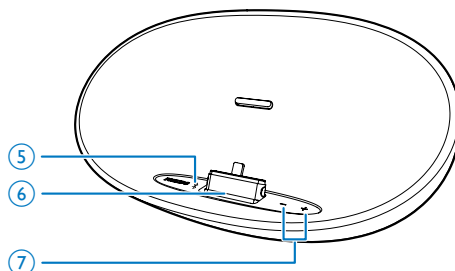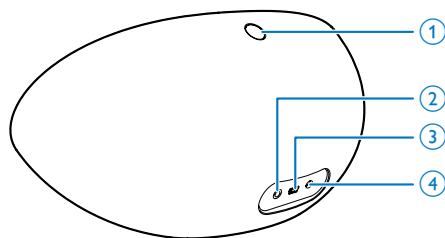


- ① Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie; naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia domyślne funkcji Bluetooth
- ② **DC IN**
 - Gniazdo zasilania do dołączonego zasilacza sieciowego
- ③ Złącze do ładowania urządzenia zewnętrznego
- ④ **AUDIO IN**
 - Gniazdo wejściowe dźwięku dla zewnętrznego urządzenia audio
- ⑤ Wskaźnik stanu funkcji Bluetooth
- ⑥ **Podstawa dokująca ze złączem Lightning do urządzeń iPod/iPhone**
- ⑦ **+ , -**
 - Zwiększanie lub zmniejszanie głośności
 - Wskaźniki włączenia/wyłączenia urządzenia





3 Czynności wstępne

Ładowanie urządzenia DS3480

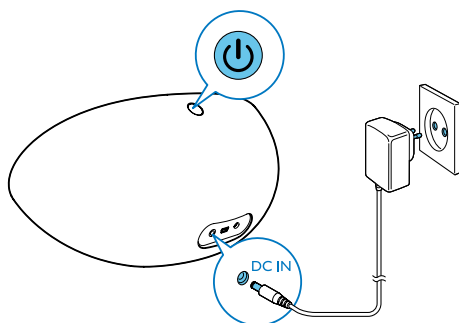
Urządzenie **DS3480** ma wbudowany akumulator, który można ładować za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego.

- Podłącz urządzenie **DS3480** do zasilania za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego.




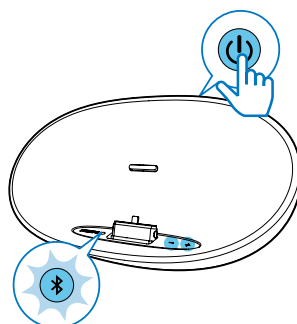
- ↳ Podczas ładowania wskaźnik  miga na zielono, jeśli urządzenie **DS3480** jest włączone. wskaźnik  świeci na czerwono w sposób ciągły, jeśli urządzenie **DS3480** jest wyłączone.
- ↳ Po pełnym naładowaniu akumulatora wskaźnik  świeci na zielono w sposób ciągły, jeśli urządzenie **DS3480** jest włączone. Wskaźnik  wyłącza się, gdy urządzenie **DS3480** jest wyłączone.


Wskazówka

- Kiedy poziom naładowania akumulatora jest niski, wskaźnik  miga na czerwono.
- Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

Włączanie i wyłączanie

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk .
 - ↳ Wskaźnik **+**, **-** zacznie świecić na pomarańczowo.
 - ↳ Wskaźnik stanu funkcji Bluetooth zacznie migać. Rozpocznie się parowanie urządzenia **DS3480** lub ponowne łączenie przez Bluetooth.



- Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij przycisk .

Automatyczny tryb gotowości

Po 15 minutach bezczynności (bez odtwarzania muzyki i naciskania przycisków) odtwarzacz wyłącza się.

4 Odtwarzanie

Wskazówka


- Aby wyjąć urządzenie iPhone/iPod, wyciągnij je z podstawki dokującej.

Odtwarzanie przez złącze dokujące Lightning


Za pomocą złącza dokującego Lightning w urządzeniu **DS3480** można odtwarzać z następujących urządzeń iPhone/iPod:

- iPhone 5
- iPod touch (5. generacji)
- iPod nano (7. generacji)

- 1 Upewnij się, że urządzenie **DS3480** zostało włączone.
- 2 Umieść urządzenie iPhone/iPod w podstawce dokującej.

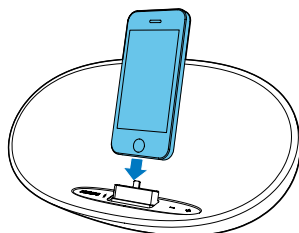


- Podczas pierwszego dokowania urządzenia iPhone/iPod w urządzeniu **DS3480** zainstaluj aplikację **ClockStudio** w urządzeniu iPhone/iPod po wyświetleniu monitu:

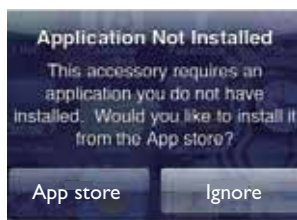


- 3 Rozpocznij odtwarzanie muzyki w urządzeniu iPhone/iPod.


Odtwarzanie przez Bluetooth

Za pośrednictwem funkcji Bluetooth w urządzeniu **DS3480** można odtwarzać z urządzenia Bluetooth, takiego jak iPad, iPhone, telefon Android lub laptop.

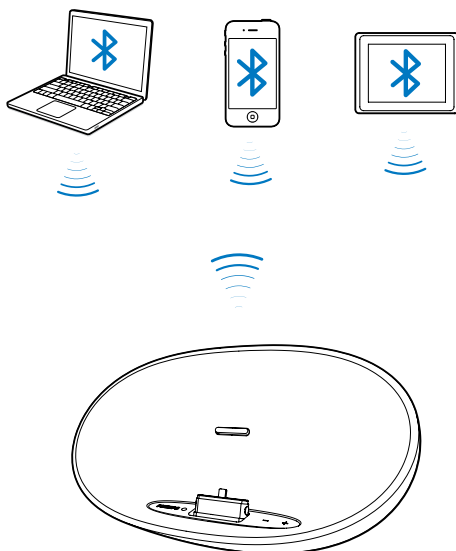


Podłączanie przez Bluetooth

- 1 Naciśnij przycisk  na urządzeniu **DS3480**, aby je włączyć.
↳ Wskaźnik stanu funkcji Bluetooth zacznie migać. Rozpocznie się parowanie urządzenia **DS3480** lub ponowne łączenie przez Bluetooth.

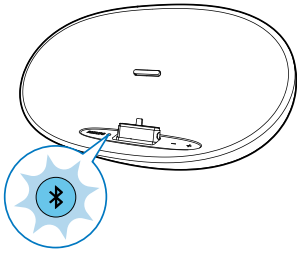


- 2 W urządzeniu Bluetooth włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj urządzenie **Philips DS3480**.
- W przypadku nawiązywania połączenia po raz pierwszy wybierz urządzenie **Philips DS3480**, aby rozpocząć parowanie.
- ↳ Po nawiązaniu połączenia wskaźnik Bluetooth będzie świecił na niebiesko w sposób ciągły i zostaną wyemitowane dwa sygnały dźwiękowe.

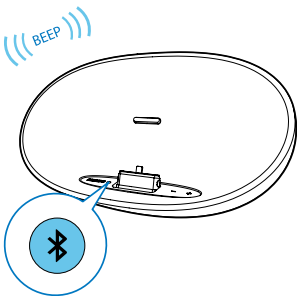


- ↳ Następnym razem, gdy włączysz urządzenie **DS3480**, automatycznie połączy się ono z ostatnio sparowanym urządzeniem.

Wskazówka

- Aby połączyć urządzenie **DS3480** z innym urządzeniem Bluetooth, wyłącz funkcję Bluetooth w obecnie używanym urządzeniu Bluetooth.
- Aby usunąć sparowane urządzenia z urządzenia **DS3480**, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez pięć sekund.

Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth

- 1 Upewnij się, że urządzenie iPhone/iPod zostało wyjęte ze złącza dokującego Lightning.
- 2 Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozpocznij odtwarzanie muzyki w urządzeniu **DS3480**.

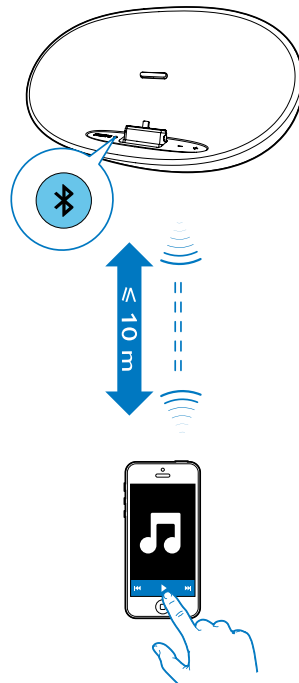


Uwaga

- Upewnij się, że odległość pomiędzy urządzeniem **DS3480** i urządzeniem Bluetooth wynosi maksymalnie 10 metrów.
- Strumieniowe przesyłanie muzyki może zostać zakłócone przez przeszkody znajdujące się między urządzeniem Bluetooth a urządzeniem **DS3480**. Do takich przeszkód należą m.in. ściany i inne urządzenia działające w pobliżu w tej samej częstotliwości.

Odtwarzanie za pośrednictwem przewodu audio

Za pośrednictwem przewodu MP3 Link można również odtwarzać w urządzeniu **DS3480** z zewnętrznego urządzenia audio, np. odtwarzacza MP3.


- 1 Za pomocą przewodu MP3 Link połącz urządzenie **DS3480** z zewnętrznym urządzeniem audio.

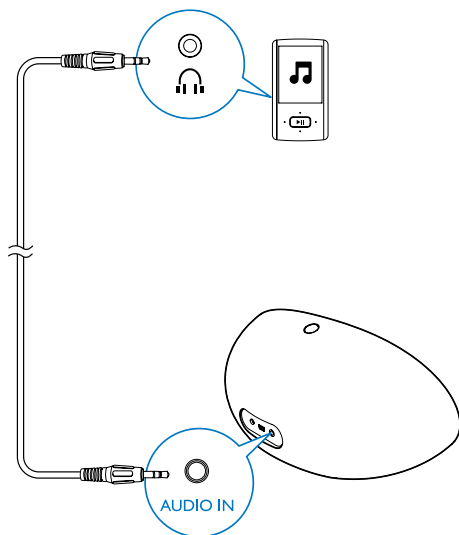

- 2 W urządzeniu **DS3480** wykonaj następujące czynności:
 - Upewnij się, że zostało wstrzymane odtwarzanie muzyki w urządzeniu iPhone/iPod zadokowanym w urządzeniu **DS3480**.
 - Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth podłączonym do urządzenia **DS3480**.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie muzyki w zewnętrznym urządzeniu audio i dostosuj głośność.

Regulacja głośności

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **+**, **-** lub
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **+**, **-**, aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
 - ↳ Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu wskaźnik **+**, **-** będzie migał na pomarańczowo.

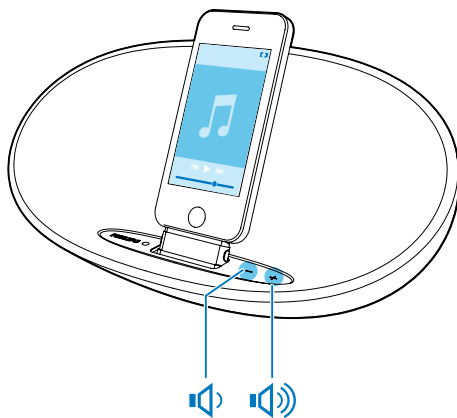


5 Ładowanie

Ładowanie przez złącze dokujące Lightning

Za pomocą złącza dokującego Lightning w urządzeniu **DS3480** można ładować urządzenie iPhone/iPod, gdy odtwarzanie muzyki jest włączone lub wyłączone.


- 1 Umieść urządzenie iPhone/iPod w złączu dokującym Lightning w urządzeniu **DS3480**.
- 2 Podłącz urządzenie **DS3480** do zasilania.

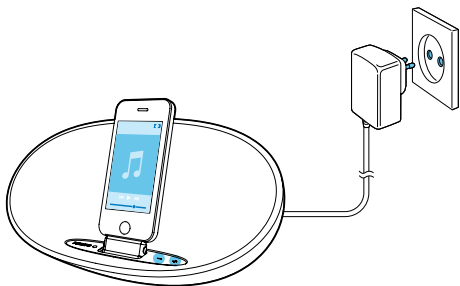

Ładowanie przez złącze USB

Za pomocą złącza USB w urządzeniu **DS3480** można ładować telefon komórkowy.

- 1 Za pomocą przewodu USB podłącz urządzenie **DS3480** do urządzenia zewnętrznego.
- 2 Podłącz urządzenie **DS3480** do zasilania.

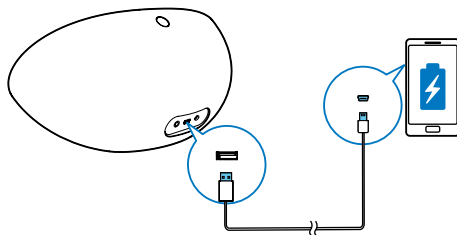

6 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Za pomocą aplikacji **ClockStudio** urządzeniu iPhone/iPod można aktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia **DS3480**.

- 1 Urządzenie iPhone/iPod musi być połączone z Internetem.
- 2 Umieść urządzenie iPhone/iPod w złączu dokującym Lightning urządzenia **DS3480**.
 - ↳ Aplikacja **ClockStudio** rozpocznie wyszukiwanie dostępnych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
 - ↳ Kiedy aktualizacja oprogramowania sprzętowego będzie dostępna, zostanie wyświetlony komunikat.



- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Uwaga

- Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie iPhone/iPod musi być włączone i zadokowane w urządzeniu **DS3480**.

7 Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 x 5 W RMS
------------------------	-------------

Informacje ogólne

Zasilanie	Model: KSASB0241200200HE (Philips);
- Prąd przemienny	Napięcie wejściowe: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A;
- Bateria	Napięcie wyjściowe: 12 V = 2 A
	Akumulator litowo-jonowy
Pobór mocy podczas pracy	< 18 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Maks. obciążenie urządzeń iPod/iPhone	5 V = 1 A
Wymiary	
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	274 x 143 x 109 mm
Waga	
- jednostka centralna	1,2 kg
Temperatura i wilgotność podczas pracy:	0–45°C, 5–90% wilgotności w przypadku wszystkich stref klimatycznych.
Temperatura i wilgotność podczas przechowywania:	-40–70°C, 5–95%

Bluetooth

Wersja Bluetooth	V2.1 + EDR
Pasma częstotliwości	2,402–2,480 GHz, pasmo ISM
Zasięg	10 m (wolna przestrzeń)

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.



Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Dostosuj poziom głośności w stacji dokującej z głośnikiem.
- Dostosuj poziom głośności w urządzeniu z systemem iOS, urządzeniu Bluetooth lub innym urządzeniu zewnętrznym.

Brak reakcji na naciskanie przycisków na głośniku

- W stacji dokującej z głośnikiem przytrzymaj jednocześnie przycisk  i  przez 3 sekundy. Można przywrócić ustawienia fabryczne stacji dokującej z głośnikiem.
- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz ją i ponownie włącz stację dokującą z głośnikiem.

Połączenie Bluetooth — informacje

Nie można odtwarzać muzyki z urządzenia Bluetooth nawet po udanym nawiązaniu połączenia Bluetooth

- Urządzenie Bluetooth nie odtwarza muzyki przez głośnik.

Jakość dźwięku jest niska podczas odtwarzania muzyki z urządzenia Bluetooth.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem Bluetooth a głośnikiem lub usuń przeszkody znajdujące się pomiędzy nimi.

Nie można połączyć urządzenia Bluetooth z głośnikiem

- Urządzenie Bluetooth nie obsługuje profili wymaganych przez głośnik.
- Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu. Informacje na temat włączania funkcji Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Głośnik nie pracuje w trybie parowania.
- Głośnik nawiązał już połączenie z innym urządzeniem Bluetooth. Wyłącz funkcję Bluetooth w tym urządzeniu i spróbuj ponownie.

Sparowanie urządzenia wciąż nawiązuje i zamyka połączenie.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem Bluetooth a głośnikiem lub usuń przeszkody znajdujące się pomiędzy nimi.
- W niektórych urządzeniach połączenie Bluetooth może być wyłączane automatycznie w celu oszczędzenia energii.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

