
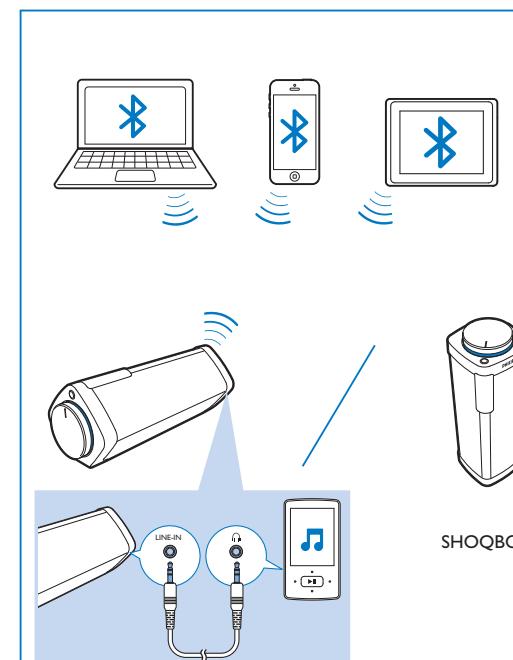


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SB7100  
SB7300

KZ Қолданушының нұсқасы UA Посібник користувача

**PHILIPS**

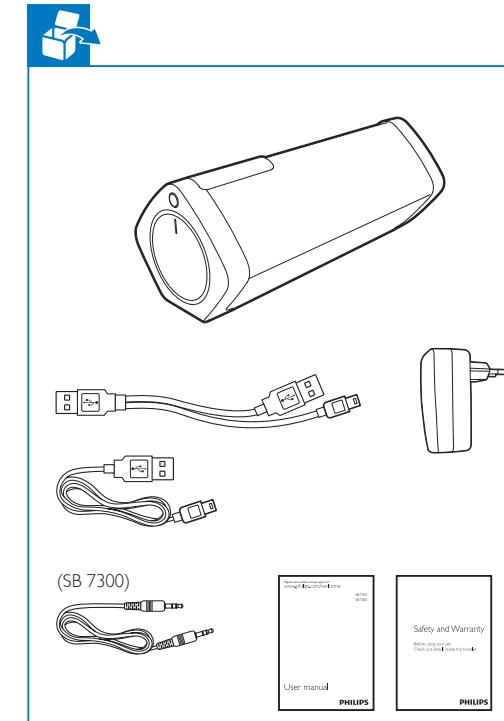

Bluetooth аркылы SHOQBOX динамигін Bluetooth бар күрлігі, мысалы, iPad, iPhone, сенсорлық iPod touch, Android телефонінде немесе ноутбука косыңыз.

Динамикті көлдененінен не тігінінен орналастыруға болады.

За допомогою Bluetooth з'єднайте гучномовець SHOQBOX із пристроем Bluetooth, наприклад iPad, iPhone, iPod touch, телефоном Android або ноутбуком.

Гучномовець можна ставити горизонтально або вертикально.

SHOQBOX


## ▶ / ✪ Қосу Увімкнення і під'єднання



С  
М  
Ү  
СМ  
МУ  
СУ  
СМУ  
Е

Specifications are subject to change without notice  
 2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
 Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
 trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by  
 WOOX Innovations Limited under license from  
 Koninklijke Philips N.V.

SB7100\_SB7300\_12.5\_05\_V5.0 WK1341.5

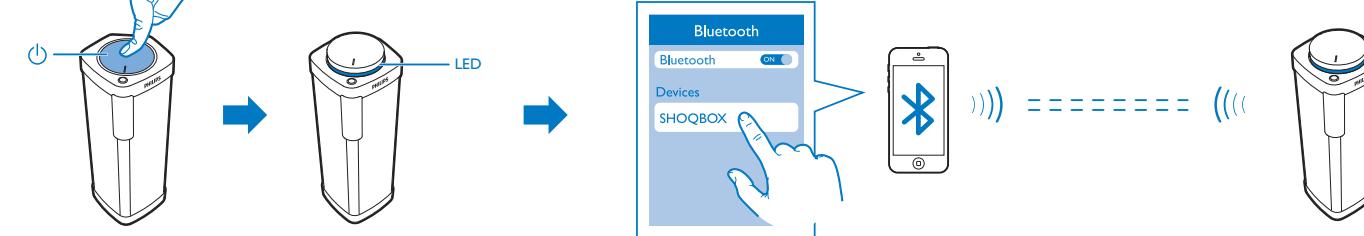

Түймені босату үшін басыңыз.

Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосып, SHOQBOX құрылғысын ізденіз.

Бірінші рет қосылу үшін қосылуды бастауга SHOQBOX тармағын таңдаңыз.  
 Кажет болса, 0000 не 1234 құпиясөзін енгізіңіз.

Сәтті қосылған соң, «SHOQBOX is paired»  
 («SHOQBOX жұптастырылды») дыбысын естісіз.

## 🎵 Ойнату Відтворення



Байланыс сәтті орнаганнан кейін, Bluetooth құрылғысында музика ойнатуды бастаңыз.  
 SHOQBOX құрылғысынан музика тыңдауға болады.

Музика ағынын кабыргалар, құрылғыны каптап тұрған метал корпус немесе бірдей жиілікте жұмыс істейтін жақын жердегі басқа құрылғылар сияқты құрылғы мен SHOQBOX арасындағы кедегілер үзін мүмкін.


Якшо з'єднання встановлено успішно, розпочніть відтворення музики на пристрої Bluetooth.

Музику можна слухати через SHOQBOX.

Передача музики може перериватися через перешкоди між пристроем і SHOQBOX, такі як стіни, металевий корпус, який покриває пристрій, чи інші пристрої поблизу, які працують на тій самій частоті.


Смарт сенсор  
 Розумний сенсор

Щоб увімкнуть розумний сенсор, двічі натисніть MODE (вимкнено за замовчуванням).

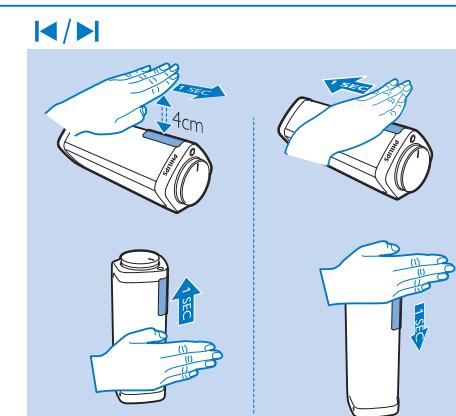

Колыңызды смарт сенсорга жақын қойыңыз.  
 Әнддерді өткізу үшін алға не артқа сипаңыз.


Притуліть руку до розумного сенсора.  
 Проведіть рукою вперед, щоб зупинити відтворення; щоб відновити відтворення, знову проведіть рукою вниз.

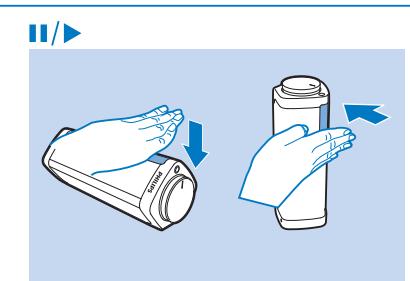

Колыңызды смарт сенсорга жақын қойыңыз.  
 Қідірту үшін төмен сипаңыз; жағастыру үшін қайтадан төмен сипаңыз.



## Зарядтау Заряджання

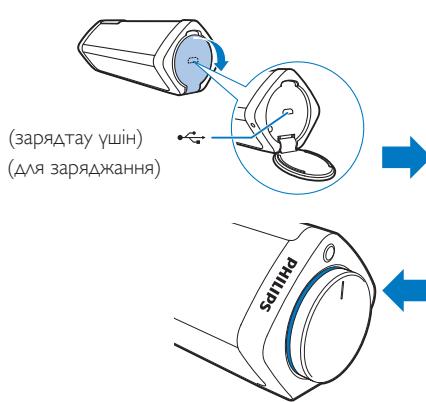

Қызыл шам жыпылықтауда: зарядталуда  
Қызыл шам өшірүлі: зарядталып болды

Червоний індикатор блимае: виконується заряджання  
Червоний індикатор не світиться: заряджання завершено



Ойнату уақыты: Bluetooth аркылы 8 сағатқа дейін музика ойнату  
Ескертпе: батареяның кызмет мерзімі қолдануға және  
параметрлерге байланысты ер түрлі болады.

Час відтворення: до 8 годин відтворення музики через Bluetooth  
Примітка. Ресурс батареї різ尼ця залежно від умов використання і  
налаштувань.

## MODE & RESET




- **Қымыл басқару**  
Смарт сенсорды косу не өшірү үшін екі рет басыңыз.
- **Дауыстық жауап**  
Батарея заряды бойынша дауыстық жауап алу үшін бір рет басыңыз.
- **Тіл опциялары**  
Тіл тандау үшін MODE түймесін басып тұрыңыз. Тілнізді естігендеге, опцияны растау үшін MODE түймесін басыңыз.



- **Керування жестами**  
Натисніть двічі, щоб увімкнуть або вимкнуть розумний сенсор.
- **Голосовий зворотний з'язок**  
Натисніть кнопку один раз, щоб отримати голосову інформацію про рівень заряду батареї.
- **Параметри мови**  
Щоб вибрати мову, натисніть та утримуйте кнопку MODE. Коли почуєте назву потрібної мови, знову натисніть MODE, щоб підтвердити параметр.

## Қосынша - Екі SHOQBOX динамикті жүптастыру

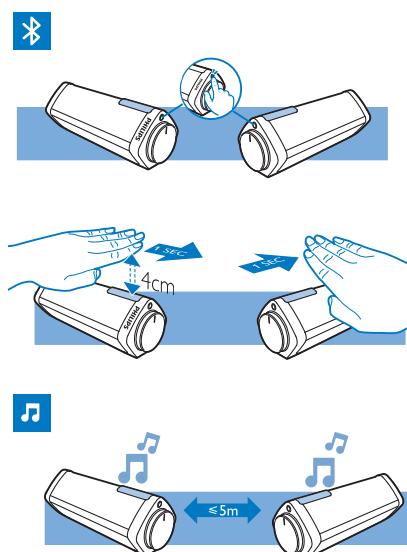

1. Екі динамикті бірінші рет жалғаған кезде оларды көлдененін және бірге қойыңыз.
2. Динамиктерді қосыңыз (Жалғаға беліміндең 1-қадамдырынаныз).
3. Смарт сенсорды косу үшін MODE түймесін екі рет басыңыз
4. Жүптастыруды бастау: екі динамикте қолдарыңызды смарт сенсордан көрсетілген бағытпен сипаңыз.

«Left speaker» (Сол жақ динамик) және «Right speaker» (Он жақ динамик) дауыстық жауабын естігендеге бір минут күтіңіз. Екі динамик сәтті жүптастырылды. Bluetooth құрылғысын динамиктерге қосыңыз.  
Сол жақ динамик негізгі болады. Сол жақ динамиктегі дыбыс дінгейінін тұтқасымен екі динамиктің де дыбысын реттеуге болады.  
Жұбын ажырату үшін екі динамикті өшіріңіз

## Додатково – З'єднання у пару двух гучномовців SHOQBOX

1. Під час першого з'єднання у пару двух гучномовців поставте їх горизонтально поряд.
2. Увімкніть гучномовець (виконайте діо кроку 1 у розділі "Під'єднання").
3. Двічі натисніть кнопку MODE, щоб увімкнуть розумний сенсор.
4. Розпочніть з'єднання у пару: на обоих гучномовцах проведіть руками над розумним сенсором, як показано на малонку.

Зачекайте одну хвилину, поки не пролунає звукове повідомлення "Лівий гучномовець" і "Правий гучномовець". Обидва гучномовець успішно з'єднано в пару. Під'єднайте до гучномовців пристрій Bluetooth.  
Лівий гучномовець є головним. Регулюючи гучність на лівому гучномовці, можна налаштувати гучність обоих гучномовців.  
Щоб скасувати з'єднання у пару, вимкніть обидва гучномовці.



Көк шам аралықтармен жылылыктайды.  
Қалпына келтіру үшін дыбыс дінгейін өзгертініз немесе музыканы қайта ойнатыңыз.  
Дыбыскүшектіш өшкеннен кейін 15 минуттан кейін динамик өshedі.  
Көк шам өshedі.  
Қосу үшін қуат түймесін басып тұрыңыз, соын түймені қайтадан басып, оны жіберіңіз.



Синій індикатор блиматиме з інтервалами.  
Щоб відновити відтворення, змініть рівень гучності або перезапустіть відтворення музики.  
Через 15 хвілин після вимкнення підсилювача вимкнеться й гучномовець.  
Синій індикатор згасне.  
Щоб увімкнуть гучномовець, натисніть кнопку живлення, тоді натисніть її знову, щоб вивільнити.

## Ерекшеліктер

### Технічні характеристики

#### Күшештікіш

**Номиналды шығыс қуаты:**  
2 X 4 Вт/THD 10% (SB7100), 2 X 6 Вт/THD 10% (SB7300)

**Сигнал-шумы арақатынасы:** LINE-IN/Bluetooth > 65dB  
LINE-IN:

Кіріс сезімталдығы: 230 мВ RMS (SB7100), 180 мВ RMS (SB7300)

#### Байланыс мүмкіндігі

Bluetooth профильдері:A2DP,AVRCP,HFP,HSP  
Bluetooth нұсқасы 2.1

#### Жалпы ақпарат

##### Куат адаптері

Philips EFA01200500200CE  
Кіріс: 100-240 В ~, 50/60 Гц, 0,4 мА  
Шығыс: 15 В түрлікін ток, 2 А

##### Зарядтау

USB үшін ен көп 200 мА, куат адаптері үшін 800 мА  
(өшіп тұрғанда)/ 200 мА (жұмыс істеп тұрғанда)

#### Куат көзі

1 500 мА литий-ионды полимерлі ішкі зарядталып батарея (SB7100)  
1 300 мА литий-ионды полимерлі ішкі зарядталып батарея (SB7300)

#### Куатты тұтыну (айнаймалы ток қуаты)

Жұмыс істеп тұрғанда: < 10 Вт  
Өшіп тұрғанда: <= 0,5 Вт

#### Підсилювач

**Номінальна вихідна потужність:**  
2 x 4 Вт/THD 10% (SB7100), 2 x 6 Вт/THD 10% (SB7300)

**Співвідношення "сигнал-шум":** LINE-IN/ Bluetooth > 65  
dB

#### LINE-IN:

Вхідна чутливість: 230 мВ RMS (SB7100), 180 мВ RMS  
(SB7300)

#### Під'єднання

Профілі Bluetooth A2DP,AVRCP,HFP,HSP

Версія Bluetooth 2.1

#### Загальна інформація

##### Адаптер джерела живлення

Philips EFA01200500200CE

Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц; 0,4 А;  
Вихід: 5 В постійного струму, 2 А

##### Заряджання

максимум 200 мА для USB, 800 мА для адаптера джерела живлення (коли вимкнено)/ 200 мА під час роботи

##### Блок живлення

вбудована літій-ионна полімерна акумуляторна

батарея 1500 мАгод (SB7100)

вбудована літій-ионна полімерна акумуляторна батарея 1300 мАгод  
(SB7300)

##### Споживання енергії (змінний струм)

Під час роботи: < 10 Вт

Коли вимкнено: <= 0,5 Вт

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Соңғы пайдаланушы нұсқаулығын жүктілеу және ақаулықтарды жою көңестерін табу үшін [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) сайтына кіріңіз.

Шоб завантажити наиновіший посібник користувача і знайти поради щодо усумення несправностей, відвідайте веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

