



Philips Philips Fidelio
Безжични
високоговорители за
съраунд кино
5,1-канален безжичен съраунд

звук

Google Cast и Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Калибриране на
пространството



E6

От стерео до съраунд звук за секунди с Google Cast™ и Spotify Connect

Безжичните киновисокоговорители Philips Fidelio E6 създават съраунд звук с подвижни високоговорители и субуфер. Отделеният централен канал осигурява яснота на гласа. С Google Cast и Spotify connect можете да се насладите на безпроблемно възпроизвеждане на музика.

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Луксозен плат, идеално избран за най-добро звуково представяне

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- HDMI 4K2K преминаване, за да се наслаждавате на UHD съдържание
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- Spotify Connect за безпроблемно изживяване на истинско приложение
- Лесно изпращайте музика от телефон до високоговорител с Google Cast
- Самостоятелни преносими високоговорители със стерео сдвояване
- Приложението, което придружава Philips, за лесна настройка на мрежа


По-богат звук за телевизия и филми

- Съраунд по заявка – подвижни безжични високоговорители за съраунд звук
- Калибриране на пространството
- Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II
- Първокласни меки високоговорители за високи честоти, за кристално чист звук
- Отделен високоговорител за централен канал за превъзходна яснота на гласа

PHILIPS
Fidelio

Акценти

Съраунд по заявка

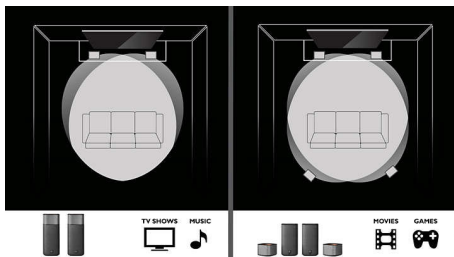

Потопете сетивата си в превъзходен съраунд звук, когато пожелаете. Просто отделете безжичните високоговорители за съраунд звук от десния и левия основен модул на високоговорителя и ги поставете в задната част на стаята, за да се насладите на пълното изживяване на многоканален съраунд звук за вашите игри и филми. Когато приключите, закрепете отново високоговорителите за музика и телевизионни предавания. С помощта на фирмената технология за безжичен звук и с помощта на високоговорителите за съраунд звук, работещи на уникална честота, не е необходим мрежови интерфейс. Резултатът е изцяло безжична система за съраунд звук с безупречно качество на звука за музика и филми.

5,1 многоканална

Е6 разполага с 5,1 канала с 6 вградени усилвателя за осигуряване на чудесно качество на звука. Тази 5,1 система използва същите канали на високоговорителите и конфигурация с преден ляв и десен, централен канал, два съраунд канала и събуфър. Поддържа Dolby digital pro-logic 2.


Високоговорител за централен канал



Високоговорител за централен канал, отделен специално за честотите на гласа, закотвя говора за средата на екрана. Това предлага подобро гласово


позициониране и яснота, увеличавайки потапянето във филмите.

Калибриране на пространството

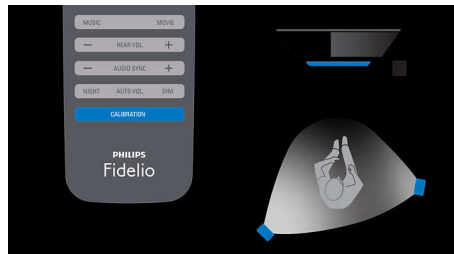


Усъвършенствана функция за калибриране на пространството, разработена от нашата уникална лаборатория за иновации, осигурява възможно най-добрия баланс на звука, независимо от това къде в една стая са поставени задните високоговорители. При задействане тази функция използва специално проектиран тонов сигнал, за да намерите всеки един от задните високоговорители. След това тя използва тази информация, за да определи най-добрия баланс на звука за това разполагане на високоговорителите, като регулира звука на всеки говорител, така че да съвпадне. Това позволява на слушателя да се наслади на правилно балансиран звук дори ако високоговорителите са поставени извън идеалната позиция.

Google Cast

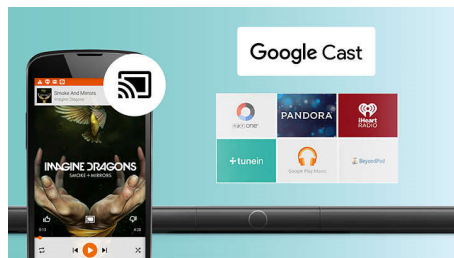

Насладете се на високо качество и безпроблемно възпроизвеждане с любимите си музикални приложения. Този звуков панел има вграден Google Cast, така че можете да предавате любимите си музикални приложения от вашето лично устройство на високоговорителите. Можете да възпроизвеждате от iPhone®, iPad®, телефон или таблет с Android, лаптоп Mac® или Windows® или от Chromebook.

Приложението, което придружава Philips

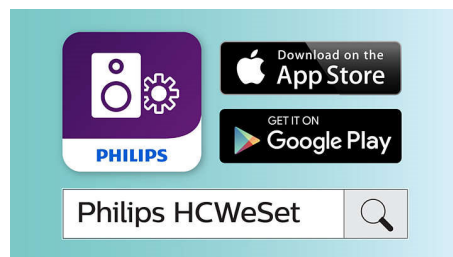

Използвайте приложението Philips HCWeSet Manager, за да настроите и свържете вашите нови високоговорители към безжичната ви домашна мрежа и започнете да се наслаждавате на висококачествен звук и безпроблемно възпроизвеждане от любимите ви приложения*. *Задължително е да инсталирате приложението за настройка на мрежата, както и споразумението за услуги и поверителност, преди да можете да предавате музика безжично от вашите музикални приложения. *За да предавате музика от Spotify, ще се нуждаете от Spotify Premium, за да използвате Connect

Spotify с дистанционно управление



С помощта на Spotify Connect можете лесно да преглеждате, проучвате и възпроизвеждате музика от всяка стая в къщата с вашето смарт устройство като дистанционно. С директна връзка със Spotify можете да пускате музика директно от облака, така че вашето смарт устройство може да се използва за разговори, видеоклипове или дори да е извън обхват, без да прекъсвате вашата музика. Тази функционалност също така щадя батерията, тъй като енергията, използвана за музика, е минимална. Всички страхотни функции на Spotify са тук, от готовите списъци до високата честота на семплиране. Всичко, което ви трябва, за да откриете нова музика и да я чуете по най-добрия начин.

Безжични високоговорители за съраунд кино

5,1-канален безжичен съраунд звук Google Cast и Spotify Connect, HDMI 4K-2K, Калибриране на пространството

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Съраунд по заявка, Нощен режим, Регулиране на високи и ниски честоти, Аудио синхр., Автоматичен изравнител на нивото на звука, Филм, Музика, Слушане в близко поле, Глас, Интелигентен звук
- Звукова система: DTS цифров обменен звук, Dolby pro-logic 2
- Изходна мощност на събуфъра: 90 W
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 180 W
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 270 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 2 сателитни високоговорителя
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 – 20K (-3dB) Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 8 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 – 150 (-3dB) Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Безжичен събуфър, Басрефлексна система
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 X 19 мм мек куполен високоговорител за високи честоти, 2 x 3" широколентови басови високоговорители
- Мембрани на съраунд тонколони: 1 x 2,5" широколентов басов високоговорител
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm
- Система: 2.1/5.1 система

Възможности за свързване

- Задни конектори: Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, HDMI 1.4 изход (ARC), Вход HDMI 1, Вход HDMI 2, Аудио вход 3,5 мм жак, Ethernet
- Онлайн услуги: Google Cast™, Spotify Connect
- Безжична връзка: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Безжични задни високоговорители, Безжичен събуфър

Външен кашон

- EAN: 48 95185 61321 5
- Дължина: 67 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 28 см
- Бруто тегло: 17 кг
- Височина: 55.3 см
- Нето тегло: 13.5 кг
- Тегло на опаковката: 3.5 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа, Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио (ARC), Поддръжка на 4K2K

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <0,5 W

Габарити на опаковката

- Височина: 55,3 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 67 см
- Дълбочина: 28 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Бруто тегло: 17 кг
- Нето тегло: 13,5 кг
- Тегло на опаковката: 3,5 кг

Размери на продукта

- Височина: 44 см
- Ширина: 54,2 см
- Дълбочина: 22 см
- Тегло: 12,6 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Листовка с гаранция за цял свят, Оптичен аудиокабел, Ръководство за бърз старт, 2 x захранващи кабела

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3

Приложение за смартфон/таблет

- Име на приложението: Philips HCWeSet, безплатно изтегляне от Apple App store и Google Play

Устойчивост

- Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, Соево мастило

Дата на издаване
2024-04-23

Версия: 5.4.7

EAN: 48 95185 61321 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Необходим е акаунт в Spotify premium за този високоговорител.
* Наличието на музикални услуги зависи от държавата. Посетете уеб сайта на съответната музикална услуга за подробности.