




Philips Fidelio
Hovedtelefoner med
hovedbøjle

Fidelio
Sort

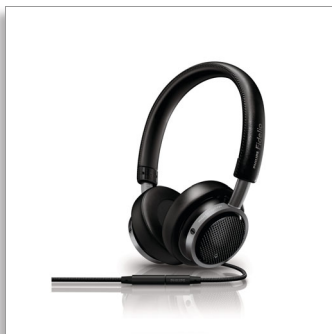

M1

Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.

Philips Fidelio M1 kombinerer det allerbedste inden for lyd og komfort for at give dig en autentisk musikoplevelse på farten. Udformet af eksperter med tanke på suveræn støjisolering i et let og samtidig robust design, så du kan nyde lyd i ægte high definition, uanset hvor du er.

Fang hver detalje

- Kraftfulde neodym-drivere for en lyd, der er tro mod originalen
- Akustisk lukket bagende-arkitektur giver den bedste lydisolering
- Basreflekssystem giver klar, dynamisk og afbalanceret bas
- Akustisk forseglet konstruktion holder på lyddetaljerne
- Dobbeltlags-øreklapper, der er konstrueret mhp. lydpræcision
- Omhyggeligt testet for at sikre den bedste balance i lyden
- Frekvensresponsen er finjusteret til kræsne lytteres præferencer

Designet til fordybelse

- Åbne luksusørepudder og skum med hukommelse giver optimal pasform

Kvalitetsfremstillet for endnu bedre ydelse

- Førsteklasses materialer, herunder aluminium og fine lædertyper
- Iltfrit, tekstilbeklædt kabel, der sikrer signal af høj kvalitet

Bekvem udstyret

- Mikrofon på ledningen med svarknap og etui medfølger

PHILIPS
Fidelio


Vigtigste nyheder

Akustisk forsegling



Den akustiske forsegling er en specialdesignet båndspærre, der er bygget ind i det interne kammer for at eliminere unødvendige lydtab og bevare lyddetaljer. Resultatet er fremragende basgengivelse.

Basreflekssystem (BRS)

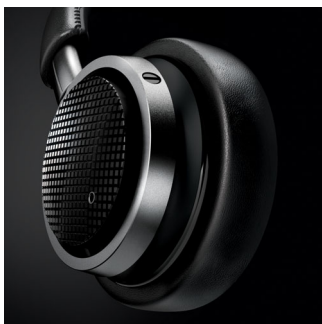

Den akustiske lukket bagende-arkitektur har basreflekssystem, som omfatter ørekapsler med strategisk placerede lufthuller. Disse regulerer lufttrykket i det interne kammer, hvilket giver membranen et kontrolleret miljø, der giver optimal akustisk respons. Det arbejder sammen med den akustiske forsegling om at isolere hver naturlig lyddetalje og levere præcis og dynamisk bas uden at gå på kompromis med lydklarheden.

Dobbeltlags-ørekapsler



M1's dobbeltlags-ørekapsler er konstrueret mhp. at reducere resonans og dæmpe vibrationer for virkelig præcis og ren lyd, så du kan høre hver eneste fine lyddetalje. Den solide, lagdelte konstruktion sikrer holdbarhed og komfort og gør M1 til en ideel musikmakker i lang tid frem.

High definition højttalere




Hver højttalerdriver er omhyggeligt håndplukket, indstillet og testet, før de sættes sammen for at sikre den mest afbalancerede naturlige lyd. 40 mm-driverne udnytter kraftfulde neodym-magneter for at levere ægte high definition-lyd i et stort dynamisk område, og de gengiver selv de mindste detaljer.

Finjusteret frekvensrespons

Der er foretaget omfattende forskning med kræsne musikelskere for at få indsigt i deres lyttepræferencer - for eksempel deres foretrukne balance mellem lydens egenskaber. Vores akustikingeniører forfinede derefter Fidelio M1 til at tage højde for alle de bittesmå detaljer, der påvirker, hvordan lyttere opfatter lyd, f.eks. hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som svar. Som et resultat heraf er vores M1-hovedtelefoner konstrueret til at gengive lyd, der er så tro som muligt mod den originale optagelse - i overensstemmelse med aktuelle optageformer.

Åbne luksusørepunder

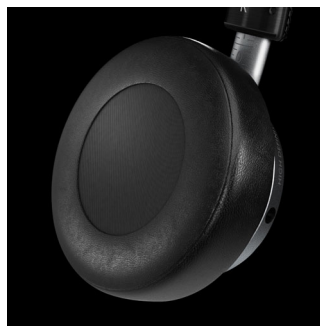

De materialer, der er brugt til Fidelio M1, er omhyggeligt udvalgt for at sikre lang tids bærekraft og forbedret lyd. Åbne luksusørepunder med skum med hukommelse er designet for en optimal ergonomisk pasform. Skummet former sig ikke bare perfekt efter dit øres form, det forseglers også baslydene og holder omgivende støj ude. Det er designet med den ydre pude - ved brug af et afbalanceret forhold mellem stof og proteinlæder - for at reducere trykket på ørets overflade og ophobningen af varme, så M1 føles og lyder fremragende.

Specifikationer

Lyd

- Frekvenskurve: 15 - 24.000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Følsomhed: 106 dB
- Højttalerdiameter: 40 mm
- Max. belastning: 150 mW
- Forvrængning: < 0,1% THD
- WBCV: 111 mV

Tilslutningsmuligheder

- Kabeltilslutning: Oxygenfrit kabel (1,1 m)
- Kompatibel med: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Ekstra stik kan købes via kundeservice til Sony Ericsson, ældre modeller fra NOKIA og SAMSUNG

Tilbehør

- Opbevaringsetui
- Lydkabel: med mikrofon og svarknap

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 25 x 8 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 7,7 x 9,8 x 3,1 tommer
- Nettovægt: 0,205 kg
- Nettovægt: 0,452 lb
- Bruttovægt: 0,66 kg

- Bruttovægt: 1,455 lb
- Taravægt: 0,455 kg
- Taravægt: 1,003 lb
- EAN: 69 23410 71581 1
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 20 x 16,9 x 26,5 cm
- Ydre indpakning (L x B x H): 7,9 x 6,7 x 10,4 tommer
- Nettovægt: 0,41 kg
- Nettovægt: 0,904 lb
- Bruttovægt: 1,542 kg
- Bruttovægt: 3,399 lb
- Taravægt: 1,132 kg
- Taravægt: 2,496 lb
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Antal forbrugereballager: 2

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 6,5 x 7,1 x 1,7 tommer
- Mål på produkt (B x H x D): 16,4 x 18 x 4,2 cm
- Vægt: 0,166 kg
- Vægt: 0,366 lb



Udgivelsesdato
2013-10-15

Version: 9.14.11

12 NC: 8670 000 86618
EAN: 69 23410 71581 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

