



Philips
CD Soundmachine

8 W

USB y reproducción de cintas
Sintonización digital



AZ3856

Potente sistema de sonido portátil

con potencia de salida total de 8 W RMS

Disfruta de la música digital de tu dispositivo portátil con un sonido potente en el sistema CD Soundmachine AZ3856/12 de Philips, en cualquier momento y en cualquier lugar. Todo ello con USB directo, altavoces Bass Reflex y potencia de salida total de 2 x 4 W RMS.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Pletina de casete con parada automática
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Fácil de usar

- Práctico control remoto para una mayor comodidad
- Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Destacados

Práctico control remoto



Gracias al práctico control remoto, puedes tener una mayor comodidad al alcance de tu mano, tan sólo tienes que sentarte y relajarte.

Toma para auriculares estéreo


Conecta tus propios auriculares a este dispositivo de Philips para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música o película favorita con un gran sonido sin molestar a los demás con sólo conectar los auriculares al dispositivo.

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Pletina de casete con parada automática

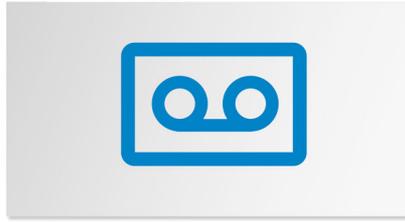

Pletina de casete con parada automática

Sintonización digital con presintonías



Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas

convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.



Especificaciones

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Tecnología de pletina de cassette: mecánico
- Número de pletinas: 1
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar

Conectividad

- USB: Host USB
- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Presintonías: 40
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves 2 pasos
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio (digital)
- Potencia de salida: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO

Altavoces

- N° de altavoces integrados: 2

- Mejora del altavoz: Altavoz Bass Reflex de 2 vías
- Acabado de rejilla de altavoz: metal

Cómodas funciones

- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios

- Mando a distancia
- Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 4 kg
- Anchura del embalaje: 468 mm
- Altura del embalaje: 310 mm
- Profundidad del embalaje: 198 mm
- Peso: 3 kg
- Profundidad de la unidad principal: 270 mm
- Altura de la unidad principal: 170 mm
- Anchura de la unidad principal: 435 mm

Potencia

- Número de pilas: 6 x LR20 para la unidad principal (no incluidas), 1x CR2025 para el control remoto (incluida)
- Tipo de conexión: Entrada de CC

Grabación de audio

- Medios de grabación: cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD



Fecha de emisión
2015-02-10

Versión: 1.0.8

12 NC: 8670 000 51076
EAN: 87 12581 47418 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.