


Philips
Φορητό DVD Player



PET731

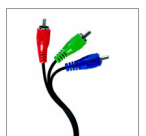

Ταινίες DVD και DivX® εν κινήσει

με έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου και υποδοχή κάρτας SD

Παρακολουθήστε ταινίες DVD στην έγχρωμη οθόνη LCD 7" του PET731 της Philips με βελτιωμένη ποιότητα οθόνης, χάρη στο Zero Bright Dot™ της Philips. Απολαύστε ταινίες DivX®, MPEG4 και μουσική MP3/WMA-CD εν κινήσει. Διατίθεται με υποδοχή κάρτας SD και έξοδο βίντεο συνιστωσών.

Ψυχαγωγία AV εν κινήσει

- Αναπαραγωγή ταινιών DVD, DVD+/-R και DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- Μοιραστείτε αρχεία εικόνων JPEG με το Picture CD
- Υποδοχή κάρτας SD/MMC για επιπλέον υποστήριξη πολυμέσων

Άνετη προβολή, παντού

- Οθόνη Zero Bright Dot™ για βέλτιστη ποιότητα οθόνης
- Οθόνη LCD TFT 7" για υψηλής ποιότητας εικόνα
- Παρακολουθήστε ταινίες σε μορφή widescreen 16:9
- Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ηχείο υψηλής ποιότητας

Για απόλυτη ευκολία

- Έως και 4 ώρες αναπαραγωγής με επαναφορτιζόμενη μπαταρία*
- Έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου για ευκολία χρήσης
- Μοιραστείτε τη διασκέδαση με 2 υποδοχές ακουστικών

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
- Οθόνη LCD: Αντιθαμβωτικός πολωτής
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 7 ίντσα
- Ανάλυση: 480(w)×234(H)×3(RGB)
- Φωτεινότητα: 200 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 250:1
- Πραγματική περιοχή προβολής: 154,1×86,6 χιλ.
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,107(w)×0,370(H) χιλ.
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

Ήχος

- Ισχύς: 250mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
- Ισχύς (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB (έξοδος γραμμής), >76dB(ακουστικό), >62dB(ενσωματωμένα ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, SVCD, Βίντεο CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, CD εικόνων
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: OSD, Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, Επανάληψη, Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Ζουμ
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL
- Φορμά συμπίεσης: Divx, MPEG4

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, WMA
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Ρυθμός bit WMA: 32 - 192 Kbps

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Είσοδος DC: 9~12V
- Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- Υποδοχή ακουστικών: 2 στερεοφωνικά ακουστικά 3,5 χιλ.
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος πεπλεγμένης εικόνας σήματος συνιστώσων
- Υποδοχή κάρτας SD/MMC: Υποδοχή κάρτας SD

Ευκολία

- Ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC: AY4112/00 (110-240v, 50/60Hz)
- Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας αυτοκινήτου, 12VDC
- Τηλεχειριστήριο: Λεπτό τηλεχειριστήριο AY5507
- Καλώδια: 1 καλώδιο AV
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά
- Έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου: 1 τμχ.

Ρεύμα

- Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη μπαταρία

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 430 x 255 x 265 χιλ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 9,1 κ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 250 x 228 x 138 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 193 x 33 x 170 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,85 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος

Αναπαραγωγή DVD/DivX® & MPEG4

Με την υποστήριξη DivX®, θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε βίντεο με κωδικοποίηση DivX® άνετα από το σαλόνι σας. Το φορμά μέσω DivX® είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW, κάρτες μνήμης και DVD-video. Η αναπαραγωγή των CD DivX® είναι δυνατή σε επιλεγμένα DVD player, DVD recorder και συστήματα Home Cinema.

Οθόνη Zero Bright Dot™

Απολαύστε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνων, χωρίς ενοχλητικές μαύρες κουκκίδες, στην οθόνη LCD. Οι οθόνες LCD έχουν συχνά ατέλειες, γνωστές ως 'φωτεινές κουκκίδες' στη βιομηχανία LCD. Ένας περιορισμένος αριθμός φωτεινών κουκκίδων κάποτε θεωρείτο αναπόφευκτη συνέπεια της μαζικής παραγωγής οθονών LCD. Με τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της Philips που χρησιμοποιούνται για τα φορητά DVD Player της εταιρείας μας, οι οθόνες LCD παράγονται με μηδενική ανοχή για τις φωτεινές κουκκίδες. Επιλεγμένα μοντέλα φορητών DVD Player συνοδεύονται από την πολιτική Zero Bright Dot™ της Philips που εγγυάται τη βέλτιστη ποιότητα οθόνης.

Έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου

Γιατί δεν παίρνετε το φορητό DVD player από το σπίτι μαζί σας στο δρόμο, ώστε να απολαμβάνετε ψυχαγωγία και στις μετακινήσεις σας; Το μοναδικό σύστημα κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου διασφαλίζει ασφάλεια και ευκολία χρήσης με βραχίονα ταχείας αποδέσμευσης που διευκολύνει την αφαίρεση της συσκευής αναπαραγωγής όταν δεν χρησιμοποιείται. Μπορείτε να πάρετε μαζί σας το φορητό DVD player, αφήνοντας το στηρίγμα στο αυτοκίνητο.

Υποδοχή κάρτας SD/MMC

Προβάλετε και μοιραστείτε τα βίντεο κλιπ, τις φωτογραφίες και τη μουσική σας εύκολα και άμεσα. Για μεγαλύτερη άνεση, η συσκευή αναπαραγωγής διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή για κάρτες μνήμης SD/MMC. Απλά εισαγάγετε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής αναπαραγωγής και αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-01-22

Έκδοση: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38704
EAN: 87 12581 41015 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.
* Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.