


飛利浦  
可攜式 DVD 播放機



PET831

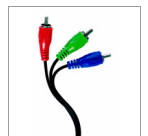

## 外型輕薄，配備吸入式 DVD

隨附小型車用掛架和 SD 記憶卡插槽

小巧的飛利浦 PET831 可攜式 DVD 播放機備有 8.5 吋的液晶顯示器，展現讓影音效果生動逼真的神奇魔力。搭配上 Zero Bright Dot™ 科技，更讓畫質達到最佳狀態。配備 SD 記憶卡插槽和色差視訊輸出功能。

### 隨時隨地享受影音娛樂

- 觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 透過相片光碟分享 JPEG 影像檔案
- SD/MMC 記憶卡插槽，提供額外多媒體支援

### 隨處都能享受最佳觀賞體驗

- Zero Bright Dot™ 螢幕，帶來最佳畫質
- 8.5 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質觀賞體驗
- 以 16:9 寬螢幕格式觀賞電影
- 內建優質立體聲喇叭

### 極致便利

- 充電式電池，讓播放時間長達 4 小時\*
- 智慧型車用支架讓使用更便利
- 包括防護套
- 色差視訊輸出，最佳的類比視訊連線

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 規格

## 畫面 / 顯示

- 顯示畫面類型: LCD TFT
- LCD 面板類型: 抗眩光偏光板
- 對角畫面尺寸 (吋): 8.5 吋
- 解析度: 480 (寬) × 234 (高) × 3 (RGB)
- 亮度: 200 cd/m<sup>2</sup>
- 對比值 (一般): 250:1
- 實際可視範圍: 187.2 × 105.3
- 點距: 0.13 (寬) × 0.45 (高)
- 反應時間 (一般): 30 ms

## 音效

- 輸出功率: 250mW RMS (內建喇叭)
- 輸出功率 (RMS): 10mW RMS (耳機)
- 訊噪比: >80dB (輸出接頭), >76dB (耳機), >70dB (喇叭)

## 影片播放

- 播放媒體: DVD, 相片光碟, SVCD, VCD, DVD-R/RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- 光碟播放模式: A-B 段重複播放, 視角選擇, 光碟功能表, 快速倒帶, 快速快轉, OSD, 重複播放, 隨機播放, 慢速倒帶, 慢速快轉, 縮放
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL
- 壓縮格式: MPEG4, Divx

## 播放音效

- 壓縮格式: Dolby 數位, MP3, WMA
- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 支援的檔案系統: ISO-9660, Joliet
- MP3 位元傳輸速率: 32 - 320 kbps
- WMA 位元傳輸速率: 32 - 192 kbps

## 連線

- AV 輸出: 複合端子 (CVBS) × 1
- 直流電輸入: 9V
- 耳機插孔: 兩個 3.5 公釐立體聲耳機
- 其他連接: 交錯式色差視訊輸出
- SD/MMC 記憶卡插槽: SD 記憶卡插槽

## 便利

- 電池充電指示燈: 是
- 防震: 是

## 週邊配件

- 交流 / 直流變壓器: AY4129/00 (110-240V, 50/60Hz)
- 纜線: 1 條 AV 纜線, 1 條色差視訊纜線
- 車用組件: 點煙器轉接器, 12 伏特直流電
- 遙控器: AY5507 薄型遙控器
- 使用者手冊: 英文
- 智慧型車用支架: 1 pcs
- 旅行袋: 防護套

## 電源

- 電池類型: 內建電池

## 尺寸

- 貨箱尺寸: 458 × 236 × 333 mm
- 紙箱數量: 3
- 紙箱重量: 7.28 kg
- 包裝類型: D-box
- 包裝尺寸 (寬 × 高 × 深): 316 × 205 × 145 mm
- 產品尺寸 (寬 × 高 × 深): 255 × 170 × 31 mm
- 產品重量: 0.97 kg

## 產品特點

## 播放 DVD/DivX® 和 MPEG4

支援 DivX®, 讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之視訊壓縮技術, 可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 燒錄機以及家庭劇院系統播放。

## SD/MMC 記憶卡插槽

立即輕鬆檢視您的短片、相片和音樂, 並大方分享。本播放機備有內建 SD/MMC 記憶卡插槽, 帶給您無限便利。只要將記憶卡插入在播放機側面的插槽, 就能存取卡片上的多媒體檔案。

## Zero Bright Dot™ 螢幕

享受最高品質影像, 免除 LCD 螢幕上出現光點的困擾。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱「光點」的缺陷。少量光點曾被認是大规模生產 LCD 過程中無法避免的副作用。透過飛利浦對可攜式 DVD 播放機所採用的嚴格品質控管程序, 我們所生的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 播放機可確保得到最佳畫質。

## 智慧型車用支架

要隨時享受娛樂, 為何不把您的可攜式 DVD 播放器帶著走? 這款獨特的車用支架系統讓您使用更安全且便利, 播放器不用時還可自快速拆卸臂輕鬆拆下。有了車用支架組, 您和可攜式 DVD 播放器走到哪裡都可以如影隨形。

## 色差視訊輸出

YPbPr 色差視訊是一種最高品質視訊連線, 適合連接 DVD 播放機或錄影機至高級電視機。色差視訊使用三條纜線獨立傳輸亮度與色差訊號, 避免受干擾。因為 DVD 碟片上的視訊也是使用 YPbPr 格式儲存, 因此不需轉換便可產生輸出訊號。



發行日期 2009-01-22

版本: 1.0.2

I2 NC: 8670 000 38264  
EAN: 87 12581 40533 5© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com