

Philips CarStudio
ระบบเสียงในรถยนต์

สำหรับ iPod & iPhone
USB
CD

CarStudio

CEM2250



รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีจาก iPhone/iPod, CD หรืออุปกรณ์ USB จากเครื่องเสียงรถยนต์ Philips ของคุณ เพลิดเพลินกับเสียงเบสอันลุ่มลึกจาก MAX Sound

เพลิดเพลินกับพลังเสียงที่เหนือกว่า

- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที
- Music Zone สำหรับการปรับจูนรับฟังให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- อีควอไลเซอร์พาราเมตริก 2 แบนด์ พร้อมค่าที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ
- ระบบป้องกันการสั่นสะเทือนระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบรื่น
- แอมป์ไฟเออร์ในตัวขนาด 50W 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม
- เล่นเพลงจาก iPhone/iPod เพื่อความสนุกสนานบนท้องถนน

ใช้งานง่าย


- การเลือกตามโฟลเดอร์หรือเพลงสำหรับการค้นหาและเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากไดรฟ์ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง
- ช่องเชื่อมต่อเครื่องเล่น CD และ MP3 สำหรับการเล่นเพลง
- เสียงออกสำหรับแอมป์ไฟเออร์เสริม

การออกแบบที่ผสมผสานกลมกลืนไปกับรถยนต์ของคุณ

- แผงदानหน้ามีฝาปิดแบบถอดออกได้ สำหรับการป้องกันขโมย

PHILIPS

Music Zone

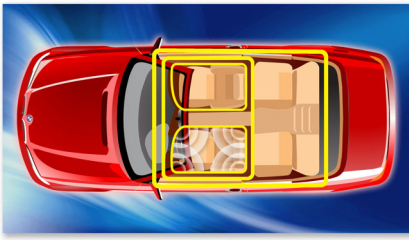

นวัตกรรมเทคโนโลยี Music Zone ของ Philips ให้คนขับและผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีมิติสดใสมากขึ้นตามถ่ายทอดเจตนาอารมณ์ของศิลปิน
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโซนการฟังเพลงจากคนขับไปให้ผู้โดยสารและกลับมามีคนขับอีกครั้งเพื่อให้ได้จุดรวมเสียงที่ดีที่สุดในรถของคุณ
ปุ่มควบคุมโซนที่กำหนดเฉพาะให้การตั้งค่าโซนล่วงหน้าสามตำแหน่ง ได้แก่ ดานซ้าย ดานขวา และดูหน้า (และทั้งหมด)
เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในการรับฟังได้อย่างง่ายดายและเติมพลังไม่ว่าจะรับฟังคนเดียวหรือกับผู้โดยสารของคุณ

DBB Dynamic Bass Boost



เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่ نابประทับใจทุกเวลา

การเลือกตาม โฟลเดอร์หรือเพลง



ฟังก์ชันนี้ให้ท่านค้นหาเพลงหรืออัลบั้มได้เร็วยิ่งขึ้น โดยการเลือกจากเพลงหรือโฟลเดอร์ต่างๆ ที่อยู่บนอุปกรณ์ USB/SDHC ด้วยปุ่มโฟลเดอร์/เพลงเฉพาะ
คุณสามารถค้นหาเพลงได้เพียงสามขั้นตอนง่ายๆ เพียงกดโฟลเดอร์/เพลง หมุนปุ่มเสียง และกดเพื่อเลือก ขั้นตอนง่ายๆ นี้จะทำให้คุณค้นหาเพลงได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณมีสมาธิอยู่กับการขับรถยนต์ได้อย่างเต็มที่

MAX Sound



เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสและเสียงแหลมได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม

เพียงแคกดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียง, การเพิ่มพลังเสียงเบส เสียงแหลมและระดับเสียงทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบส เสียงแหลมได้ในระดับสูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA



เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิทัลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

รายละเอียดเฉพาะ

จอแสดงผล

- ประเภท: LCD สีคมชัด (11 อักขระ)
- ปุ่มมีแสง: สีขาว
- แสงแบบกระจาย: สีแดง

สื่อที่เล่นได้

- ดิสก์: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- เพลงจาก iPod/iPhone
- แฟลชไดรฟ์ USB
- ช่องเชื่อมต่อ MP3: สำหรับการเล่นเพลง MP3 แบบพกพา

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: แฟลชไดรฟ์ USB
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
- รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบีต MP3: 32-320 kbps และบีทเรตแบบผันแปร
- โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, สเตอริโอ FM
- การจูนควมระบดจืดจอลอัตโนมัติ
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: ค้นหาและบันทึกอัตโนมัติ
- จำนวนสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 18(FM), 12(AM)
- RDS: ชื่อสถานี, ประเภทโปรแกรม, ข่าวและสภาพการจราจร, ความถี่อัตโนมัติ

เสียง

- อีควอไลเซอร์: 2 แบนด์

- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: ดุลยภาพ, Jazz, Pop, Rock, Flat, Optimal, Techno, ผู้ใช้กำหนดเอง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- พลังขับเสียง (สูงสุด): 50Wx4 แชนเนล
- กำลังขับ (RMS): 21Wx4 แชนเนล (4 โอห์ม, 10% T.H.D.)

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตพรีแอมป์: สาย RCA 1 คู่ (L/R)
- ปัดเสียงแบบมีสาย
- อินพุตรีโมทแบบมีสาย

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

การรักษาความปลอดภัย/ป้องกันโจรกรรม

- แผงคานหนา: แบบถอดออกได้

อุปกรณ์เสริม

- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 188 x 58 x 190 มม.
- โครงเครื่อง: 1 Din



วันที่ออก 2013-10-25

เวอร์ชัน: 2.0.4

12 NC: 8670 001 02622
EAN: 69 23410 72029 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com