

Philips  
Altifalantes de cinema em  
casa



HTS7111



Adicione um som surround superior de 5.1 ao seu televisor

Obcecado pelo som

Adicione um som surround superior ao seu televisor sem confusões de cabos. O Philips SoundBar com Ambisound permite-lhe desfrutar de um entretenimento fantástico de TV e filmes com o seu leitor Blu-ray ou DVD num som surround multicanal com qualidade equiparada à das salas de cinema.

#### **Estupenda experiência de som**

- Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música
- Dolby digital e DTS para óptimo som surround
- Ambisound para um som surround com menos altifalantes

#### **Concebido para melhorar o seu cinema em casa**

- Pannel táctil para reprodução e controlo do volume intuitivos
- Instalação flexível na parede, mesa ou suporte
- O design do SoundBar combina melhor com um televisor plano de 102 cm (40") ou maior

#### **Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples**

- Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3
- Hub HDMI para ligar dispositivos HDMI para um óptimo som e imagem
- Ligar ao seu televisor facilmente através de um único cabo HDMI

**PHILIPS**


# Destques

## Ambisound



A tecnologia Ambisound produz um som surround multicanais verdadeiramente envolvente com um número reduzido de altifalantes. Proporciona uma experiência sonora imersiva de 5.1 independentemente da posição ou do tamanho/dimensões da sala e sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. Através de uma combinação de efeitos psico-acústicos, de um conjunto de processamento e do posicionamento do controlador num ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais som com menos altifalantes.

## Dolby digital e DTS

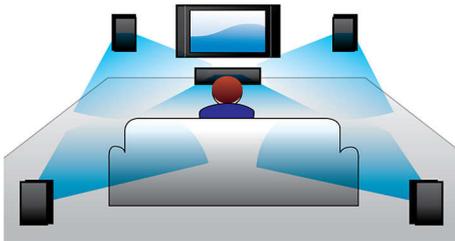


Entre no mundo digital e aproveite a sua música e os seus filmes ao máximo. Até a música estéreo tem um óptimo som, visto que o Dolby Digital e o DTS Digital Surround melhoram a música e os vídeos digitais, aumentando o som até conseguir um efeito surround verdadeiramente envolvente do seu altifalante de cinema em casa.

## Potência RMS de 300 W




Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música

## Painel táctil para reprodução

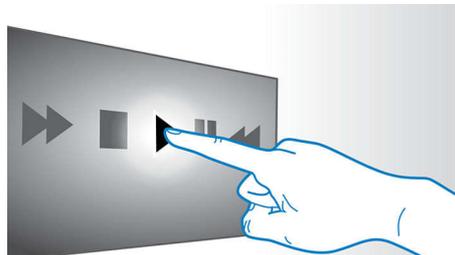


Os controlos intuitivos do painel táctil permitem-lhe controlar o volume, bem como outras opções de reprodução, premindo simplesmente os controlos sensíveis ao toque no painel frontal.

## Instalação flexível

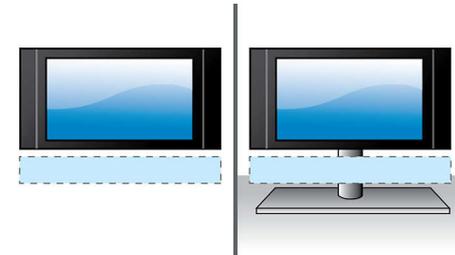

Desfrute da versatilidade deste sistema de cinema em casa, que permite a instalação onde mais desejar. Quer seja num suporte para TV, numa mesa ou montado na parede, o produto tem um aspecto sensacional e um funcionamento exemplar. Pode controlar a decoração da sua casa sem ter de comprometer a sua experiência de cinema em casa.

## Hub HDMI

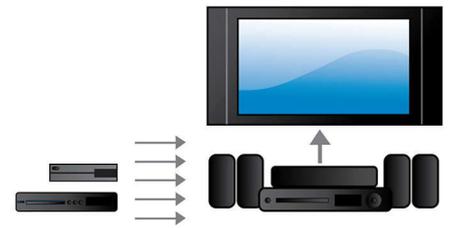

O hub HDMI fornece portas HDMI adicionais que lhe permitem ligar outros dispositivos, como a sua consola de jogos ou set-top box HD, ao sistema de cinema em casa de forma cómoda. Com a ligação dos seus dispositivos através do hub HDMI, pode desfrutar de som e imagem de alta definição em todo o seu entretenimento.

## Ligar ao seu televisor facilmente



Ligar ao seu televisor facilmente através de um único cabo HDMI

## Entrada áudio



A entrada de áudio permite-lhe reproduzir facilmente a sua música directamente a partir do seu iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou computador portátil através de uma ligação simples ao seu sistema de cinema em casa. Basta ligar o seu dispositivo áudio à entrada de áudio para desfrutar da sua música com a qualidade de som superior do sistema de cinema em casa Philips.

# Especificações

## Som

- Melhoramento do som: Ambisound, Nivelador Automático do Volume, Intensificador de diálogos, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Modo Noturno, Controle de agudos, médios e graves
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Potência de saída do subwoofer: 80 W
- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Potência de saída da coluna central: 40 W x 2
- Potência de saída do altifalante surround: 35 W x 4
- Potência total RMS @ 30% THD: 300 W

## Colunas

- Tipos de altifalantes: 2 Altifalantes centrais integrados, 4 Altifalantes surround integrados
- Diafragmas por coluna central: 1 Woofer de gama total de 2,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância da coluna central: 6 ohm
- Diafragma do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Limites freq. da coluna central: 150 - 20 000 Hz
- Diafragmas por coluna Surround: 2 Woofers de gama total de 2,5"
- Impedância do subwoofer: 6 ohm
- Limites freq. do altifalante Surround: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante Surround: 3 ohm

## Conetividade

- Ligações frontais/laterais: Music iLINK
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Entrada coaxial digital, Entrada ótica digital, Entrada HDMI 1, Entrada HDMI 2, Saída HDMI 1.4 (ARC), Ficha

da base para iPod/iPhone

## Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando, Standby do sistema

## Potência

- Consumo de energia: 55 W
- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

## Acessórios

- Acessórios compatíveis: 8 parafusos de 2,5 cm, Base para iPod/iPhone DCK3060, Suporte para mesa STS1100, Suporte de chão STS1300, 8 buchas para parede
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo Music iLINK, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador, Suporte para montagem na parede, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 945 x 108 x 86 mm
- Peso incl. embalagem: 13 kg
- Peso da unidade principal: 3,8 kg
- Embalagem (L x A x P): 1010 x 248 x 452, mm
- Subwoofer (L x A x P): 192 x 447 x 253 mm
- Peso do subwoofer: 4,4 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m

## Televisores Philips compatíveis\*

- Série 7000 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- Série 7000 2D: 42PFL7406



Data de publicação  
2024-04-15

Versão: 8.2.9

EAN: 87 12581 58040 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* O sistema de cinema em casa também pode ser combinado com todos os outros televisores Philips.