


Philips 9000 series
Predvajalnik Blu-ray

Tehnologija Qdeo
TI Burr-Brown DAC
Predvajanje 3D-vsebin

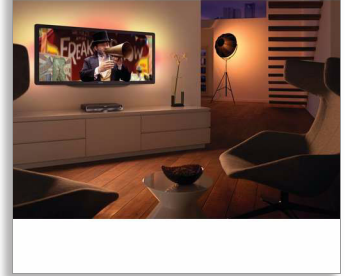

BDP9600

Pristna kinematografska slika in zvok vrhunske kakovosti

Prepusite se pravemu razvedrilu s popolnim zvokom in sliko, ki sta tako pristna, da tekmujeta z resničnostjo v spektakularnem 3D. Elegantni vrhunski predvajalnik Philips Blu-ray vam prinaša živo in kristalno čisto sliko ter zvok izjemne kakovosti.



Oglejte si več

- Obdelava videa Qdeo™ za filme v njihovi najčistejši obliki
- Predvajanje vsebin Blu-ray 3D za polno visoko ločljivost v treh dimenzijah
- Net TV za priljubljene spletne storitve, vključno z videotekami*
- Omrežna povezava DLNA za gledanje fotografij in videoposnetkov iz računalnika
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti

Slišite več

- TI Burr-Brown DAC za izjemno podrobno reprodukcijo zvoka
- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1
- Ločeno toroidno napajanje za čist zvok brez šumov

Doživite več

- Vgrajen WiFi-n za hitrejšo in zmogljivejšo brezžično delovanje
- Masivno 3-milimetrsko aluminijasto ohišje zagotavlja optimalno delovanje
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom

Značilnosti

Obdelava videa Qdeo™



Tehnologija za obdelavo videa Qdeo™ omogoča predvajanje nevpadljivih in naravnih videoposnetkov. Večina videoposnetkov vključuje šume in motnje, ki so zelo moteči pri gledanju posnetka na televizorju visoke ločljivosti. Obdelava s tehnologijo Qdeo™ zagotavlja sliko z manj šuma, izboljšanimi barvami, izboljšanim kontrastom, natančnimi podrobnostmi in večjo globino za nevpadljivo, prijetno in realistično doživetje ob gledanju. Poleg tega deluje tehnologija Qdeo™ z vsemi vrstami virov videa, vključno z mediji Blu-ray, DVD in celo z internetnimi videoposnetki slabše kakovosti.

Predvajanje vsebin Blu-ray 3D



Tehnologija 3D Full HD ustvarja občutek globine in prinaša na vaš domači zaslon izboljšano ter neverjetno realistično kinematografsko sliko. Za levo in desno oko so v kakovosti 1920x1080 Full HD posnete ločene slike, ki se z visoko hitrostjo izmenično predvajajo na zaslonu. Če gledate te slike skozi posebna očala, ki so časovno usklajena z izmenično prikazanimi slikami tako, da se

odpirata in zapirata leva in desna leča, vidite sliko 3D Full HD.

Net TV z vsebinami na zahtevo*



Uživajte v številnih spletnih storitvah, tudi videom na zahtevo. S Philipsovim predvajalnikom Blu-ray Disc ali domačim kinom si filme, slike, razvedrilne in druge spletne vsebine oglejte neposredno na televizorju. Zdaj prek televizorja lahko dostopate tudi do izbranih spletnih videotek*. Izberite film za izposajo in si ga oglejte. Filmski večer doma še nikoli ni bil tako udoben in preprost. *Razpoložljivost je odvisna od države. Več informacij si oglejte na spletni strani www.philips.com/blu-ray.

WiFi-n



WiFi-n, poznan tudi kot IEEE 802.11n, je nov brezžični standard. Vključuje veliko novih možnosti za izboljšanje kakovosti brezžične povezave in ponuja večjo hitrost in daljši doseg v primerjavi s prejšnjimi standardi WiFi. Standard WiFi-n omogoča predvajalniku prenašanje in prejemanje tudi z usmerjevalniki, ki delujejo na podlagi starejših standardov WiFi.

Omrežna povezava DLNA



Omrežna povezava DLNA omogoča enostaven dostop do fotografij, glasbe, videoposnetkov in filmov v računalniku ali domačem omrežju. Uporablja ethernetno povezavo (LAN) s protokolom DLNA, ki zagotavlja brezhibno skupno delovanje izdelkov s certifikatom DLNA. Ko predvajalnik Blu-ray povežete v domače omrežje, imate dostop do informacij v vseh napravah s certifikatom DLNA. Svet razvedrila vam je na voljo s pritiskom na gumb in z intuitivnim uporabniškim vmesnikom, ki omogoča preprosto brskanje.



asimpleswitch.com

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Napredna obdelava videa: Obdelava videa Qdeo
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa, 3/2 - 2/2 potezno gibanje, Z gibanjem prilagodljivo razpletanje, Prilagodljiva izboljšava kontrasta, Zmanjšanje šumov, Ojačanje barve
- Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
- Pretvornik D/A: 12-bitni/150 MHz

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, Kot
- Regijska koda BD-ja: B
- Regijska koda DVD-ja: 2

Zvok

- Glasbeni sistem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Napajanje zvoka: Ločeno linearno napajanje s toroidnim transformatorjem
- Razmerje signal/šum: > 120 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): > 100 dB
- Popolnoma usklajeno popačenje: < 90 dB
- Pretvornik D/A: TI Burr-Brown 24-bitni/192 KHz za vsak posamezen kanal

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojekcija s predvajanjem MP3, Diaprojekcija, Vrtenje, Povečava

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, komponentni video izhod, Digitalni optični izhod, Digitalni koaksialni izhod, izhod za kompozitni

video (CVBS), 7.1-kanalni analogni zvočni izhod, Analogni zvočni izhod L/D, Ethernet, Reža za kartice SD/SDHC

- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
- Omrežne povezave: 802.11 b/g/n, Vgrajen WiFi
- Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z DLNA 1.5

Zasnova

- Telo: Trden 3 mm aluminij
- Konektorji: Pozlačeni AV-konektorji

Priročnost

- Spletne storitve: Net TV
- Enostavna uporaba: Upravljalne tipke na dotik
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- BD-Live (profil 2.0): Notranji pomnilnik 2GB
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Spletna nadgradnja vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB
- Jeziki prikaza na zaslonu: Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Nizozemščina, Švedščina, Portugalščina, Danščina, Finščina, Grščina, Poljščina, Turščina, Norveščina, Češčina, Madžarščina, Romunščina, Slovaščina

Specifikacije zelenega okolja

- Brez delcev PVC (razen napajalnega kabla)
- Reciklirana plastika
- Certificiran okolju prijazen izdelek

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Navodila za uporabo/ uporab. priročnik, CD-R (uporabniški priročnik), vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA
- Uporabniški priročnik: Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Nizozemščina, Portugalščina, Danščina/norveščina, Švedščina, Finščina, Grščina, Poljščina, Turščina, Češčina, Madžarščina, Slovaščina

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije: 30 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,2 W

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 435 x 70 x 260 mm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 552 x 127 x 390 mm
- Teža izdelka: 4,2 kg
- Teža vključno z embalažo: 6 kg



Datum izdaje 2014-08-01

Različica: 5.0.8

12 NC: 8670 000 63999
EAN: 87 12581 54908 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com