

Philips  
5.1 mājas kinozāle

DVD disks



HTS2511

## Spēcīga telpiska skaņa

no kompaktiem skaļruņiem

Kinoteātra efekti jūsu mājās! Philips mājas kinozāles sistēmai HTS2511 ir kompakti skaļruņi ar Dolby Digital telpisko skaņu, kas uzlabo jūsu mājas izklaides pieredzi.

### Lielisks klausīšanās baudījums

- Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam
- 300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

### Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Atskaņo DVD, VCD, CD un USB ierīces
- DivX Ultra sertificēts uzlabotai DivX video atskaņošanai

### Izstrādāts, lai uzlabotu kino cienīgas izjūtas mājās

- Moderns dizains, lai papildinātu mājas vidi

# PHILIPS


## Izceltie produkti

### Izvirzītie skandu skaļruņi



Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai

### Dolby Digital

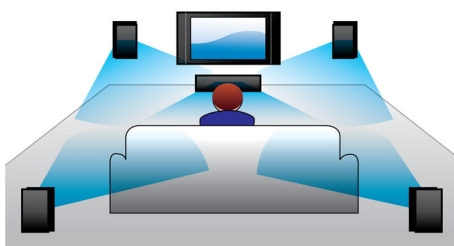

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamās kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

### 300 W RMS jauda



300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

### Atskaņo visu



Atskaņojiet burtiski jebkuru disku un jebkuras datu nesēju ierīces, – DVD, VCD, CD vai USB ierīces. Izmantojiet lieliskas atskaņojamības nepārspējamās ērtības un multivides failu kopīgošanu savā televizorā vai mājas kinozāles sistēmā.

### DivX Ultra sertificēts



Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos video un filmas no interneta, tostarp iegādātās Holivudas filmas, savas dzīvojamās istabas komfortā. DivX datu nesēju formāts ir MPEG-4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādus datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmais disks atskaņošanai DivX Ultra sertificētā Philips Blu-ray vai DVD atskaņotājā. DivX Ultra apvieno DivX atskaņošanu ar lieliskām funkcijām, tādām kā integrēti subtitri, daudzas audio valodas, daudzi skaņu celiņi un izvēlnes, vienā parocīgā faila formātā.

### Moderns dizains

Moderns dizains, lai papildinātu mājas vidi



# Specifikācijas

## Skaņa

- Ekvalaizera iestatījumi: Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1
- Centrālā skaļruņa izejas jauda: 50 W
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 4 x 50 W
- Basu skaļruņa izejas jauda: 50 W
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 300 W

## Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 1 x centrālais skaļrunis, 4 x satelītskaļruņi
- Centrālā skaļruņa frekvenču diapazons: 150-20k Hz
- Centrālā skaļruņa pilnā pretestība: 4 omi
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 4 omi
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150-20k Hz
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 5,25" zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20-150 Hz
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 8 omi

## Savienojamība

- Priekšpusē savienojumi: Liela ātruma USB
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, Easy-Fit skaļruņu ligzdas, FM antenas ligzda, SCART savienotājs

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40

## Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Faila formāts

- Audio: mp3, wma
- Attēls: JPEG
- Video: avi, divX, mpeg, mpg

## Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

## Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

## Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 60 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,9 W

## Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 360 x 55 x 290 mm
- Ierīces svars: 2,40 kg
- Centrālais skaļrunis (P x A x Dz): 84,5 x 89 x 89 mm
- Centrālā skaļruņa svars: 0,28 kg
- Centrālā skaļruņa kabeļa garums: 1 m
- Priekšējais skaļrunis (P x A x Dz): 84,5 x 89 x 89 mm
- Priekšējā skaļruņa svars: 0,28 kg
- Priekšējā skaļruņa kabeļa garums: 2 m
- Aizmugurējais skaļrunis (P x A x Dz): 84,5 x 89 x 89 mm
- Aizmugurējā skaļruņa svars: 0,28 kg
- Aizmugurējā skaļruņa kabeļa garums: 7 m
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 160 x 267,5 x 265 mm mm
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 2 m
- Basu skaļruņa svars: 2,5 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 520 x 310 x 377 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9 kg

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Kompozītvideo kabelis, FM antena, Strāvas vads, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra



Izlaides datums  
2013-12-17

Versija: 8.1.10

12 NC: 8670 000 81847  
EAN: 87 12581 62021 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)