



Philips GoGear
Baladeur MP3/vidéo

Ariaz
8 Go*

SA2ARA08K

Qualité audio supérieure

Et tout le contenu multimédia que vous pouvez emporter

Allumez le baladeur GoGear Ariaz doté de la technologie FullSound™ et branchez-y un casque d'écoute réducteur de bruit pour profiter d'une qualité audio exceptionnelle en déplacement. Profitez d'une source de divertissement intarissable grâce à la combinaison de l'écran de 2,4 po, de Philips Songbird et des capacités de lecture incroyables, respectivement de 45 heures pour la musique et de 5 heures pour les vidéos.

Simple et intuitif

- Classez vos fichiers comme sur l'ordinateur
- La lecture aléatoire intelligente passe vos morceaux préférés en priorité.

Plus de divertissement dans votre vie

- Écran couleur de 6,1 cm (2,4") pour des vidéos de qualité exceptionnelle
- Jusqu'à 45 heures de musique ou 5 heures de vidéo
- Radio FM RDS et mémoire de 20 stations pour plus de musique
- Enregistrez des notes vocales partout et en tout temps
- Téléchargez des livres audio et plus sur Audible.com


Qualité audio exceptionnelle

- Technologie FullSound™ pour donner vie à vos MP3

PHILIPS

Caractéristiques

FullSound™

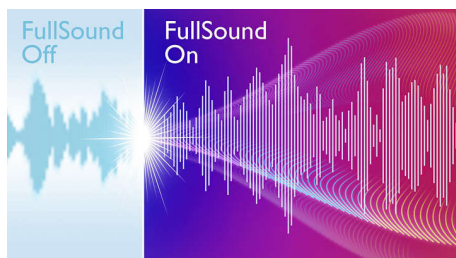

La technologie novatrice FullSound de Philips restaure fidèlement les détails de la musique compressée MP3 pour lui redonner sa dynamique d'origine, sans distorsion. Basée sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound combine l'expertise de Philips en matière de reproduction musicale et la puissance du plus récent processeur de signal numérique. Elle procure des basses plus profondes et améliore la clarté de la voix et des instruments. Redécouvrez votre musique MP3 grâce à un son réaliste et entraînant.

Audible



Le site Audible.com propose une vaste sélection de livres audio numériques, de magazines, d'émissions de radio et de spectacles d'humour offerts en téléchargement. Écoutez des livres dans la voiture, au gymnase ou à la maison. Des auteurs lisent leurs propres œuvres et des célébrités racontent l'histoire de vos titres préférés. Audible.com vous offre plus de 75 000 sélections, incluant les meilleurs vendeurs et des classiques intemporels.

Écran couleur 6,1 cm (2,4")



L'écran couleur de 6,1 cm (2,4") du GoGear offre une excellente qualité d'affichage, et le menu convivial facilite la navigation dans vos fichiers multimédias; c'est ce qu'on appelle une expérience multimédia complète en déplacement.

45 heures de musique/5 heures de vidéo

Plus besoin de recharger sans cesse la batterie : le GoGear vous permet d'écouter de la musique pendant 45 heures ou de regarder des vidéos pendant 5 heures par charge. Vous pouvez donc écouter de la musique toute la journée ou regarder l'équivalent de 3 films, sans vous soucier de la batterie qu'il vous reste.


Radio FM RDS et mémoire de 20 stations



Le protocole RDS (Radio Data System) permet de diffuser des informations numériques sur la bande FM. Les récepteurs FM RDS peuvent afficher le nom de la station et des informations sur les programmes, le titre des chansons, le nom des artistes, etc. De plus, le GoGear est doté d'une mémoire de

20 stations de radio pour syntoniser rapidement vos stations préférées.

Lecture aléatoire intelligente

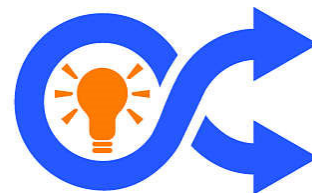

SmartShuffle

La lecture aléatoire intelligente passe vos morceaux préférés en priorité.

Enregistrement vocal



Cette fonction transforme votre lecteur GoGear en véritable dictaphone. En plus d'écouter de la musique ou la radio, vous pouvez en effet enregistrer des remarques ou des mémos pour votre travail ou vos études, des listes d'épicerie, des numéros de téléphone ou encore des paroles de chanson. Appuyez sur le bouton d'enregistrement et parlez dans le microphone intégré : vos messages sont compressés et stockés dans la mémoire interne. Vous bénéficiez ainsi d'un enregistreur vocal portable vous permettant d'enregistrer n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où!

Spécifications

Son

- Égaliseur personnalisable
- Réponse en fréquence: 20 à 18 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 2,4 mW
- Amélioration du son: FullSound
- Séparation des chaînes: 45 dB
- Paramètres de l'égaliseur: FullSound, Funk, Hip-hop, Jazz, Rock, Techno, Classique
- Rapport signal sur bruit: > 84 dB

Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 8 Go
- Type de mémoire intégrée: NAND Flash
- Compatible avec stockage de masse
- Capacité de stockage MP3: Jusqu'à 1 800 pistes*

Caractéristiques environnementales

- Certification produit écologique: en attente
- Produit sans soudures au plomb

Connectivité

- USB: USB 2.0
- Casque: 3,5 mm

Configuration requise

- Lecteur de CD-ROM
- Connexion Internet: Oui (pour accéder à la documentation et aux manuels mis à jour, ainsi qu'aux mises à niveau logicielles et microcodes futures)
- Système d'exploitation PC: Windows XP (SP3) / Windows Vista / Windows 7
- USB: Port USB libre

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Préréglages: 20

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie: Sur l'interface utilisateur
- Fonction: Verrouillage du clavier
- Commandes de volume dédiées
- SuperScroll
- Mise à niveau micrologicielle possible
- Charge et lecture: lorsque connecté à l'ordinateur
- Limitation personnalisable du volume

Alimentation

- Capacité de la pile: 560 mAh
- Rechargeable: Oui, via USB
- Type de batterie: Li-polymère
- Autonomie pile interne: Jusqu'à 45 heures de

musique ou 5 heures de vidéo

Accessoires

- Casque: AY3832
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB: AY3930

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 92 x 8,9 x 52
- Type d'emballage: Clamshell
- Dimensions D-box (l x P x H): 110 x 30 x 120 mm
- Poids du produit: 0,091 kg

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 8-320 kbit/s + VBR
- Débit binaire WMA: 5-320 kbps
- Taux d'échantillonnage MP3: 16, 32, 48, 11,025, 22,050, 8 kHz
- Taux d'échantillonnage WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- Gestion des droits numériques (DRM): Windows Media DRM pour appareils portatifs, prend en charge les services de téléchargement et d'abonnement de musique

Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Diagonale d'écran (pouces): 2,4 pouces
- Type: LCD
- Diagonale d'écran (cm): 6,10 cm
- Résolution: 320 x 240 pixels

Logiciels

- Philips Songbird

Partenaires

- Audible
- 7digital

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG, BMP
- Diaporama

Enregistrement audio

- Microphone intégré: mono
- Enregistrement vocal
- Enregistrement de radio FM

Lecture vidéo

- WMV9: 320 x 240, 30 ips, 512 kbit/s



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.1.3

UPC: 6 09585 19362 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La capacité de stockage est fondée sur des chansons de 4 minutes et sur le codage WMA à 64 kbps ou MP3 à 128 kbps.

* Les vitesses de transfert peuvent varier selon votre système d'exploitation et votre configuration logicielle.

* 1 Go = 1 milliard d'octets; la capacité de stockage offerte sera moindre.