



Philips
Blu-ray Soundbar házimozi

3D Blu-ray

Vezeték nélküli mélynyomó
Beépített Wi-Fi

HTB5150D

Erőteljes térhangzás, kábelrengeteg nélkül

A hangzás bővületében

Élvezze a széles surround hangzást rendetlenség nélkül. A virtuális surround hangzást nyújtó Philips SoundBar HTB5150D házimozi-hangsugárzó magába foglal egy komplett házimozi-rendszert, beleértve a nagyfelbontású Blu-ray lemezlejátszót is!

Nagyszerű hangélmény

- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
- 550 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékrengeteg nélküli elhelyezéshez


Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Tartozék dokkoló a kényelmes iPod/iPhone lejátszáshoz
- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- CinemaPerfect HD a tisztább és élesebb videolejátszáshoz
- Azonnali 2D - 3D átalakítás az élethű moziélményért
- Internetes rádió az online rádiócsatornák világának felfedezéséhez
- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
- Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz

PHILIPS

Fénypontok

Virtuális surround hangzás

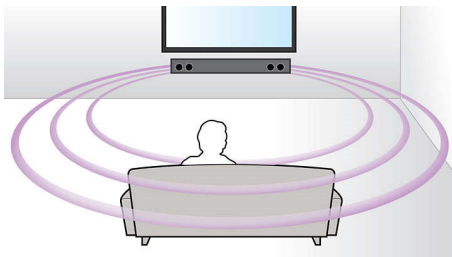

A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangszugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangszugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

CinemaPerfect HD



A Philips CinemaPerfect HD rendszere tiszta és éles videolejátszást biztosít, új szabványt teremtve. Az intelligens rendszer a képzajt csökkentve teszi élesebbé a képet, és jobb minőségű videoképet nyújt. A videozaj-csökkentés és a kiváló átméretezés az MPEG formátumba való tömörítés zaját csökkenti. A javított színfeldolgozásnak köszönhetően a


rendszer éles képet és jobb mélységérzetet hoz létre.

Azonnali 2D - 3D átalakítás



Élvezze a 3D élményt otthonában a már meglévő 2D-s filmgyűjteményét használva. Az azonnali 3D átalakítás a legújabb digitális technológia segítségével 2D-s DVD-k videotartalmát elemzi, és így képes elkülöníteni az előtér és a háttér tárgyait. Ezen adatok alapján létrejön egy mélységtérkép, amely a szokványos 2D videoformátumokat átalakítja izgalmas 3D formátumúvá. A kompatibilis 3D TV-jével most már átélheti a Full HD 3D élményt!

Internetes rádió

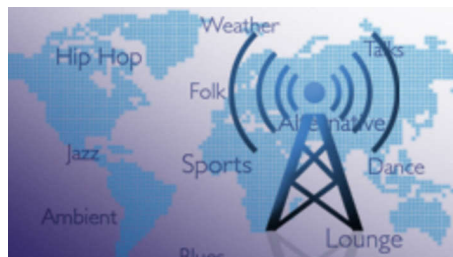

Az internetes rádió egy rádióműsor-terjesztési szolgáltatás, amelyet az Interneten keresztül sugároznak. Néhány internetes állomás hagyományos (földi) rádióállomásokhoz vagy egy hálózathoz csatlakozik, míg mások kizárólag internetes rádióállomásként működnek, és független adóként, csak a


világhálón sugározzák adásaikat. Az internetes rádióval lehetősége van a világ bármely pontjáról származó online rádióállomások műsorainak hallgatására, így stílusok széles választéka, hírek, sport hírek, szórakoztató műsorok állnak az Ön rendelkezésére, ill. csatlakozhat kedvenc közösségi állomásaihoz.

Philips MyRemote



A Philips MyRemote alkalmazás segítségével távvezérlőként használhatja okostelefonját vagy táblagépét az otthoni Wi-Fi-hálózatba kötött valamennyi Philips AV termékhez, és lehetővé teszi a készülékek azonnali vezérlését otthonából bárhol. Olyan hasznos funkciókkal is rendelkezik, mint a SimplyShare, melynek segítségével vezetékek nélkül élvezhet számos szórakoztató formát; és a MySound, mellyel testre szabhatja kedvelt zenehallgatási szokásait.

Tartozék iPod/iPhone dokkoló

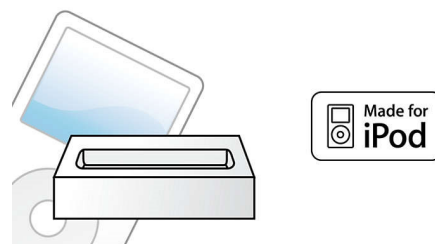

Használja az iPod/iPhone dokkolóegységet, és élvezze a zenét iPod/iPhone készülékéről a házimozi-rendszeren.

Műszaki adatok

Hang

- Hangásztítás: Double Bass hangzás, FullSound, Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 250 W
- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, MySound, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Surround hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 150 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 550 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe, 2 db integrált centersugárzó, 4 db integrált surround sugárzó
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm
- Surround hangsugárzók frekvenciatartománya: 80 - 18 ezer Hz
- Surround hangsugárzók impedanciája: 8 ohm
- Hangsugárzó-meghajtók oldalanként: 2 x 2,5"-es mélyhangszóró, 2,5" woox

Csatlakoztathatóság

- Integrált csatlakozások: Wi-Fi
- Hátdali csatlakozók: AUX bemenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, iPod/iPhone dokkolócsatlakozó, MIC bemenet/Music iLink, USB, USB (csak VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: Dokkoló mellékelve, 3,5 mm-es Music iLink csatlakozáson keresztül
- MyRemote alkalmazás: MySound, SimplyShare, Virtual Remote

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Internetes rádió
- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40
- RDS: Hírek, Hírek és közlekedés, Állomásnév

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa, Deep Color

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 60 W
- Tápellátás: 220-240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: STS1100 asztali állvány, STS1300 padlóállvány
- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, DCK3061 iPod/iPhone dokkoló, FM antenna, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi garancialevél

Méret

- Főegység (sz x ma x mé): 1060 x 83,1 x 194,8 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14,9 kg
- A főegység tömege: 4,9 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 1140 x 518 x 260 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 195 x 298 x 410 mm
- Mélynyomó tömege: 7,2 kg

Audiclejtszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Kép: GIF, JPEG, JPG

Kép/Kijelző

- Philips márka funkció: CinemaPerfect HD
- Képfelbontás: Azonnali 2D-3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képfelbontás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Fenntarthatóság

- Csomagolás: Elektronikus felhasználói kézikönyv

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Kiadás dátuma
2024-04-22

Verzió: 10.1.5

EAN: 87 12581 64538 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com