


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite  
pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**AS351**

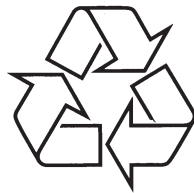


Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

# Trumpas gidas












## TRUMPAS GIDAS



- Prieš naudodamiesi prietaisu, perskaitykite visą pridedamą saugumo informaciją. **\*1**
- Reikalavimai sistemai:  
Android sistema (versija 2.1 arba naujesnė)  
Bluetooth 2.1 arba naujesnė  
Micro USB jungtis  
**Pastaba:** Jei mikro USB jungtis yra viršuje, ekrano automatinis pasukimas yra galimas Android 2.3 ir naujesnėms versijoms. Apsilankykite [www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock) norėdami sužinoti daugiau. **\*2**
- Norėdami parsisiųsti ir įdiegti Songbird savo kompiuteryje, apsilankykite [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird). **\*3**
- Norėdami gauti pilną naudojimosi instrukcijų knygelę, apsilankykite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). **\*4**

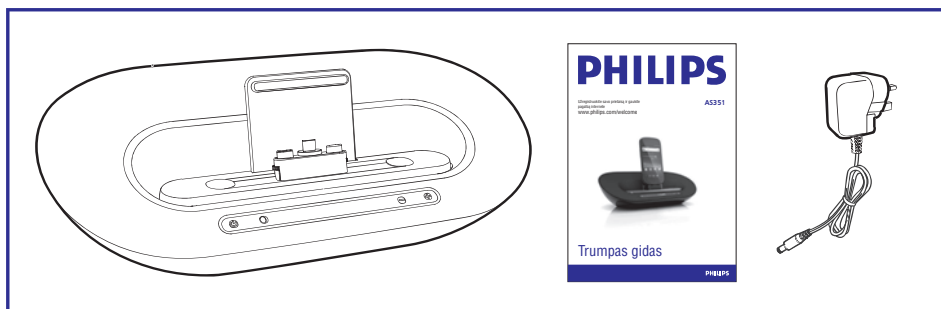

## TRUMPAS GIDAS

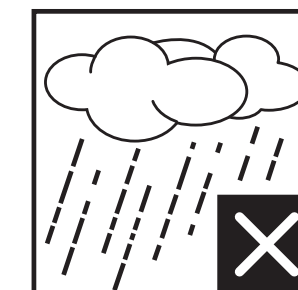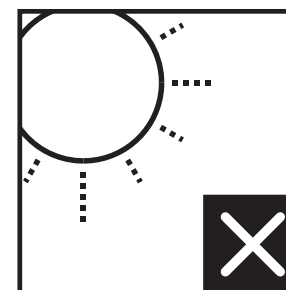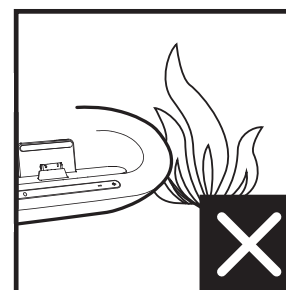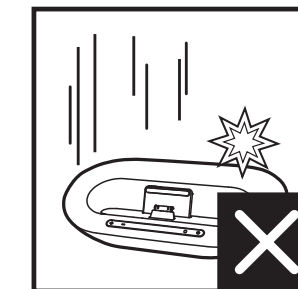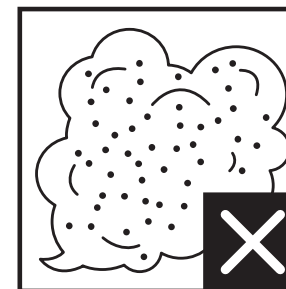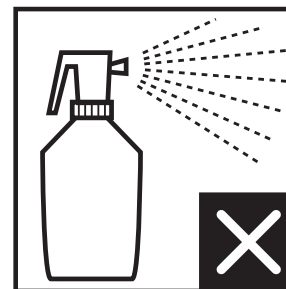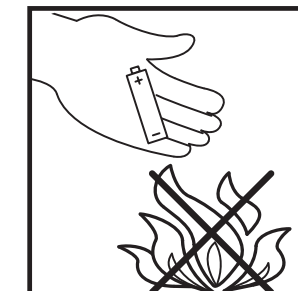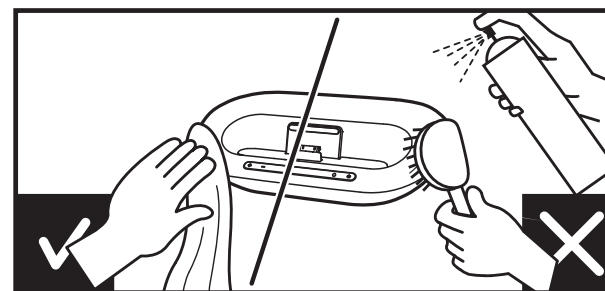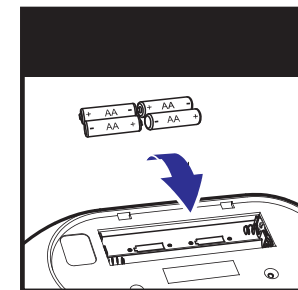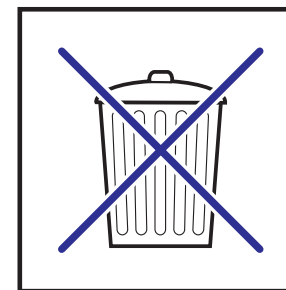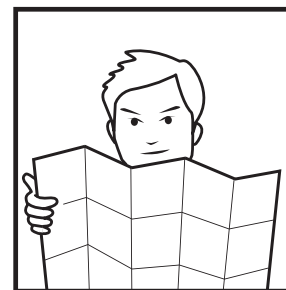


## TRUMPAS GIDAS

|                                                                |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energijos tiekimas (adapteris)                                 | OH-1028A0903000U-VDE/-UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL(Philips);<br>OH-1028A0903000U (Philips).<br>Įvestis: 100-240V~50/60Hz 800mA<br>MAX<br>Išvestis: 9V === 3A |
| Energijos suvartojimas veikimo metu                            | <35 W                                                                                                                                                |
| Energijos suvartojimas ekonominiame budėjimo režime            | <1W                                                                                                                                                  |
| Išmatavimai – pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis) | 270,5 x 88,5 x 141,5                                                                                                                                 |
| Svoris – pagrindinio prietaiso                                 | 0,885 kg                                                                                                                                             |
| Įkrovimas                                                      |                                                                                                                                                      |
| - Tik per mikro USB                                            | 2A                                                                                                                                                   |
| - Tik per galinį USB                                           | 2A                                                                                                                                                   |
| - Per mikro USB ir galinį USB                                  | 1A kiekvienam                                                                                                                                        |




## TRUMPAS GIDAS

1

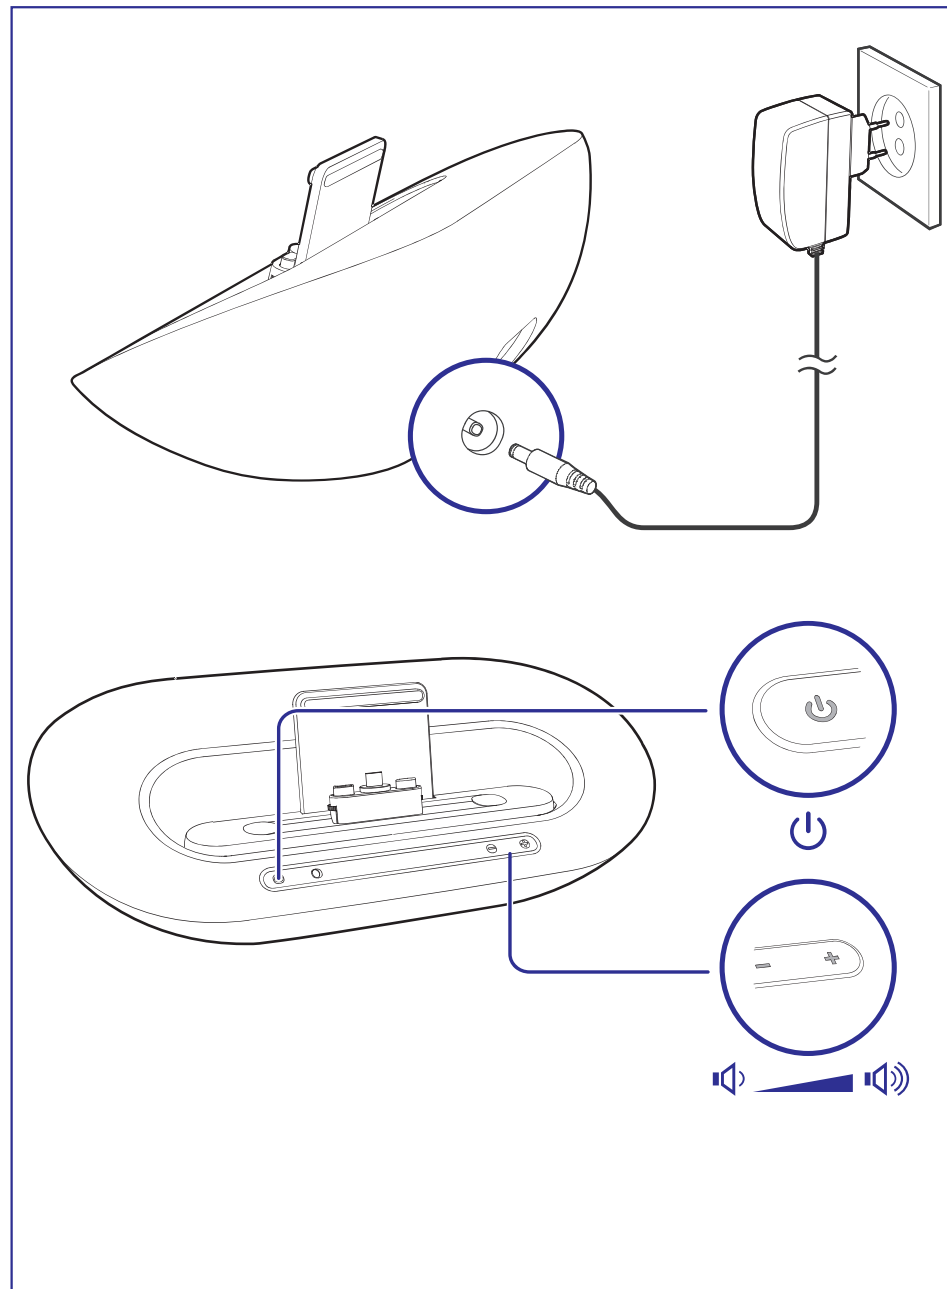

## 2 Įdiekite Fidelio


Norėdami groti / valdyti muziką naudojantis 'Fidelio', nuskačiuokite QR kodą arba apsilankykite Android Market ir ieškokite 'Fidelio'. Tuomet parsisiųskite ir įdiekite programinę įrangą. \*5

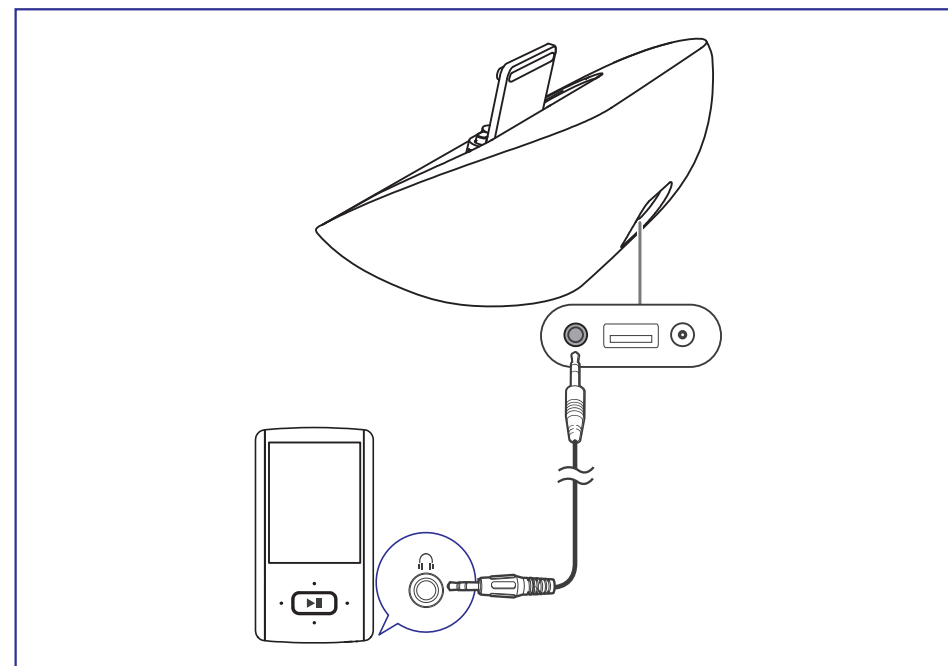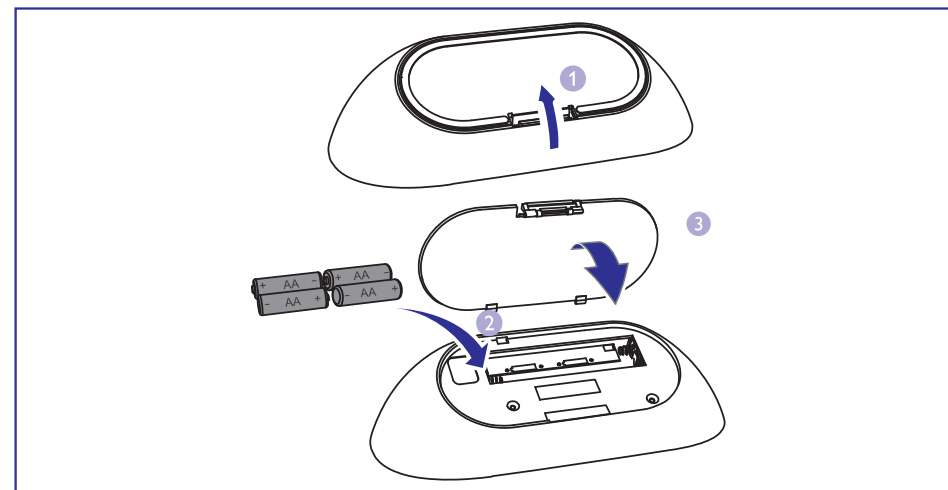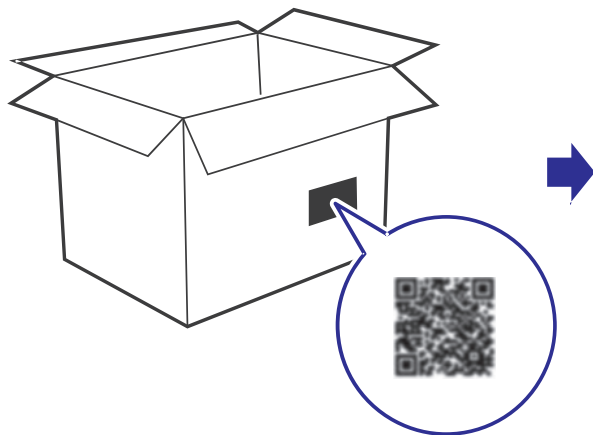

## 5 Įdiekite Songbird kompiuteryje





Įdiekite nemokamą Songbird programą ([www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird)) savo kompiuteryje, norėdami sinchronizuoti ir valdyti muziką iš savo kompiuterio į Android telefoną. \*8

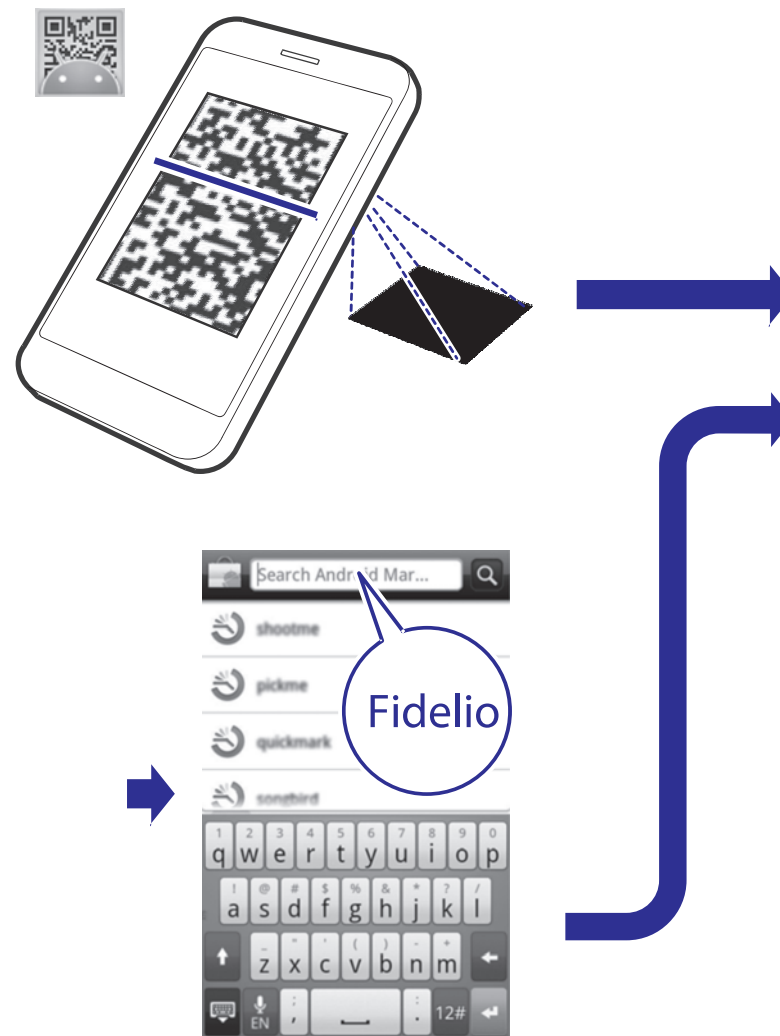






## 4 Įdiekite Songbird Android telefone \*7

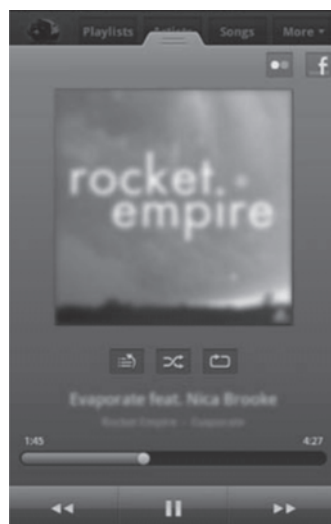
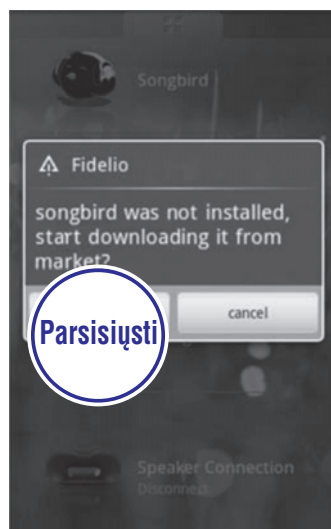


## 3 Įstatykite Android telefoną į prietaisą \*6

1

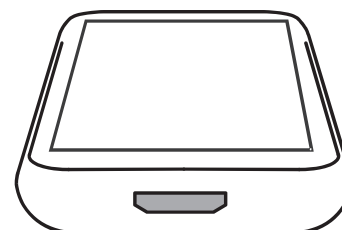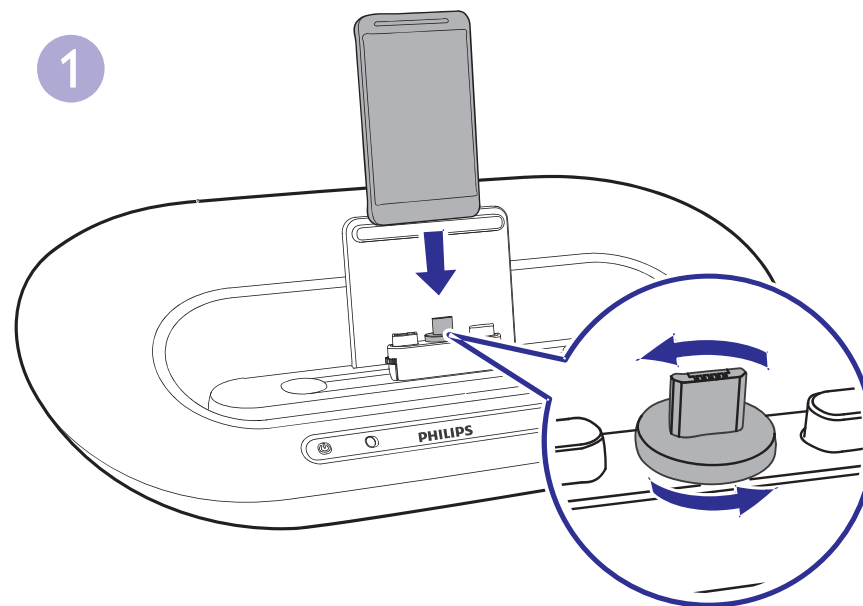

**PHILIPS**

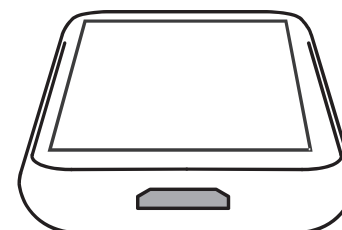

**PHILIPS**

