

Philips 5000 series
Blu-ray lemezlejátszó

3D lejátszás

Net TV DivX Plus™ HD

BDP5180



Blu-ray 3D opció és az Internet előnyei a TV-készüléken

Hozza ki a legtöbbet HD TV-jéből a Full HD 1080p Blu-ray 3D lejátszással és a NetTV online szolgáltatásaival. Készüljön a Wi-Fi élményre, és tekintse meg számítógépes videóit DLNA kapcsolaton keresztül. Fedezze fel a speciális DivX HD videolejátszást DivX Plus HD tanúsítvánnyal rendelkező készüléken.

Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz
- Net TV, hogy TV-készülékén is hozzáférhessen a népszerű online szolgáltatáshoz
- Fényképek és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül
- Felirat elcsúsztatása a szélesképernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon
- 1080p, 24 kép/s moziformátum

Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért

Szórakozzon többet

- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- WiFi-n Ready* a gyorsabb, hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

Blu-ray 3D lemez lejátszása



A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realiztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítvé megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

DivX Plus HD tanúsítvány




A DivX Plus HD, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagyfelbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalmak lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV-fájlból tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. A DivX Plus HD valódi nagyfelbontású digitális videót biztosít.

Net TV



A Net TV online szolgáltatások széles választékával kényezteti Önt. Élvezze a filmeket, képeket, információs és szórakoztató műsorokat és más online tartalmakat Philips Blu-ray lejátszója segítségével közvetlenül TV-készülékén, amikor csak kedve tartja. Csak csatlakoztassa a lejátszót az otthoni hálózathoz vezeték vagy vezeték nélküli kapcsolattal, majd a távvezérlővel válassza ki, mit szeretne megnézni. A Philips menü keresztül elérhetőek a TV-képernyőhöz illeszkedő népszerű Net TV szolgáltatások

Dolby TrueHD és DTS-HD MA

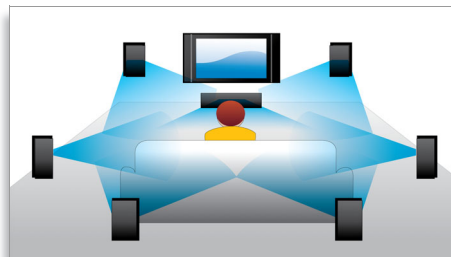


A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD tehát hozzájárul a nagyfelbontás nyújtotta élményhez.

DLNA hálózati kapcsolat



A DLNA hálózati kapcsolat könnyen elérhetővé teszi a számítógépen vagy otthoni hálózatán tárolt fényképeket, zenét, videókat vagy filmeket. A DLNA protokollt támogató Ethernet (LAN) kapcsolat biztosítja a kompatibilitást a DLNA tanúsítvánnyal rendelkező termékekkel. Csatlakoztassa Blu-ray lemezlejtetőjét az otthoni hálózathoz, és hozzáférhet az összes DLNA tanúsítvánnyal rendelkező eszközön levő információhoz. Az intuitív, egyszerű böngészést lehetővé tevő kezelői felületen egyetlen gombnyomással hozzáférhet szórakoztató eszközeihez.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

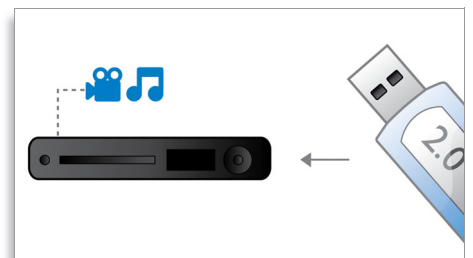

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. A nagysebességű USB-eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képpeldarány: 21:9, 16:9, 4:3
- Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz
- Blu-ray 3D: 1080p teljes nagyfelbontású

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó, CD
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Lemezlejátszási módok: Szabványos lejátszás, Szünet, Keresés előre/vissza, Lassítás előre, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállás
- Videobővítés: Deep Color, x.v.Color
- BD-régió kód: B
- DVD régió kód.: 2

Hang

- Hangrendszer: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Jel-zaj arány: 105 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz): 95 dB
- Frekvenciaátvitel: (20 kHz) ±0.5 dB (Max./Min. 2 cs, DVD) Hz
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, AAC (többcsatornás), MP3, PCM, WMA, AAC

Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbi audiokimenet, Ethernet, USB: csak Philips WiFi-adapterrel
- Elülső/oldalsó csatlakozók: USB 2.0
- Hálózati csatlakozás: WiFi-Ready (802,11 g/n)*
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány

Kényelem

- EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, lengyel, svéd, norvég, török, cseh, görög, orosz
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet
- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Online szolgáltatások: Net TV

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, Felhasználói kézikönyv, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Gyors üzembe helyezési útmutató, Termékrejestrációs kártya, Távvezérlő, 2 x AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: angol, német, francia, holland, spanyol, olasz, portugál, dán/norvég, finn, görög, lengyel, orosz, svéd, török

Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 25 W
- Készenléti fogyasztás: 0,5 W

Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 500 x 125 x 285 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 3,75 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 60 x 227 mm
- Termék tömege: 3,00 kg



Kiadás dátuma
2012-03-16

Verzió: 1.1.2

12 NC: 8670 000 68531
EAN: 87 12581 56486 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

** A Net TV szoftver letölthető a www.philips.com/support oldalról
2010 negyedik negyedévében
* WUB1110 Philips Wi-Fi USB adapter szükséges (külön kapható)