




Philips Fidelio
Навушники з мікрофоном

Аудіо високої роздільності
Накладні
Розкішні амбушури з
піноматеріалу
Пласке складання

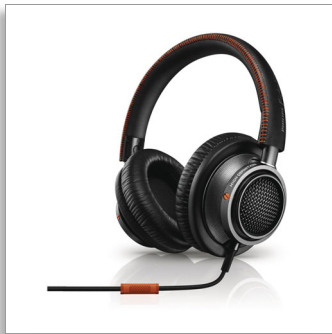

L2BO

Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.

Навушники Fidelio L2 з мікрофоном поєднують у собі найвищі стандарти звуку та комфорт для автентичного звучання. Створено для природного звуку з максимальним наближенням до оригіналу та тривалого комфорту.

Налаштовано для чіткості

- Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості
- Неодимові динаміки високої чіткості з оптимальною вентиляцією
- Спеціальні алюмінієві амбушури для акустичної точності
- Напіввідкрита акустична конструкція для природного звучання
- Ретельно протестовані динаміки для найкращого балансу звуку
- Динаміки нахилено відповідно до природного кута вуха для чіткості
- Відмінна ізоляція шумів та об'ємне звучання

Обладнано для зручності

- Універсальний пульт дистанційного керування, мікрофон, 6,3-мм адаптер та футляр

Створено для комфорту

- Накладки з піноматеріалу з ефектом пам'яті для ергономічної фіксації

Довершено для якості

- Високоякісні матеріали, зокрема алюміній та якісна шкіра



product
design award



reddot award 2014
winner

2014

PHILIPS
Fidelio

Основні особливості

Аудіо високої роздільності



Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Наушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.

40-мм динамік високої чіткості



Неодимові динаміки реагують на всю динаміку музики. Посередині динаміків знаходиться отвір, який виділяє середні та низькі частоти, виробляючи акустичну енергію, що забезпечує насичені, проте контрольовані низькі частоти й чисті середні частоти. Динаміки також мають легку звукову котушку, що гарантує швидку відповідь системи відповідно до ритму музики та звук високої чіткості.

Тестування інженерами з акустики

Динаміки ретельно протестовані для найкращого балансу звуку.

Спеціальні алюмінієві амбушури



Алюмінієві амбушури вибрано за їхню здатність зменшувати небажану вібрацію та резонанс. Вони кріпляться на шар спеціальної пластмаси, що робить навушники ще стійкішими. Завдяки цьому вони послаблюють вібрацію якомога ефективніше для точного, чіткого звуку.

Відмінна ізоляція шумів

Відмінна ізоляція шумів з об'ємним звучанням.

Амбушури з піноматеріалу з ефектом пам'яті




Кожен матеріал, який використовується для навушників Fidelio L2, ретельно вибрано для тривалішого прослуховування. Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам'яті забезпечують ергономічну фіксацію. Піноматеріал не тільки ідеально налаштовується відповідно до форми вуха, а й утворює ізоляцію, яка забезпечує

відтворення найкращих низьких частот і зменшує небажані зовнішні шуми.

Конструкція преміум-класу


Конструкція преміум-класу з алюмінію, справжньої шкіри, дерматину й тканини.

Попередньо нахилений динамік

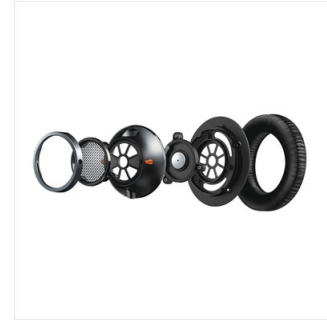

Попередньо нахилений динамік, який відповідає природному куту вушної раковини, спрямовує звук безпосередньо у вушний канал. Це сприяє значно меншому прикрашанню звуку, ніж у випадках, коли звук відбивається від зовнішнього вуха, а також забезпечує реалістичнішу звукову сцену та кращий комфорт.

Напіввідкрита конструкція

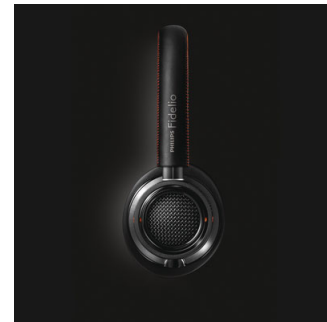

Напіввідкрита конструкція поєднує у собі збалансований, чистий звук відкритого типу із насиченими низькими частотами та ізоляцією шуму, яка відповідає повністю закритому типу. Конструкція включає тонко тканий акустичний матеріал на решітках для контрольованої ізоляції шуму, мінімальних втрат звуку та зменшення зовнішніх шумів.

Специфікації

Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 19,5 x 24 x 10,2 см
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 7,7 x 9,4 x 4,0 дюймів
- Вага нетто: 0,353 кг
- Вага нетто: 0,778 фнт.
- Вага брутто: 0,689 кг
- Вага брутто: 1,519 фнт.
- Вага тари: 0,336 кг
- Вага тари: 0,741 фнт.
- Код EAN: 87 12581 69071 7
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Обидва

Зовнішня коробка

- Outer carton (L x Ш x В): 21,9 x 20,4 x 26 см
- Outer carton (L x Ш x В): 8,6 x 8,0 x 10,2 дюймів
- Вага нетто: 0,706 кг
- Вага нетто: 1,556 фнт.
- Вага брутто: 1,531 кг
- Вага брутто: 3,375 фнт.
- Вага тари: 0,825 кг
- Вага тари: 1,819 фнт.
- Код GTIN: 1 87 12581 69071 4
- Кількість споживчих комплектів: 2

Звук

- Частотна характеристика: 6–40 000 Гц
- Опір: 16 Ом
- Чутливість: 105 дБ
- Максимальна вхідна потужність: 200 мВт
- Спотворення: < 0,1% THD
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Акустична система: Напіввідкритого типу

Під'єднання

- Сумісність із: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
- Додатковий роз'єм: Додатковий роз'єм потрібний для старіших моделей Nokia, Sony Ericsson та SAMSUNG. Щоб отримати допомогу, зверніться до команди Центру обслуговування клієнтів www.support.philips.com.

Аксесуари

- 3,5-мм аудіокабель
- Аудіокабель: з мікрофоном та кнопкою відповіді
- Штекер адаптера: 3,5–6,3 мм
- Футляр для зберігання



Дата випуску 2022-05-09

Версія: 11.0.8

12 NC: 8670 001 03669
EAN: 08 71258 16907 17

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

