


Philips
Micro Theatre

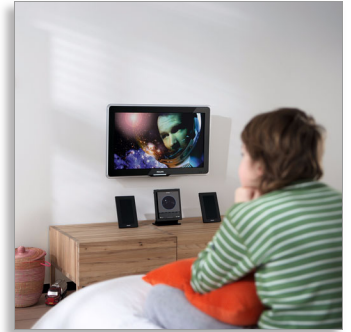

MCD289

Superstrak theatre voor aan de muur

met draadloze subwoofer

Verhoog de afspreekwaliteit van film en muziek met de MCD289 en ontdek het voordeel van eenvoudige en probleemloze installatie via een draadloze digitale subwoofer. Het apparaat is geschikt voor DVD, DivX, USB en andere media. Kan op tafelstandaard worden geplaatst of aan de muur worden bevestigd.

Verrijk uw filmervaring

- DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- 12-bits/108-MHz videooverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen

Verrijk uw luisterervaring

- Digitale draadloze subwoofer voor krachtige bas
- Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
- Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal 100 W RMS

Ontwerp dat past in uw interieur

- Stijlvol slank ontwerp met tafelstandaard, geschikt voor wandmontage

PHILIPS

Kenmerken

Dolby Digital

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Directe weergave vanaf USB

Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U

kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan

Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

12-bits/108-MHz videoverwerking

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 20 W RMS + 60 W
- Uitgangsvermogen (RMS): Totaal 100 W RMS
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Volume, Klasse 'D' digitale versterker
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Bass Reflex-luidsprekersysteem, 3 inch woofer
- Subwoofertype: Actief

Videoweergave

- Media afspelen: DivX, DVD-video, Video-CD/SVCD, Foto-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Discsfeelmodi: A-B herhalen, Hoek, PBC, Zoom, Beveiligingsniveaus voor kinderen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Slowmotion, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- DVD-regio.: 2
- Ladertype: Sleuf

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-weergave
- Media afspelen: Foto-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discsfeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Ondersteuning van ID3-tag
- Ladertype: Sleuf
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- RDS: Zendernaam, RDS-klokinstelling,

Programmatype, Radiotekst

- Voorkeurzenders: 20
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit

- Aux-ingang: 3,5 mm
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: FM-antenne, Digitale, coaxiale audio-uitgang, AV-uitgang
- Video-uitgang - analoog: S-Video (op Hosiden), Component Y Pb Pr (cinch)
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Sleptimer, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: VFD-scherm
- OSD-talen: Engels, Portugees, Spaans, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Zweeds, Turks
- Indicaties: DIM-modus
- Wandmontage/plafondprojectie mogelijk: Wandmontage mogelijk
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Audio-/videokabel, Scart-adapter, Wereldwijde garantiekaart
- Afstandsbediening: Met 47 toetsen en 2 AAA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 200 x 250 x 110 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 140 x 220 x 33 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 480 x 368 x 224 mm
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 170 x 197 x 302 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 8 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2014-03-05

Versie: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36125
EAN: 87 12581 38769 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com