



Philips
Навушники з системою
шумопоглинання

32-мм динаміки/закритого типу

Накладні
Компактне складання

SHL3850NC



Більше звуку, менше шуму

Потужні низькі частоти

Пориньте у світ музики з інноваційною технологією активного шумопоглинання ActiveShield™. Амбушури зменшують тиск і гарантують тривале зручне носіння, а компактна складана конструкція ідеально підходить для перенесення та легкого зберігання.

Мистецтво шумопоглинання

- Технологія шумопоглинання ActiveShield™ зменшує шум до 97%

Потужний звук

- 32-мм неодимові динаміки для насичених басів
- Конструкція закритого типу блокує зовнішні шуми для ізоляції шумів

Зробіть життя комфортнішим

- Тонка та компактна складана конструкція для легкої портативності

PHILIPS

Навушники з системою шумопоглинання
32-мм динаміки/закритого типу Накладні, Компактне складання


???????

32-мм динаміки високої чіткості



Точно налаштовані 32-мм неодимові динаміки з акустичною системою закритого типу та накладним ущільненням забезпечують насичені басы.

Конструкція закритого типу

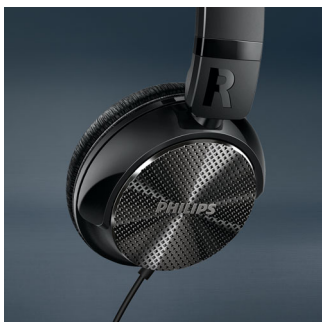

Налаштовані 32-мм неодимові динаміки з акустичною системою закритого типу та накладним ущільненням забезпечують відмінний та вражаючий точний звук.

Компактне складання



Тонка та компактна складана конструкція для легкої портативності в дорозі.

ActiveShield™



Технологія активного шумопоглинання ActiveShield™ пропонує два мікрофони зворотного зв'язку, що використовуються для скасування низьких частот. Вона виявляє зовнішній шум та інвертує звукову хвилю, ефективно усуваючи його та конвертуючи шуми тла для приглушення.

SHL3850NC/00

Специфікації

Звук

- Акустична система: Закрита
- Частотна характеристика: 10–22 000 Гц
- Опір: 16 Ом
- Тип магніту: Неодимовий
- Максимальна вхідна потужність: 30 мВт
- Чутливість: 105 дБ
- Діаметр динаміків: 32 мм

Під'єднання

- Довжина кабелю: 1,2 м
- Під'єднання кабелю: одностороннє
- Конектор: 3,5 мм

Потужність

- Тривалість відтворення музики: 40* год.
- Час очікування: 50* год.
- Тип батареї: AAA



Дата випуску 2017-09-26

Версія: 7.0.10

12 NC: 8670 001 27503
EAN: 69 25970 70556 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com