




Philips  
Draadloze telefoon

**D150**

Display 1,6 inch, oranje verlichting  
2 handsets  
2 handsets

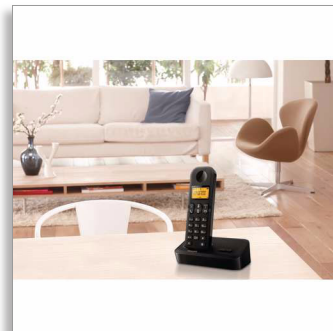

**D1502B**



## Houd het simpel

Deze telefoon is heel gemakkelijk te bedienen en biedt bovendien alle voordelen van duurzaam ergonomisch comfort en een geweldige geluidswaardering. Dankzij de Plug & Play-installatie is deze telefoon met intuïtief gebruikersmenu de eenvoud zelf.

### Prettig en eenvoudig

- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Menu in verscheidene lokale talen
- Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met oranje achtergrondverlichting
- Tot 16 uur spreektijd
- Programmeerbare sneltoetsen voor snel bellen
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt

### Kristalhelder geluid

- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit
- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Automatische volumeregeling gaat ongewenste volumevariatie tegen
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer

### Milieuvriendelijk product

- Lage straling en laag energieverbruik

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Eenvoudige installatie



Uit het gemak dankzij de eenvoudige installatie. Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

### Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

### Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

### Automatische volumeregeling



Automatische volumeregeling gaat variaties van het geluidssignaal tegen. Dit kan worden veroorzaakt door afstand, signaalsterkte of de telefoon van degene die u belt. Wat u hoort blijft nu altijd consistent. Doordat de audio voor sterke signalen wordt verminderd en voor zwakke signalen wordt versterkt, kunt u genieten van een vloeiend gesprek zonder ongewenste variatie in het volume.

### Milieuvriendelijk product




Philips telefoons zijn energiezuinig en ontworpen om het milieu te sparen.

### Menu in lokale talen



Geniet van gemakkelijke instelling, navigatie en controle met een intuïtief menu dat beschikbaar is in lokale talen.

### Programmeerbare sneltoetsen

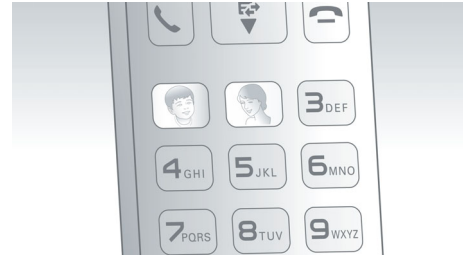


Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw dierbaren te bellen. Met eenvoudig one-touch kiezen hoeft u nooit meer naar hun nummers te zoeken. U kunt tot 2 sneltoetsen programmeren voor direct bellen.

### Antislipbehuizing



De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

### Display van 4,1 cm (1,6")

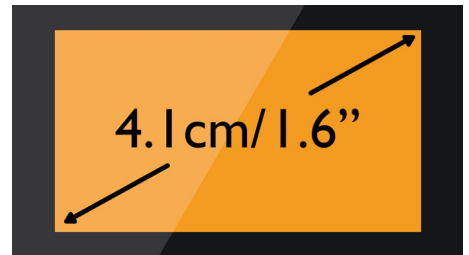

Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met oranje achtergrondverlichting

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Schermtype: Dot-matrix met 1 regel plus pictogrammen van 2 regels
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

## Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon

## Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Indicator voor batterij opladen
- Signaalsterkte-indicator
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Automatisch ophangen
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4

- Intercom - meerdere handsets
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Oplaadtijd: 8 uur
- Tot 16 uur spreektijd
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Antislipbehuizing: Cirkelvormige textuur
- Tot 180 uur stand-bytijd
- Blokkering van toetsenpaneel

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 550 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 67278 2
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 8,1 cm
- Brutogewicht: 0,676 kg
- Nettogewicht: 0,555 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,121 kg



Publicatiedatum  
2015-02-04

Versie: 3.0.5

12 NC: 8670 000 97235  
EAN: 08 71258 16727 82

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)