




Philips
dockningsstation för iPod/
iPhone

med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
FM, dubbelt larm
20 W, backup för tid och larm

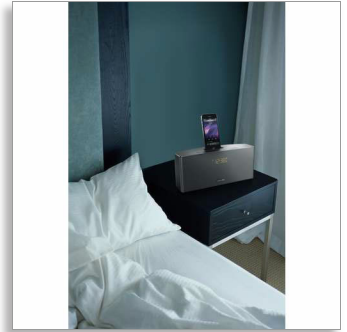

AJ7245D

Vakna till fantastisk musik

med den här iPod/iPhone-dockningsstationen

Starta dagen med den här Philips-dockningsstationen. Det har basreflexhögtalare för kraftfull bas, 20 W RMS-uteffekt och en dockningsstation som är kompatibel med alla iPod-/iPhone-enheter med en Lightning-kontakt. Du får också den kostnadsfria Philips-appen för bättre väcknings- och radioupplevelse.

Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Total uteffekt på 20 W RMS
- Digital FM-mottag. med förinställningar
- Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Lättanvänd

- Kostnadsfri HomeStudio-app för bättre väcknings- och radioupplevelse
- Automatisk synkroniseringstid via iPod/iPhone-docka med Lightning-kontakt
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning
- Backup för tid och larm så att du vaknar i tid även vid strömbavbrott

Starta dagen som du vill

- Vakna till musik från radio eller iPod/iPhone via Lightning-kontakten
- Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
- Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

PHILIPS

Funktioner

Spela upp och ladda via Lightning



Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Total uteffekt på 20 W RMS



RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärde, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Kostnadsfri HomeStudio-app



Det finns inget bättre sätt att vakna eller lyssna på radio än med den kostnadsfria Philips HomeStudio-appen. Ladda helt enkelt ned appen från Apple App Store och ta del av en mängd spännande funktioner. Till exempel får du mer avancerade och anpassningsbara alarminställningar – inklusive alarmvolym, -längd, -datum och -ljud. Du får även ett bättre användargränssnitt när du lyssnar på radio, och funktionerna för förinställning av radiokanaler är enkla.

Digital FM-mottag. med förinställningar




Med digital FM-radio får du ytterligare musikal alternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvals-knappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Vakna till radio eller iPod/iPhone

Vakna till musik från radio eller iPod/iPhone via Lightning-kontakten

Dubbelt larm

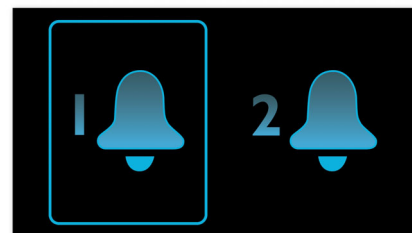

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

Backup för tid och larm

Vid ett strömbavbrott kan den här intelligenta klockan fortfarande visa rätt tid och behålla dina inställningar. Det inställda larmet förblir aktivt även när skärmen är avstängd - tack vare ett förinstallerat batteri. När strömmen kommer tillbaka behöver du inte justera klockan eller återställa inställningarna. Otroligt nog ger batteriet tillräckligt med ström för att signalen ska ljuda vid den tid du ställt in för larmet, även om strömförsörjningen har återställts - så att du aldrig vaknar för sent.

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: 5:e generationens iPod Touch, 7:e generationens iPod Nano

iPod-/iPhone-app

- App-namn: HomeStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Larm: Flera larm, insomningsfunktion
- Klocka: analog skärm, digital skärm
- 5-dagars väderprognos
- Uppspelning: uppspelningskontroller
- Radio: FM-radio, Förinställningar, Scan, ratta in

Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge: Laddning av iPhone, Laddning av iPod

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Frekvensomfång: 87,5-108 MHz
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn

Klocka

- Typ: Digital
- Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar

Larm

- Antal larm: 2
- Larmkälla: Dockning, FM-radio, Signal
- 24-timmars larmåterställning
- Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
- Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LED-skärm
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul
- Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
- Skärmens ljusstyrka: Hög/medelhög/låg

Ljud

- Ljudsystem: Stereo
- Uteffekt (RMS): 20 W
- Volymkontroll: upp/ned

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2
- Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)

Effekt

- Nätsström: 100–240 V, 47–63 Hz
- Strömtyper: AC-ingång, 10 V, 1,8 A
- Reservbatteri: CR2032 (medföljer)
- Antal batterier: 1

Mått

- Produktmått (B x D x H): 283 x 118 x 112 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 319 x 144 x 180 mm
- Vikt: 1,4 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,96 kg

Tillbehör

- Snabbstartguide
- Garantisedel för hela världen



Publiceringsdatum
2015-01-19

Version: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833
EAN: 08 71258 16832 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com