




Philips
Rádio Original

DAB+, FM

Audio-in
10W

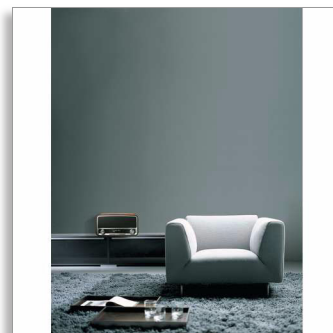

OR7200



Originální rádio

Vytvořte si pohodu jako zastara s tímto rádiem Philips Original. Kouzlo 50. let vypůjčené od designu rádia společnosti Philips z roku 1955 v sobě spojuje skvělý zvukový výkon a poskytne vám velmi zvučné basy prostřednictvím reproduktorů se systémem Bass Reflex a křišťálově čistým příjmem rádia DAB+ a rádia FM.

Zážitek z Hi-Fi rádia

- Vysoce kvalitní stereofonní zvuk pro lepší hudební zážitek
- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Užijte si digitální kvalitu rádia DAB+

- Kompatibilní s DAB+ a FM pro úplný požitek z rádia
- DAB pro zážitek z čistého zvuku rádia bez praskání

Snadné použití

- Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
- Vestavěné zobrazení hodin
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Soudobý retro design

- Soudobá verze ikonického designu Philetta

PHILIPS

Přednosti

Příjem v systému DAB



Digitální rádio DAB (Digital Audio Broadcasting - Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání FM, nový způsob vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku a bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi DAB si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice. Takže během cesty není nutné přeladovat.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením.

Princípem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Velký podsvícený LCD displej



Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje jasné informace.

Specifikace

Tuner/příjem/vysílání

- Příjem v systému DAB: Smart Scan, nabídka, informační displej
- Pásmo tuneru: FM, Systém DAB (pásmo III)
- Předvolby stanic: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatické digitální ladění: Ano
- Frekvenční rozsah: (FM) 87,5–108 MHz

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)

Pohodlí

- Typ displeje: LCD

Zvuk

- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Reproduktory

- Vestavné reproduktory: 2

Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 325 x 175 x 167 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 390 x 250 x 247 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel (VDE a Velká Británie), Uživatelská příručka, Záruční list



DIGITALRADIO



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93237
EAN: 87 12581 65461 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com