



Philips
DVD player

Redare DivX

DVP3010



Priviți, ascultați, bucurați-vă la maxim

Playerul visat, cu o calitate impecabilă a imaginii, poate reda orice disc! DVD playerul Philips vă aduce filmele și melodiile dorite.

Redați totul

- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) cu redare a muzicii (MP3)
- Muzică: CD, MP3-CD, CD-R/RW și Windows Media™ Audio

Performanțe audio și video deosebite

- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Conexiunea RGB - Scart oferă imagini video de înaltă calitate
- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare


Se încadrează oriunde

- Design compact
- Design foarte suplu

PHILIPS


Repere

Scanare progresivă

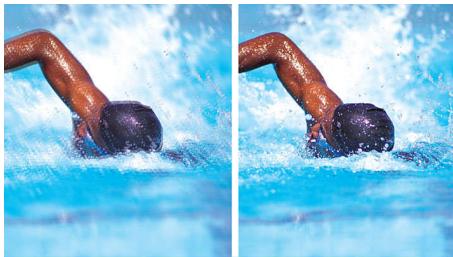

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

Conectivitate RGB - Scart

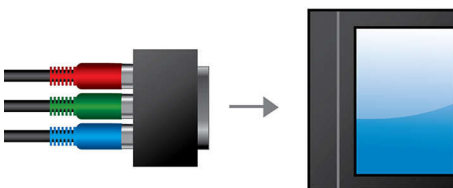


RGB Scart este o conexiune prin cablu care oferă o conectivitate accesibilă pentru un semnal video de înaltă calitate.

Procesare video pe 12 biți/108 MHz



Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

DAC audio 192 kHz/24 biți

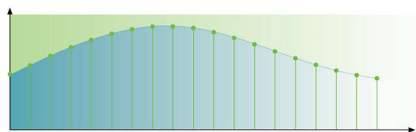

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

Filme multi-format cu DivX

Redarea multi-format vă permite să vizionați majoritatea formatelor de disc, savurând plăcerea maximă a vizionării.

Picture CD cu redare MP3

Picture CD este un disc CD-R sau CD-RW pe care puteți stoca fișiere MP3 și imagini digitale. La introducerea unui Picture CD în DVD player, pe ecran va apărea un meniu cu toate imaginile JPEG și/sau fișierele MP3 de pe disc. Nu trebuie decât să selectați fișierele cu muzică și imaginile pe care doriți să le savurați și să apăsați Redare sau OK. Puteți privi imaginile la TV și asculta muzică în același timp.

Muzică: Windows Media™ Audio

Redarea multi-format vă permite să rulați majoritatea formatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și plăcere a audienței.

Design compact

Design compact

Design foarte suplu

Incinta atractivă are dimensiuni foarte reduse.




RGB on
Scart

12-bit
Video DAC



DOLBY
DIGITAL

DIVX



Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): 90 dB
- Convertor D/A: 192kHz/24-biți
- Îmbunătățirea sunetului: 3D Virtual Surround, Mod Noapte, Smart Sound
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 80 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 85 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 95 dB

Conectivitate

- Alte conexiuni: Scart, leșire video Component - Progressive, leșire semnal video compozit (CVBS), leșire audio analogică S/D, leșire coaxială digitală

Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Poloneză

Alimentare

- Consum de energie: 10 W
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 220-240 V
- Consum în standby: < 0,8 W

Accesorii

- Baterii: 2 baterii AA
- Cabluri: Fără
- Telecomandă: 3141 017 90221
- Manual de utilizare: Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol, Tur, Rus
- Card de garanție

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 352 mm

- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,98 kg
- Înălțime ambalaj: 82 mm
- Înălțime aparat: 37 mm
- Lățime ambalaj: 415 mm
- Adâncime aparat: 265 mm
- Greutate aparat: 1,98 kg

Redare audio

- Format compresie: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Rate de biți MP3: 32 - 256 kbps

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9
- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Scanare progresivă, Setarea inteligentă a imaginii

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Prezentare cu redare de MP3-uri, Zoom

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Mod Video), DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL



Data apariției 2024-04-05

Versiune: 6.0.8

EAN: 87 10895 85269 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com