

Philips 3000 series
DVD-lejátszó

DivX Ultra
USB 2.0

DVP3950



Élvezze az élményt DVD-ről vagy USB-ről

Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips DVP3950 DVD lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében
- A ProReader meghajtó gyakorlatilag bármilyen lemezt egyenletesen játszik le

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében
- A Smart Picture személyre szabott képbeállításokat nyújt

Csatlakozzon többféle forráshoz

- USB Media Link az USB flash meghajtókról történő médialejátszáshoz

PHILIPS

Fénypontok

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsv és menü.

Multimédia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás


12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás



A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes

színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

USB Media Link

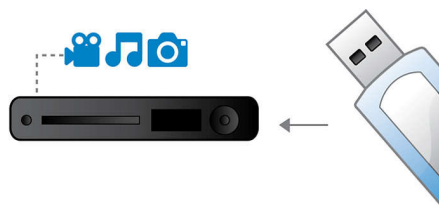

Az univerzális soros busz vagy röviden USB a számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. Nagy sebességű USB Media Link kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Képernyő kitöltése



Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a Képernyőkitöltés funkció biztosítja, hogy a kép kitölti a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a Képernyőkitöltés gombot,

válassza ki a formátumot, és élvezze a filmet teljes képernyős formában.

ProReader meghajtó



A ProReader meghajtóval gondtalanul élvezheti filmjeit és videóit. A készülék még a régi, foltos vagy összekarcolódott lemezeket is biztosan lejátszsa az elejétől a végéig - észre sem fogja venni, hogy sérült lemezekről van szó. A csúcstechnológiás ProReader meghajtó a gyenge analóg jeleket erős digitális jelekké alakítja: az egyenletes lejátszás érdekében kikeresi a szükséges adatokat a károsodott lemezekben. A gyakorlatilag bármilyen videoformátum olvasására képes ProReader meghajtó utólérhetetlen magabiztossággal játszik le bármit.

Smart Picture



A Smart Picture optimális képbeállításokat nyújt a szín, a fényerő, a telítettség, a kontraszt, a képélesség stb. tekintetében, aminek következtében a látványélmény egésze fokozott.

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): > 100 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): > 85 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): > 90 dB
- Jel-zaj viszony: > 100 dB

Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: USB 2.0
- Hátdoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb audiókimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Scart

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 62920 5
- Hosszúság: 36 cm
- Fogasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 28,2 cm
- Bruttó tömeg: 1,55 kg
- Magasság: 8 cm
- Nettó tömeg: 1,2 kg
- Táratömeg: 0,35 kg

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár, Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, norvég, Polish (Polírozás), portugál, spanyol, svéd, török

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 28,2 cm
- Csomagolás típusa: Makett
- Polcra helyezési mód: Makett
- Szélesség: 36 cm
- Mélység: 8 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 62920 5
- Bruttó tömeg: 1,55 kg
- Nettó tömeg: 1,2 kg

Termék méretei

- Magasság: 4,05 cm

- Szélesség: 31 cm
- Mélység: 22,6 cm
- Tömeg: 1,05 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AAA elem (x1), Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Hálózati tápkábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,5 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 360 x 80 x 282 mm
- Termék (Sz x Ma x Mé): 310 x 39 x 209 mm
- Termék tömege: 1,3 kg

Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA, PCM
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Videó: avi, divx, mpeg, mpg
- Kép: JPEG

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak képlemez, SVCD, VCD

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: JPEG
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diavetítés, Diabemutató MP3 lejátszással, Nagyítás

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaszárló eszköz

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 2.1.8

EAN: 87 12581 62920 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com