



Philips ShoqBox
ασύρματο φορητό ηχείο

Bluetooth®

Αδιάβροχο και ανθεκτικό στα
χτυπήματα
Πολύχρωμος φωτισμός



SB300B

Απίστευτος ρυθμός, εκπληκτικά φώτα

Ετοιμαστείτε να απελευθερώσετε τον ρυθμό! Το Philips ShoqBox SB300 προσφέρει εκρηκτικά, δυνατά μπάσα μέσα από δύο ακτινοβολητές μπάσων. Απογειώστε την ενέργεια με φώτα που πάλλονται με τον ρυθμό. Μεγάλη αντοχή, ανθεκτικότητα στους κραδασμούς και αδιάβροχη κατασκευή: το πάρτι σας ακολουθεί παντού.

Εντυπωσιακά ισχυρός ήχος

- Δυναμικός ήχος από μπροστινό ηχείο
- Εκρηκτικοί ρυθμοί μέσα από δύο ακτινοβολητές μπάσων

Ξεκινήστε το πάρτι όπου κι αν βρίσκεστε

- Φως και χαρά! Πολύχρωμος φωτισμός που ακολουθεί τον ρυθμό
- Κατασκευασμένο για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους: στιβαρό, ανθεκτικό στα χτυπήματα, αδιάβροχο
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για πάρτι χωρίς διακοπές

Εύχρηστο

- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο για κλήσεις hands-free
- Είσοδος ήχου, για εύκολη σύνδεση με σχεδόν όλες τις συσκευές

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Εκρηκτικοί ρυθμοί




Με τον οδηγό μπροστινού ηχείου 1,5 ιντσών και τους μεγάλους διπλούς ακτινοβολητές μπάσων στα πλαϊνά του ηχείου για επιπλέον ενίσχυση μπάσων και επέκταση, το ShoqBox SB300 διαθέτει ισχύ με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Εκπληκτικά φώτα

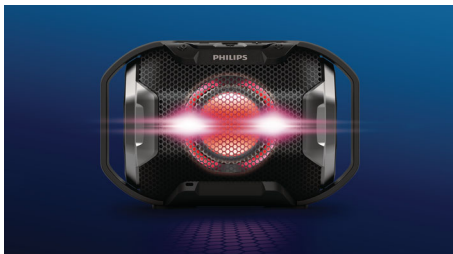

Μπείτε μέσα στο φως και νιώστε τη δύναμη του παλλόμενου ρυθμού και του φωτισμού. Τα χρώματα πάλλονται ακολουθώντας τον ρυθμό, ζωντανεύοντας τη μουσική και προσθέτοντας μια νέα διάσταση στο πάρτι. Αν προτιμάτε να χορεύετε στο σκοτάδι, κανένα πρόβλημα. Απλά γυρίστε τον διακόπτη και τα φώτα σβήνουν.

Κορυφαία αντοχή σε εξωτερικούς χώρους

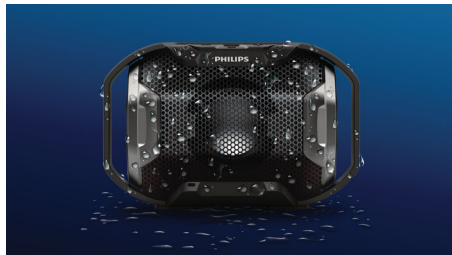

Κατασκευασμένο ώστε να είναι ανθεκτικό για οποιαδήποτε περιπέτεια. Πάρτε το μαζί σας στους δρόμους ή στην άγρια φύση. Αυτό το ηχείο αντέχει. Πληροί τα αυστηρά πρότυπα αδιαβροχότητας IPX7, έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο νερό, σε βάθος έως και 1 μέτρο για 30 λεπτά. Αν σας πέσει το ηχείο ενώ ακούτε, μην ανησυχείτε, είναι ανθεκτικό στα χτυπήματα.

Ενσωματ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Ακούστε δυνατά μουσική - όποτε και όπου θέλετε. Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς τον μεπλά των μερδεμένων καλωδίων και χωρίς να πρέπει να ψάχνετε για πρίζα. Απολαύστε υπέρροχη μουσική, με την ελευθερία που σας προσφέρει η φορητότητα.

Ασύρματα με Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

Κλήσεις hands-free

Χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, αυτό το ηχείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ανοιχτή συνομιλία. Όταν δεχέστε μια εισερχόμενη κλήση, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά κι έτσι μπορείτε να μιλήσετε μέσω του ηχείου. Είναι ιδανικό για να λάβετε μέρος σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη ή να τηλεφωνήσετε σε φίλους από ένα πάρτι.

Προδιαγραφές

Συμβατότητα

- iPad: iPad 1, iPad 2, Νέο iPad, iPad mini, iPad με οθόνη Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3ης γενιάς ή μεταγενέστερης έκδοσης
- Tablet και smartphone Android: με Android 2.1 και Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση
- άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth
- λειτουργεί με έκδοση: Bluetooth 4.0 ή προγενέστερη

Συνδεσιμότητα

- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 20 μέτρα ή 66 πόδια
- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Άνεση

- Αδιάβροχο: IPX7
- Αντικραδασμικό
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο: για συνδιάσκεψη μέσω ηχείου

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 4W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
- Ηχεία: 1 οδηγός πλήρους εύρους 1,5" και 2 παθητικοί ακτινοβολητές

Ρεύμα

- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρ.
- Τύπος μπαταριών: Ενσωματωμένη ιόντων λιθίου

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο USB για φόρτιση μέσω υπολογιστή, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ): 117 x 74 x 77 χιλιοστά
- Βάρος προϊόντος: 0,23 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxBxΥ): 143 x 91 x 90 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 0,35 κ.

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο



Ημερομηνία έκδοσης
2022-05-12

Έκδοση: 3.1.8

12 NC: 8670 001 37321
EAN: 48 95185 62342 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com