

Philips Fidelio
Auric. supraaurales
abiertos en la parte post.
X3

Entorno acústico natural y amplio

Comodidad ligera
Acabado del cuero/metal de
primer nivel
Cable extraíble de 3 m

X3



Como una sala de conciertos para tus oídos

Diseñados para audiófilos

Desde la respiración del cantante hasta el paso de los dedos por el diapasón, estos auriculares de grado audiófilo de parte posterior abierta combinan la comodidad ligera de una pluma con un ajuste impecable. Descubrí nuevas capas de transparencia y de detalles cada vez que los uses.

De un teléfono a un sistema Hi-Fi de alta calidad

- Audio de alta resolución. Escucha cada detalle
- Sonido auténtico desde cualquier fuente
- Conector con cable de fibra incluido de 6,3 mm a 3,5 mm

Un rendimiento perfecto

- Sentí la pasión. Diseño de calidad superior
- Almohadillas ligeras de terciopelo y con espuma viscoelástica
- Lujoso cuero Muirhead. Obtenido de forma responsable
- Tela para Kvadrat acústicamente transparente

Precisión. Balance. Detalle.

- Diseñados para un rendimiento excepcional
- El arte de balance. Controladores de 50 mm exquisitamente ajustados
- Altas frecuencias impecablemente detalladas
- Diseño con la parte posterior abierta. Entorno acústico natural y amplio
- Graves definidos e impactantes y medios claros balanceados

PHILIPS

Auric. supraaurales abiertos en la parte post. X3

Entorno acústico natural y amplio Comodidad ligera, Acabado del cuero/metal de primer nivel, Cable extraíble de 3 m

Destacados

Rendimiento excepcional



Los auriculares Philips Fidelio X3 incorporan unas orejeras de doble capa que reducen la resonancia y la vibración. Los controladores de neodimio están diseñados para inclinarse a 15 grados, a fin de ajustarse a la geometría natural de tu oreja y gozar de una precisión óptima de las altas frecuencias. El resultado es un rendimiento perfecto con un detalle exquisito.

Sentí la pasión



Estos auriculares supraaurales no solo se diseñaron para que sonaran espectacular: también se sienten increíble. La ligera y suave banda sujetadora interna se ajusta perfectamente. La banda sujetadora externa agrega un peso relajante, mientras que las cómodas y ligeras almohadillas con espuma viscoelástica crean un sellado perfecto. Ideales para sesiones de audición prolongadas.


Diseño con la parte posterior abierta



El diseño de las almohadillas con la parte posterior abierta está cubierto con tela para


parlantes Kvadrat acústicamente transparente. El aire puede fluir de manera libre a través de la tela, lo que elimina la presión de aire acumulada detrás del diafragma y crea un sonido espacioso y envolvente.

El arte del balance.

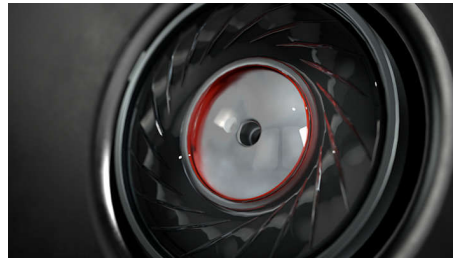

Los controladores acústicos de 50 mm incorporan diafragmas que se componen de diversas capas de polímero y están rellenos con gel aislante. La flexibilidad y suavidad de cada diafragma proporciona un sonido perfectamente balanceado. Los graves son impactantes sin sobrecargarse. Las frecuencias medias claras son rebosantes y suaves. Las altas frecuencias están exquisitamente detalladas.


Audio de alta resolución.

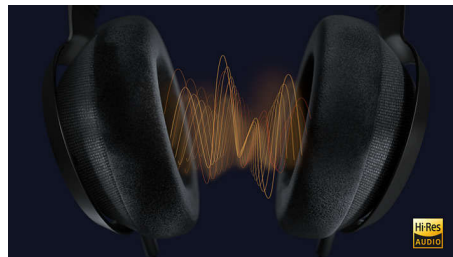

Desde suaves melodías de piano hasta el rock más agresivo: sea cual sea tu preferencia, estos auriculares con audio de alta resolución te permiten sentir al máximo cada nota. Cuando los conectés a una fuente de alta resolución, aprovecharás al máximo el audio sin pérdida grabado a una mayor frecuencia de muestreo que los CD para disfrutar de un rendimiento increíblemente realista.


X3/00

Tela para Kvadrat transparente

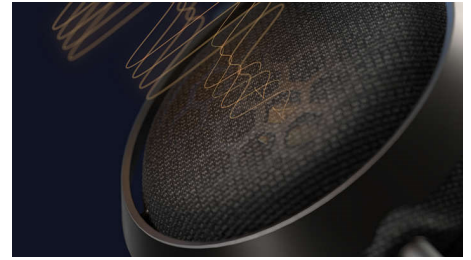


El diseño limpio y elegante de estos auriculares supraaurales premium actualiza perfectamente al modelo anterior: los legendarios Fidelio X2. La terminación suave y oscura del marco de metal parece flotar sobre la duradera tela Kvadrat negra que cubre las almohadillas.

Obtenido de forma responsable

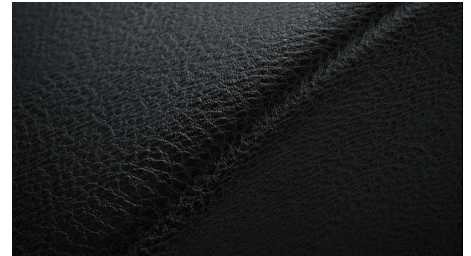

El cuero Muirhead negro escocés que cubre la banda sujetadora externa e interna se suministra de manera ética y sustentable. Perfectamente suave y texturizado, este cuero de alto rendimiento le da un toque sofisticado a los auriculares.

Sonido auténtico

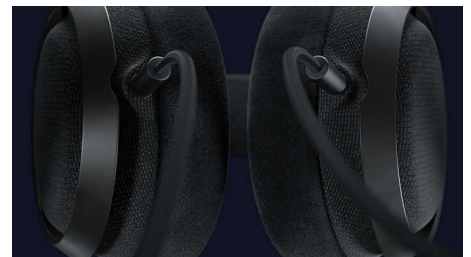

Sumergite en tus álbumes favoritos de la manera en que te gusta escucharlos. El cable incluido proporciona un adaptador de conectores de 6,5 a 3,5 mm, por lo que podés escuchar música en tu dispositivo inteligente, además de tu sistema doméstico.

Auric. supraaurales abiertos en la parte post. X3

Entorno acústico natural y amplio Comodidad ligera, Acabado del cuero/metal de primer nivel, Cable extraíble de 3 m

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Abrir
- Rango de frecuencia: 5 - 40.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 50 mm
- Impedancia: 30 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 100 mW
- Sensibilidad: 98 dB @ 1mW
- Distorsión (THD): < 0,1% THD
- Tipo de controlador: Dinámico
- Audio de alta resolución: Y

Conectividad

- Cable desmontable
- Toma para auriculares: 3.5 mm

Caja externa

- Longitud: 26.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 2
- Ancho: 26 cm
- Peso bruto: 3.18 kg
- Altura: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Peso neto: 2.8 kg
- Peso de tara: 0.38 kg

Dimensiones del envase

- Altura: 29 cm
- Tipo de envase: Caja
- Tipo de ubicación en el estante: Colgante
- Ancho: 24.5 cm

- Profundidad: 12.2 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Peso bruto: 1.59 kg
- Peso neto: 1.4 kg
- Peso de tara: 0.19 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 22 cm
- Ancho: 17.5 cm
- Profundidad: 11 cm
- Peso: 0.34 kg

Accesorios

- Otros: Cable TRRS de 2.5 a 3.5 mm, L = 3 m, Clip de manejo de cables de 1 pieza
- Cable de audio: Cable estéreo de 3,5 mm, L = 3 m
- Adaptadores incluidos: Conector de adaptador de 3.5 a 6.3 mm
- OFC (cable libre de oxígeno): Y

Diseño

- Color: Negro
- Estilo de uso: Banda sujetadora
- Material de acoplamiento de la oreja: Tela
- Ajuste para la oreja: Supraurales
- Tipo de auricular: Parte posterior abierta

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 12.3.11

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com