

Philips
DVD prehrávač

DVP3350



Vychutnajte si to naplno – z médií DVD alebo USB

S vysokorýchlostným pripojením USB 2.0

Váš vysnívaný prehrávač, v ktorom sa kvalita obrázkov rovná skutočnosti a prehráva skutočne akékoľvek disky! DVD prehrávač od firmy Philips poskytuje zážitok zo zábavy pri sledovaní filmov a počúvaní hudby.

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX

Oživí audio a video

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu
- Funkcia prispôsobenia sa obrazovke pre optimálne sledovanie

Jednoduché používanie

- Jednoduché vytváranie MP3 priamo z diskov CD na kľúče USB

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Funkcia kopírovania z média na prenos fotografií a hudby na kľúč USB

PHILIPS


Hlavné prvky

12-bitové/108 MHz spracovanie videa




12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickú kvalitu obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

Prehrá všetko

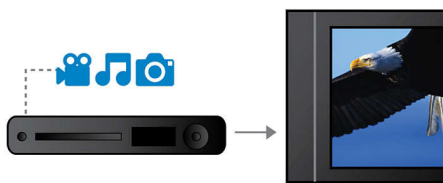


Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - DivX, MP3, WMA alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

192 kHz/24 bitový audio DAC

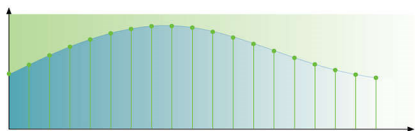


192 kHz vzorkovanie umožňuje získať presné zobrazenie pôvodných zvukových kriviek. Použitím 24-bitového rozlíšenia sa zachytáva viac informácií z pôvodného analógového tvaru krivky zvuku, čím sa zabezpečuje ešte bohatšia reprodukcia zvuku.

Prehrá všetko

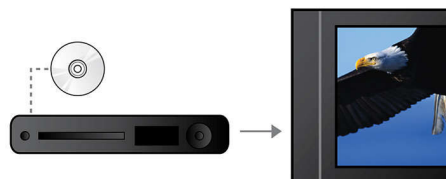


Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW alebo DVD-RW. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.

Progressívne riadkovanie

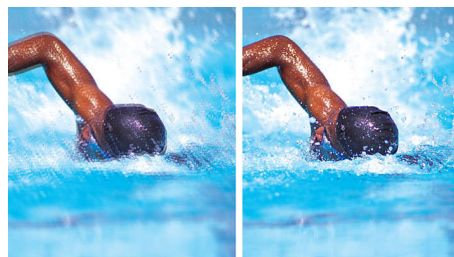

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

Certifikované pre DivX

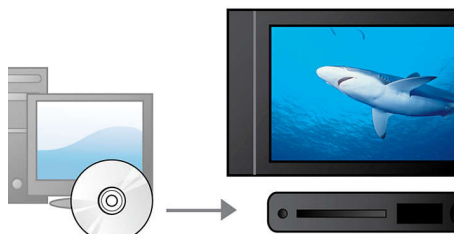

S podporou formátu DivX si môžete vychutnať videá vo formáte DivX v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú


filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

Jednoduché vytváranie MP3



Skonvertujte obsah vašich obľúbených diskov CD do súborov MP3 pomocou produktu Philips a uložte ich na prenosnú jednotku alebo prenosný prehrávač médií prostredníctvom kábla USB. Vychutnajte si pohodlie vytvárania súborov MP3 priamo vo vašej obývačke, bez použitia počítača, a dokonca počas prehrávania disku CD.

Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0

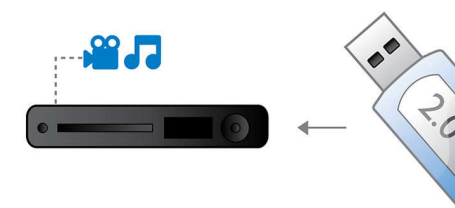

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorýchlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorýchlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Technické údaje

Zvuk

- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Skreslenie a šum (1 kHz): > 85 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 90 dB
- Odstup signálu od šumu: > 100 dB

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB
- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Komponentný video výstup progresívny, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Scart

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok, Rodičovská kontrola
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Nemčina, Holandčina, Dánčina, Fínčina, Francúzština, Taliančina, Nórcina, Portugalčina, Španielčina, Turečtina, Švédčina, Polish

Príkon

- Spotreba energie: < 10 W
- Zdroj napájania: 50 Hz, 230 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: > 1 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Diaľkové ovládanie, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia

Rozmery

- Hĺbka balenia: 282 mm
- Šírka prístroja: 360 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,4 kg

- Výška balenia: 80 mm
- Výška prístroja: 37 mm
- Šírka balenia: 480 mm
- Hĺbka prístroja: 209 mm
- Hmotnosť prístroja: 1.3 kg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, zvuk Dolby Digital, PCM, WMA
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Zmena vzorkovania videa

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie, Rotovanie, Zoom, Prezentácia, Prezentácia s prehrávaním MP3

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť
- Formáty prehrávania: Divx, Statické obrázky JPEG, MP3

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.0.7

EAN: 87 12581 45988 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com