

Philips
Домашний кинотеатр-
саундбар

Воспроизведение DVD

HTS6120



Великолепный объемный звук без помех

создает впечатления, как при кинопросмотре

Наслаждайтесь объемным звучанием в любой части вашего дома, в любом положении.

Технология Ambisound от Philips, оптимальное расположение АС и уникальная обработка звука саундбара обеспечивают качество звука, как при кинопросмотре.

Улучшение планировки пространства

- Изысканный дизайн, соответствующий любому плоскому ТВ
- Элегантная сдвигающаяся панель из стекла

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- Дополнительная док-станция для удобного воспроизведения с iPod


Ощущение идеального звука

- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов
- Технология Ambisound для объемного звучания с меньшим количеством излучателей

PHILIPS

Особенности

Технология Ambisound

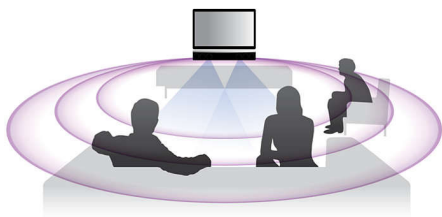


Технология Ambisound обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание при меньшем количестве акустических систем. Насладитесь полным погружением в музыку с помощью AC 5.1 — без ограничений для положения слушателя и без переплетений проводов и кабелей. За счет совмещенного эффекта психоакустического феномена, векторной обработки и точного расположения излучателей, Ambisound обеспечивает более полное звучание при меньшем количестве акустических систем.

Технология DoubleBASS



Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

FullSound™

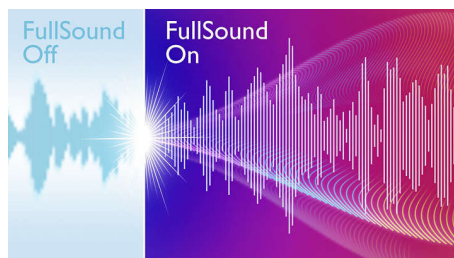


Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

Высокотехнологичный дизайн




Сочетание современных технологий с элегантным и стильным дизайном делает эту систему домашнего кинотеатра истинным украшением любой гостиной, создающим атмосферу высокого стиля и утонченности. Благодаря соответствующему дизайну и отделке, эта система отлично выглядит в сочетании с любым плоским телевизором — идеально для вашего телевизора, вашего интерьера и вашего образа жизни.

Элегантная сдвигающаяся панель

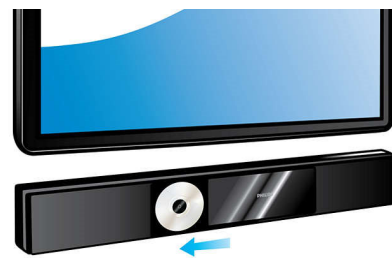

Элегантная сдвигающаяся панель из стекла

Наслаждайтесь фильмами и музыкой

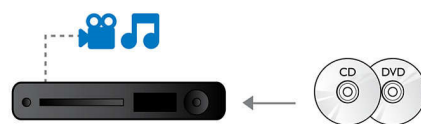

Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 600 Вт (10% суммарных гармонических искажений)
- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Smart Surround, DoubleBass, Clear Voice, FullSound
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Концерт, Классика, Драма, Джаз, Игры, Вечеринка, Новости, Спорт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 35-200 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Излучатели: 2 x 1" динамики ВЧ с мягким куполом, 6 x 2,5" динамики НЧ широкого диапазона
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Сопротивление акустической системы: 6 ohm

Экохарактеристики

- Зеленый флагман

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB, Линейный вход MP3, Разъем док-станции
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, SCART1 (CVBS, выход RGB), Вход ТВ (аудио, разъем "cinch"), Разъемы AC Easy-Fit, Соединительный кабель (к блоку питания), Вход AUX
- Сабвуфер (блок питания): Антенна FM, Коаксиальный цифровой вход, Вход AUX In (cinch, 2 пары), Соединительный кабель (к основному устройству), Оптический цифровой вход

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Пульт ДУ, Батареи для пульта ДУ, Кабель Full SCART, Антенна FM, Соединительный кабель, Шнур питания, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина упаковки: 347 миллиметра
- Ширина устройства: 958 миллиметра
- Высота упаковки: 565 миллиметра
- Высота устройства: 163 миллиметра
- Ширина упаковки: 1040 миллиметра
- Глубина устройства: 141 миллиметра
- Вес устройства: 7 кг
- Вес сабвуфера: 10 кг
- Глубина сабвуфера: 295 миллиметра
- Высота сабвуфера: 440 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 295 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 6.2.10

EAN: 87 12581 45868 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com