



Philips Harmony
Blu-ray-komponent-hi-fi-
system

BD-Live
HDMI 1080p

Harmony



MBD7020

Nyd film og musik i hi-fi

Besat af lyd

Oplev hi-fi-lyd fra musik og film nu. Dette aluminiumssystem, der er designet til at imponere, har hi-fi-dome-diskanter, der giver detaljeret og naturlig lyd. Afspil CD'er og DVD'er, eller sæt en Blu-ray-disk på for at se skarpe billeder i full HD 1080p.

Gør din lydoplevelse bedre

- Hi-fi-dome-diskant leverer detaljeret og naturlig lyd
- Digital Klasse-D-forstærker til lyd gengivelse af høj kvalitet
- Diskant- og basregulering gør det nemt at indstille lave og høje toner.
- Den forgyldte højttalertilslutning giver effektiv signaloverførsel
- Samlet udgangseffekt på 100 W RMS

Nyd din musik og film fra flere kilder

- Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p
- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Dolby TrueHD giver hi-fi surround-lyd
- Afspil DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- EasyLink styrer alle HDMI-tilsluttede enheder via HDMI CEC
- Ekstra dock til praktisk afspilning fra din iPod/iPhone

Førsteklasses finish i ædle materialer

- Aluminiumskabinet giver god kvalitetsfølelse

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Klasse-D-forstærker


En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

BD-Live (profil 2.0)




BD-Live udvider din high definition-verden endnu mere. Modtag opdateret indhold ved blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. Spændende nye ting som eksklusivt indhold, der kan downloades, live-begivenheder, live-chats, spil og online-shopping venter dig. Rid med på high definition-bølgen med Blu-ray-afspilning og BD-Live

Dolby TrueHD

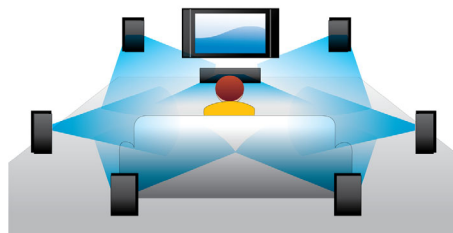

Dolby TrueHD leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Blu-ray-afspilning

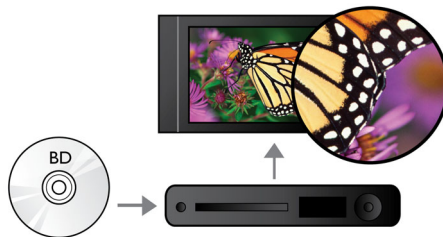

Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljerne springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive

muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-menuer giver home entertainment helt nye dimensioner.

EasyLink

Du vil ikke bruge flere fjernbetjeninger til at betjene alle dine produkter i dit home entertainment-økosystem. Med EasyLink via HDMI-CEC kan du bruge STB-fjernbetjeningen til at betjene (f.eks. tænde/slukke systemet på én gang) de andre HDMI-CEC-kompatible enheder. EasyLink bruger standard HDMI-kablet til at overføre systemkommandoer. Når du trykker på en knap på STB-fjernbetjeningen, sender den automatisk relevante signaler til TV'et eller andre HDMI-CEC-kompatible enheder.

Forgylt højttalertilslutning



Den forgylde højttalertilslutning sikrer en bedre overførsel af lyd signaler sammenlignet med traditionelle click fit-tilslutninger. Desuden mindskes tabet af det elektriske signal fra forstærkeren til højttalerkabinettet, og det betyder, at lyd gengivelsen er så realistisk som mulig.

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 50 W
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, Dolby True HD
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker, Diskant- og basregulering, Lydstyrke

Højttalere

- Højttalertyper: Dome-diskant
- Hovedhøjttaler: 5" basenhed, To-vejs, Bass reflex-højttalersystem, Aftageligt frontstof
- Højttalerfunktioner: forgyldte højttalertilslutninger

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- USB Direct-afspilningstilstande: afspil/pause, hurtigt tilbage/hurtigt frem, forrige/næste, gentage, shuffle, stop
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev, WMA-CD
- Andet: ID3 Tag-support

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DivX Ultra, Video-CD/SVCD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformater: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG-2, WMV
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Forældrestyring, Slow Motion
- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2

Billede/display

- Billedforbedring: Video-upscaling, High-def (720p, 1080i, 1080p)

Afspilning af digitale fotos

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning, Rotér, Diasshow med MP3-afspilning, Zoom
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev

Tuner/modtagelse/transmission

- Faste stationer: 20

- RDS: stationsnavn, programtype, radiotekst, RDS-urindstilling
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerfunktioner: Easy Set (Plug and Play), automatisk digital indstilling, automatisk scanning
- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- Øretelefoner: 3,5 mm
- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, Venstre og højre højttaler, AUX-indgang, Linjeudgang, FM-antenne, Ethernet, Wi-Fi USB

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm
- BD-Live (1 GB intern hukommelse)
- Skærmtype: VFD-display
- Indikationer: Lysdæmper
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Norsk, Tjekkisk, Græsk, Ungarsk, Rumænsk, Russisk, Slovakisk
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Systemlydstyrkekontrol

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Komposit-videokabel (Y), Netledning, FM-antenne, 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Garanticertifikat
- Brugervejledning: 16 sprog
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 44 taster med 2 x AAA-batterier

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

Mål

- Hovedenhedens bredde: 250 mm
- Hovedenhedens højde: 92 mm
- Hovedenhedens dybde: 285 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 174 x 240 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 260 mm
- Bredde (emballage): 425 mm
- Højde (emballage): 441 mm
- Dybde (emballage): 310 mm
- Bruttovægt: 10,3 kg
- Nettovægt: 8,8 kg



Udgivelsesdato
2016-08-14

Version: 4.2.8

12 NC: 8670 000 71457
EAN: 87 12581 57922 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com