




Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

8 W

USB in kasetnik
Digitalno iskanje postaj

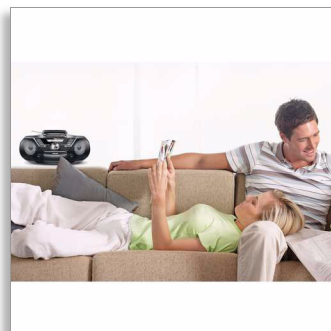

AZ3856

Mogočen prenosni zvočni sistem

s skupno izhodno močjo 8 W RMS

Kjerkoli in kadarkoli uživajte v digitalni glasbi iz prenosne naprave Philips AZ3856/12 z mogočnim zvokom iz glasbenega sistema s CD-predvajalnikom. S funkcijo USB Direct, zvočniki Bass Reflex in skupno izhodno močjo 2 x 4 W RMS.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- Kasetofon s samodejno ustavitvijo
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

Enostavna uporaba

- Priročen daljinski upravljalnik za že več udobja
- Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitkov
- Izklopni časovnik za enostavno zazivanje v spanec ob priljubljeni glasbi

Močan zvok, ki ga slišite in občutite

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Značilnosti

Priročen daljinski upravljalnik



Priročen daljinski upravljalnik se prikladno prilega vašim prstom in omogoča, da se sprostite v naslanjaču.

Vtikač za stereo slušalke


Slušalke kadarkoli povežite s tem predvajalnikom Philips za osebnejše poslušanje. Če slušalke povežete s predvajalnikom, boste uživali v priljubljenem filmu ali glasbi z vrhunskim zvokom, ne da bi pri tem motili druge.

Neposredna povezava USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

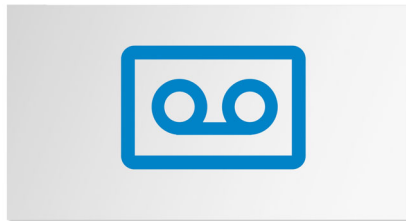

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

Digitalno iskanje postaj in predstav.



Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistem z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki

je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.



asimpleswitch.com

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Tehnologija kasetofona: mehansko
- Število komponent: 1
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Audio/video izhod: Slušalke (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: Antena FM
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM, MW
- Prednastavljene postaje: 40
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje

Zvok

- Izboljšava zvoka: 2-stopenjski Dynamic Bass Boost
- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)
- Izhodna moč: 2 x 4 W RMS/350 W PMPO

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2

- Izboljšava zvočnika: Dvosmerni zvočnik Bass Reflex
- Površina mrežice zvočnika: kovina

Priročnost

- Vrsta nalagalnika: zgoraj
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD

Nastavki

- Daljinski upravljalnik
- Kabli/povezava: Adapter AC-DC
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

- Bruto teža: 4 kg
- Širina embalaže: 468 mm
- Višina embalaže: 310 mm
- Globina embalaže: 198 mm
- Teža: 3 kg
- Globina glavne enote: 270 mm
- Višina glavne enote: 170 mm
- Širina glavne enote: 435 mm

Napajanje

- Število baterij: 6 x LR20 za glavno napravo (niso priložene), 1x CR2025 za daljinski upravljalnik (priložena)
- Vrsta napajanja: Vhod DC

Snemanje zvoka

- Snemalni mediji: kasete
- Izboljšave snemanja na kaseto: Usklajen začetek snemanja s CD plošče



Datum izdaje 2015-02-10

Različica: 1.0.8

12 NC: 8670 000 51076
EAN: 87 12581 47418 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Izogibajte se prekomerni uporabi naprave pri glasnosti, ki je višja od 85 decibelov, saj lahko to poškoduje vaš sluh.