



Philips Immersive Sound
Home Theater

Caixas acústicas 3D articuladas

HDMI 1080p

HTS5530



Obcecados por som

Verdadeira experiência de cinema com som distribuído uniformemente

Maximize a sua experiência de som de cinema em casa com as dinâmicas caixas acústicas 3D articuladas! Reproduza seu conteúdo de entretenimento favorito no inovador Sistema de Home Theater Philips da série 5000

Excelente experiência sonora

- As caixas acústicas 3D articuladas distribuem uniformemente o som pelo cômodo
- Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas
- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II

Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Acabamento moderno e brilhante com controles de toque exclusivos


Conecte e divirta-se

- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas

PHILIPS
sense and simplicity

Destaques

Caixas acústicas 3D articuladas

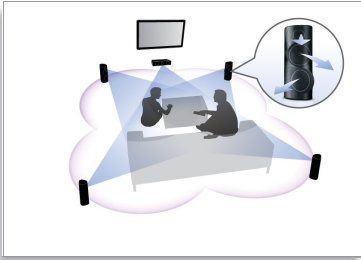


As caixas acústicas 3D articuladas dispõem de drivers com angulação para que o som não seja apenas transmitido para a parte frontal, mas também para as laterais, resultando em um som mais difuso para você ter um ponto de audição mais abrangente e um som surround mais envolvente e cinematográfico.

1.000 W RMS de potência



Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

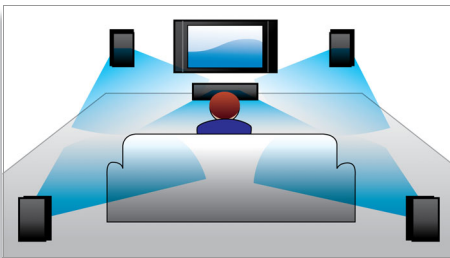

O decodificador integrado DTS e Dolby Digital elimina a necessidade do decodificador

externo, processando os seis canais de informações de áudio para fornecer uma experiência de som surround de alta qualidade, e uma sensação incrivelmente natural de ambientação e realismo dinâmico. O Dolby Pro Logic II oferece cinco canais de processamento de som de alta qualidade de qualquer fonte de áudio estéreo.

Acabamento moderno e brilhante



Acabamento moderno e brilhante com controles de toque exclusivos

Reprodução completa



Reproduza praticamente qualquer disco e dispositivo de mídia que você desejar: DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos USB. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Sistema de Home Theater.

HDMI 1080p



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV, possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.



Especificações

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aprimoramento de vídeo (720p, 1080i/p)

Som

- Resposta em frequência: 20 a 20.000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Sistema de áudio: Dolby Prologic II, DTS, Estéreo, Dolby Digital 5.1, DTS 96/24
- Ajustes do equalizador: Ação, Clássico, Concerto, Drama, Rock, Esportes
- Recursos de áudio: Modo noturno, Controle de altos e graves
- Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 1000 W

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV, MPEG4, avi, XviD
- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW, Conexão USB
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Formato de compactação: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de áudio, CD-R/RW, DVD+R/-R DL, Conexão USB
- Taxas de transferência de MP3: 112 kbps a 320 kbps

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG, HD JPEG
- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom, Apres.de slides c/reprodução de música

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM

Conectividade

- Conexões traseiras: Entrada AUX, Antena FM,

- Conectores ajustáveis p/caixas acúst., Saida Vídeo Composto (CVBS), Saida de HDMI, Entrada digital coaxial
- Conexões frontais / laterais: Hi-Speed USB, MP3 link

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,9 W
- Consumo de energia: 200 W

Caixas acústicas

- Impedância de alto-falante de satélite: 8 ohm
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-20000 Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 4 ohm
- Faixa de frequência das caixas acústicas centrais: 150-20000 Hz
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Faixa de frequência do subwoofer: 50 a 150 Hz

Acessórios

- Acessórios inclusos: Controle remoto, Antena FM, Manual do Usuário, Guia para início rápido, Folheto de garantia mundial, Pilhas para controle remoto, Cabo vídeo componente, Cabo HDMI, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos
- Acessórios compatíveis: Base STS1300

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 435 x 58 x 316 mm
- Peso do aparelho: 3,56 kg
- Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P): 100 x 280 x 115 mm
- Peso dos alto-falantes surround: 1 kg
- Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 280 x 96 x 92 mm
- Peso do alto-falante central: 1,4 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 196 x 392 x 342 mm
- Peso do subwoofer: 6,3 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 565 x 470 x 400 mm



Data de emissão
2010-11-18

Versão: 16.3.5

12 NC: 8670 000 62668
EAN: 87 12581 54143 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.