



Philips Modea  
DVD/SACD home cinema-  
systeem

Progressive Scan

MODEA

HTS8010S



## The art of living

Dit elegante en bekroonde ontwerp, dat finesse en stijl combineert met prestaties, staat garant voor urenlang kijk- en luisterplezier. Zak dus lekker onderuit en geniet van films en muziek in uw eigen huiskamer.

### Harmonie in vormgeving en functionaliteit

- Bekroond plat ontwerp, voor wandmontage of tafelstandaard
- Kleine, elegante gebruikersinterface

### Volledig, geïntegreerd home cinema-systeem

- SonoWave voor vol meerkanaals Surround Sound zonder gedoe
- DVD-speler voor meerdere formaten
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
- Slim en ordelijk kabelbeheer

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Kenmerken

## SonoWave

Het SonoWave Surround Sound-systeem met een volledige meerkanaals versterker gebruikt een geavanceerde, digitale geluidsverwerkingstechnologie die meerkanaals Surround Sound voortbrengt uit minder luidsprekers. Door de onafhankelijke luidsprekers in de juiste hoek te plaatsen, wordt het geluid door de hele kamer

geprojecteerd, waardoor er een krachtig meerkanaals Surround Sound ontstaat.

## Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo

wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

## Net en ordelijk kabelbeheer

Met het slimme, ordelijke kabelbeheersysteem kunt u uw kabelaansluitingen aanleggen via een ergonomisch ontworpen interface.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3, 16:9
- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, 4 x video upsampling

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 96 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 95 dB
- Geluidssysteem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Digitaal, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Totaal geluidsvermogen (RMS): 550 W

## Videoweergave

- Media afspelen: DVD-video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, SVCD, Video-CD
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

## Audioweergave

- Media afspelen: Meerkanaals SACD, SACD-stereo, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Compressie-indeling: MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

## Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: Foto-CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Diapresentatie: met muziek (MP3)

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Automatisch opslaan
- Aantal voorkeurzenders: 40
- RDS: Zendernaam

## Connectiviteit

- Andere aansluitingen: SCART1 (CVBS, S-Video/

RGB uit), Component Video uit Progressive, Analoge audio links/rechts in, Digitale coaxiale ingang, FM-antenne

## Gemak

- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Afstandsbediening: Multifunctioneel

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

## Luidsprekers


- Satellietluidspreker: Magnetisch afgeschermded voorkant
- Frequentie van satellietluidsprekers: 120 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 6 ohm
- Satellietluidsprekers: 1 inch kegelvormige dome-tweeter, 3 inch mid range-woofer
- Frequentiebereik subwoofer: 30 - 120 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Scart-kabel, FM-antenne, AC-netsnoer, Verbindingskabel, Afstandsbediening, Muursteun, Schroeven voor wandmontage x 2, Gebruiksaanwijzing, Snelle gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 251 x 277 x 134 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,8 kg
- Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 350 x 140 x 134 mm
- Gewicht van de Surround-luidspreker: 1,15 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 600 x 411 x 216 mm
- Gewicht van de subwoofer: 9 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 664 x 350 x 464 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 18,2 kg

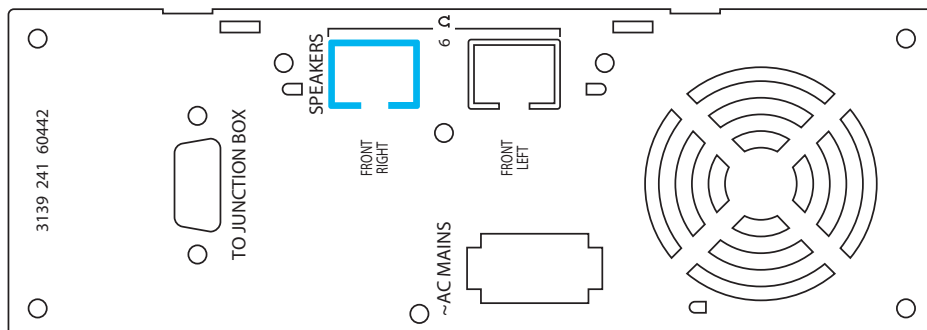

Publicatiedatum  
2011-03-30

Versie: 1.0.3

12 NC: 9073 100 12945  
EAN: 87 10895 91380 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)