



Philips  
draadloze draagbare  
luidspreker

### Bluetooth®

Bediening via gebaren,  
spatwaterbest.  
Ingebouwde microfoon voor  
oproepen  
8 W, oplaadbare batterij



SB7220

## Groots en ongeloofelijk helder geluid

Speel uw muziek luid en duidelijk af met de spat- en valbestendige Philips Shoqbox SB7220/12 draagbare luidspreker. Ga eropuit en neem uw muziek mee op deze robuuste speler voor draadloze muziek met een diep, maar helder geluid.

#### Geluidsprestaties

- Met twee neodymium-drivers
- Krachtig en helder geluid
- Koppel twee ShoqBoxes voor een linker- en rechterluidspreker

#### Veelzijdigheid

- Bluetooth-streaming
- Veegsensor om nummers over te slaan
- Ingebouwde microfoon voor luidsprekertelefoonfunctie
- Spraakopdracht voor feedback

#### Draagbaarheid

- Laten vallen? Water gemorst? Geen probleem!
- Ingebouwde lithiumbatterij

# PHILIPS

## Draadloze draagbare luidspreker

Bluetooth® Bediening via gebaren, spatwaterbest., Ingebouwde microfoon voor oproepen, 8 W, oplaadbare batterij

# Kenmerken

### Met twee neodymium-drivers



Dankzij de twee neodymium-luidsprekerdrivers en het wOOx-systeem biedt deze luidspreker gewoonweg het beste geluid dat u zou kunnen verwachten met zo'n klein formaat. Het groots geluid, de ultieme zuiverheid en de diepe bassen staan garant voor het beste geluid, waar u ook bent.

### Draagbare Bluetooth-luidsprekers

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet, iPod of iPhone kunt afspelen.

### Val- en spatbestendig



Deze Philips SHOQBOX is ontwikkeld om spatten en schokken te weerstaan, ideaal voor avonturiers. Geen zorgen meer over regen of

gemorste vloeistoffen dankzij het spatbestendige ontwerp. De rubberen behuizing is van speciaal, stevig materiaal dat druppels en ruw gebruik kan weerstaan. Gooi hem gewoon in uw tas of hang hem aan uw rugzak. Perfect voor buiten, waar een beetje extra stevigheid geen kwaad kan.

### Bewegingssensor



SHOQBOX is voorzien van een bewegingssensor. Veeg gewoon over de sensor naar rechts of naar links om naar het volgende of het vorige nummer te gaan. Plaats uw hand een seconde over de sensor om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om weer af te spelen. Door de gemakkelijke bediening door middel van beweging is het regelen van uw muziek kinderspel.

### Ingebouwde microfoon



Dankzij de ingebouwde microfoon werkt het apparaat ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de

SB7220/12


muziek onderbroken en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

### Spraakopdracht



De spraakopdracht is beschikbaar in verschillende talen. U krijgt onmiddellijk feedback over het batterijniveau of een waarschuwing als uw apparaat niet goed is aangesloten.

### Twee shoqboxes combineren

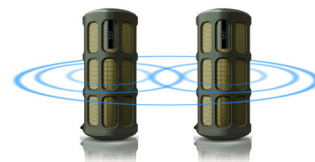

U kunt twee SHOQBOX-luidsprekers met slimme sensoren combineren tot een stereosysteem met een linker- en rechterkanaal. Plaats de twee luidsprekers gewoon naast elkaar en gebruik uw handen om gelijktijdig over beide sensoren van buiten naar binnen te vegen. Perfect voor feestjes en andere gelegenheden waar u volop van muziek, films en games in goede stereo wilt genieten.

## Draadloze draagbare luidspreker

Bluetooth® Bediening via gebaren, spatwaterbest., Ingebouwde microfoon voor oproepen, 8 W, oplaadbare batterij

SB7220/12

# Specificaties

### Compatibiliteit

- geschikt voor: de meeste smartphones met Bluetooth, tablets, muzikspelers
- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- andere muzikspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

### Comfort

- Slimme sensor: om nummers over te slaan en twee ShoqBoxes te koppelen voor een linker- en rechterluidspreker
- Gesproken feedback: op batterijniveau

### Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m

### Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 4 W

- Geluidssysteem: Stereo
- Luidsprekers: 2 x 1"

### Luidsprekers

- Luidsprekerverbetering: wOOx-basradiatoren
- Luidsprekerdrivers: Neodymium magneetsysteem

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Batterijtype: lithium (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 8,0 uur

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, USB-kabel voor laden via de PC, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantietaal, Snelle installatiehandleiding

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 72 x 68 x 179 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 133 x 100 x 200 mm
- Gewicht van het product: 0,488 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,953 kg



Publicatiedatum  
2016-03-28

Versie: 5.0.7

12 NC: 8670 000 90069  
EAN: 08 71258 16441 78

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Valbestendigheid wordt gemeten vanaf een hoogte van circa 0,8 m. Valbestendigheid varieert naar gelang de omstandigheden van de val.  
\* De behuizing van SHOQBOX biedt 'spatwaterdichte' waterbestendigheid die gelijkwaardig is aan de IEC 60529 IPX4-norm. De behuizing is niet waterdicht, mag nooit in water worden gedompeld en mag niet in badkamers worden gebruikt.  
\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.