


Philips BeNear  
Trådløs telefon med  
telefonsvarer

- 1000-serien
- Sort

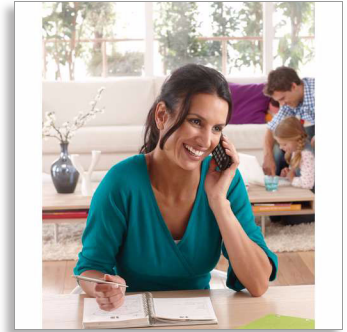

CD1953B

# Bringer folk tættere sammen

Gør det enkelt

Denne telefon er designet helt enkelt og giver dig alle fordelene ved langvarig ergonomisk komfort samt fantastisk lyd gengivelse. Med nem installation, indbygget telefonsvarer og en intuitiv menu er telefonen enkelheden selv.

## Krystallklar lyd

- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet
- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Automatisk lydstyrkekontrol udligner uønsket lydstyrkevariation
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum

## Helt enkelt

- Op til 15 minutters besked på din telefonsvarer
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med gul baggrundsbelysning
- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Gem op til 50 foretrukne kontakter i din telefonbog
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer
- Op til 16 timers taletid

## Miljøvenligt produkt

- Lavt strømforbrug: < 0,65 W i standby
- Op til 95 % reduktion i udsendt stråling under opladning

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Avanceret lydtest




Vi tester lydkvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegengivelse til både håndsæt og håndfri tilstande.

### Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

### Automatisk lydstyrkekontrol

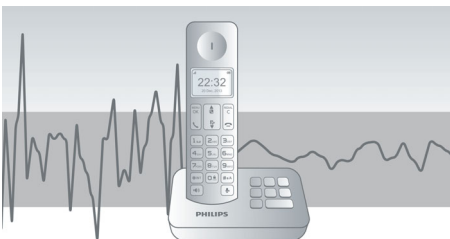

Automatisk lydstyrkekontrol udligner variationer i lydsignalet, som kan forårsages af


afstand, signalstyrke eller telefonen hos den, der ringer op - så det, du hører, altid er ensartet. Det reducerer lydforstærkningen for stærke signaler og øger den for svage signaler, så du kan nyde samtaler uden uønsket variation i lydstyrken.

### Op til 15 min. optagelse




Med op til 15 minutters optagetid går du aldrig glip af en vigtig besked.

### 4,1 cm (1,6") display

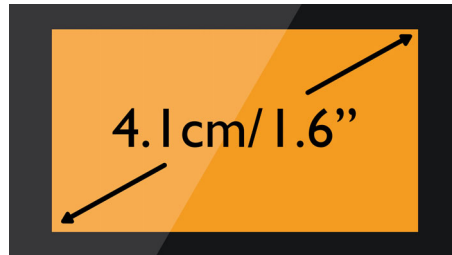

Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med gul baggrundsbelysning

### Nem opsætning

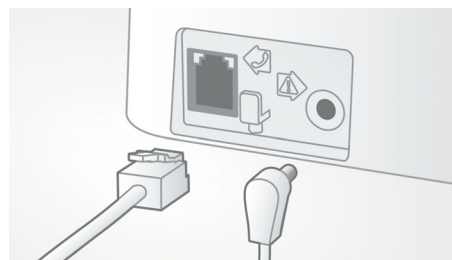


Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

### Telefonbog til 50 navne



Hav altid dine kære telefonnumre ved hånden: Gem op til 50 navne i din telefonbog.

### Vis nummer

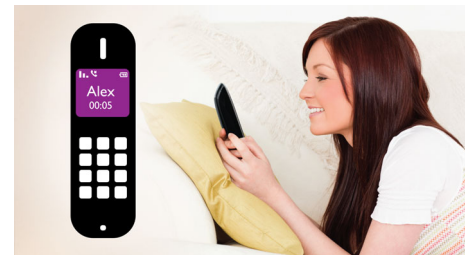

Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

### Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

# Specifikationer

## Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 standard

## Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Displaytype: Sort/hvid, alfanumerisk
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul

## Telefonsvarer

- Max. optagetid: op til 12 minutter
- Forudindspillet OGM
- Højtaler på base
- Telefonsvarerkontrol: fra base og håndsat

## Komfort

- Menustruktur i håndsat: Oversigtsmenu
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Basestation-taster: Personsøgningstast
- Programmerbare hotkeys: Tast 1 og 2
- Automatisk registrering
- Læg på automatisk
- Tastetone til/fra
- Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsat: Op til 4

- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Opladningstid: 8 timer
- Op til 16 timers taletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m

## Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 poster
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

## Strøm

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,65 W

## Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

## Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

## Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk



Udgivelsesdato  
2013-07-19

Version: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80316  
EAN: 87 12581 61589 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)