



Casque DJ professionnel

en collaboration avec Armin van Buuren

Créé en collaboration avec Armin van Buuren, élu 5 fois meilleur DJ au monde, le casque A3PRO a été conçu pour vous faire profiter au mieux de votre musique électronique. Que vous soyez en déplacement ou en train de mixer, ce casque ajoute de la puissance et du dynamisme à chacun de vos titres.

Pour les DJ et les professionnels du son

- Son fidèle à la source, pour profiter de la musique telle qu'enregistrée
- Haut-parleurs de 50 mm, prise en charge de 3 000 mV pour une musique sans distorsion
- Excellente isolation phonique adaptée aux environnements bruyants
- Conception arrière fermée et coussinets isolants pour une isolation phonique complète

Confortable pendant les longues sessions

- Coques pivotant à 90 degrés pour système DJ
- Coussinets respirants haute qualité pour plus de confort et une ergonomie parfaite
- Arceau souple en silicone pour un confort longue durée

Fonctionnel et durable

- Design pliable ultra-compact pour un rangement et un transport facilités
- Câble extensible jusqu'à 1,8 m pour une plus grande liberté de mouvement


Accessoires idéaux pour les DJ

- Adaptateur nervuré 6,3 mm compatible avec n'importe quel équipement musical

Philips
Casque DJ professionnel

Casque DJ professionnel

Circum-aural
Coussinets respirants haute
qualité
Pliable

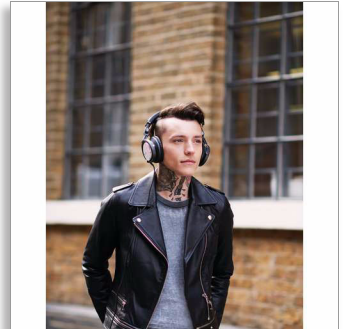

A3PRO



PHILIPS

Points forts

Haut-parleurs de 50 mm pour la prise en charge de 3 000 mW




Des haut-parleurs de 50 mm en néodyme conçus pour une puissance de 3 000 mW offrent un son clair, dynamique et sans distorsion, même à volume élevé ou lorsque la puissance d'entrée audio est importante.

Adaptateur nervuré 6,3 mm

Le casque DJ professionnel Philips est doté d'un adaptateur nervuré 6,3 mm qui peut se brancher partout. Glissez-le simplement sur le connecteur de votre casque et branchez-le sur votre platine DJ pour produire un son incroyable. Vous pouvez procéder de la même façon avec votre chaîne hi-fi pour profiter d'une expérience musicale incomparable, à la maison.

Conception arrière fermée

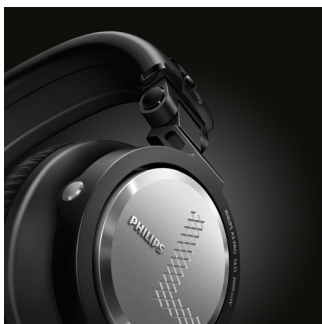

Sa conception arrière fermée optimise les basses et vous permet d'écouter votre musique à un volume aussi élevé que vous le souhaitez, sans déperdition. Les coussinets supra-auraux combinent l'espace entre vos

oreilles et le casque, pour une excellente isolation phonique.

Câble extensible jusqu'à 1,8 m

Bénéficiez d'une plus grande liberté de mouvement avec ce câble de 1,4 m dont la section en spirale lui permet de s'étendre à 1,8 m. Elle réduit la tension subie par les composants lorsque vous tirez sur le câble, et vous permet de bénéficier d'une longueur importante en évitant les nœuds.

Coussinets amovibles



Les coussinets à baïonnette se fixent facilement grâce au même mécanisme de sécurité que celui des objectifs d'appareils photo. Les coussinets doux offrent un confort longue durée.

Son fidèle à la source

La reproduction du son est fidèle à la source, comme en studio, sans distorsion ni altération. Le son que vous entendez est fidèle à l'original.

Excellente isolation phonique

Les coussinets doux isolent vos oreilles du monde extérieur, pour que vous puissiez vous concentrer sur la musique.

Design pliable ultra-compact

Pratique en déplacement, ce casque DJ professionnel Philips est pliable afin de faciliter son transport et son rangement. Avec sa conception astucieuse et ses composants, telles que ses charnières solides, choisis avec soin, les différents éléments du casque sont faciles à manipuler.

Coques pivotant à 90 degrés




Conçues pour les DJ professionnels, les coques de ce casque pivotent à 90°, ce qui permet d'écouter facilement d'une oreille pendant que vous mixez vos pistes. La charnière a aussi son utilité dans un contexte plus quotidien, lorsque vous souhaitez prêter temporairement attention aux sons extérieurs.

Coussinets respirants haute qualité

Les matériaux utilisés ont été soigneusement sélectionnés pour apporter un confort longue durée et d'excellentes performances audio. Les coussinets respirants haute qualité sont conçus pour un maintien optimal. Les coussinets préservent les basses tout en bloquant les bruits extérieurs.

Arceau souple en silicone

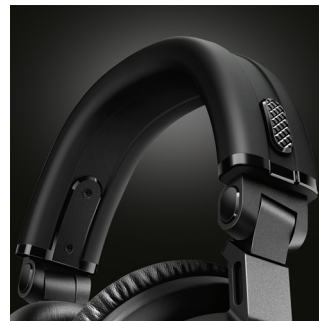

Le casque DJ professionnel A3-PRO comprend un arceau souple en silicone qui le rend confortable au point que vous oublierez que vous le portez, même après plusieurs heures.

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: fermé
- Réponse en fréquence: 12 - 23 000 Hz
- Puissance d'entrée maximale: 3 000 mW
- Diaphragme: PET
- Distorsion: < 0,5 %
- Impédance: 16 ohm(s)
- Type d'aimant: Néodyme
- Sensibilité: 108 dB
- Diamètre du haut-parleur: 50 millimètre
- Type: Dynamique

Connectivité

- Connexion par câble: unilatérale

Dimensions de l'emballage

- EAN: 69 23410 72871 2

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):

- 19,5 x 24 x 11 cm
- Poids brut: 0,6745 kg
- Poids net: 0,3845 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 0,29 kg
- Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe

- Poids brut: 1,579 kg
- GTIN: 1 69 23410 72871 9
- Carton externe (l x l x H): 24 x 21,5 x 27,5 cm
- Poids net: 0,769 kg
- Nombre d'emballages: 2
- Poids à vide: 0,81 kg



Date de publication
2016-06-03

Version: 3.3.5

12 NC: 8670 001 12561
EAN: 06 92341 07287 12

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Coussinets remplaçables de 90 mm vendus séparément sur shop.philips.com et armadashop.com

* Câbles remplaçables vendus séparément sur shop.philips.com et armadashop.com