




Philips
Portatif MP3-CD Çalar

EXP3463

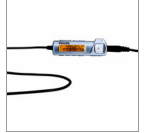

İnce MP3-CD çalar

şarj cihazı ve taşınabilir uzaktan kumanda ile

Şarj cihazıyla birlikte gelen ince ve zarif eXp3463 MP3-CD çalara güç verin. 45 saate kadar kesintisiz MP3 ve WMA müziğin keyfini çıkarın ve kusursuz müzik zevki için LCD uzaktan kumanda üzerinde sanatçı ve şarkı bilgilerini görüntüleyin.

Eksiksiz MP3-CD deneyiminiz

- MP3 ve WMA dosyalarını çalma keyfi
- CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar
- 45 saate kadar kesintisiz müziğin keyfini çıkarın

Sarsıntı koruması

- 200 saniye Magic ESP™

Kentsel aktivite için tasarlanmış

- ID3 Etiketli taşınabilir arka ışıklı LCD uzaktan kumanda
- Yuvarlak ve kompakt profilli ince taşınabilir CD çalar
- Az yer kaplayan ve kullanışlı şarj cihazı

Daha fazla bas performansı

- Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme ile her ses seviyesinde optimum bas

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Ses**

- D/A dönüştürücüsü: 1 bit
- Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: > 85dB
- Ses Geliştirme: Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses seviyesi kontrolü: dijital
- Akustik Geri Besleme
- Çıkış Gücü: 2 x 5mW RMS

müzik çalma

- Çalma Ortamı: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Programlanabilir 50 Şarkı, Hızlı İleri/Geri, Tutma, Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Birini/ albümü/tümünü tekrarlama, Durdurulan yerden tekrar çalma, Albümü/tümünü rasgele çalma
- Magic ESP (MP3-CD): 100 saniye
- Elektronik Atlama Koruması (CD): 45 saniye
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3 etiket desteği
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- WMA bit hızları: 32 - 192 kbps

Bağlanabilirlik

- DC giriş: 4,0 mm, 4,5V, orta +
- Kulaklık: 3,5 mm
- Line out (hat çıkışı): 3,5 mm

kolaylıklar

- Uzaktan Kumanda: Taşınabilir LCD uzaktan kumanda
- Görüntü Tipi: LCD
- Arkadan ışıklandırma

- Arkadan renkli ışıklandırma: Sarı
- Müzik Kutusu/Bağlantı istasyonu
- Şarj göstergesi
- Göstergeler: albüm adı, albüm numarası, sanatçı adı, pil durumu, Cd fonksiyonları, DBB, ESP, dosya adı, ses adları, süre, parça

Aksesuarlar

- Uzaktan Kumanda: AY3802 (LCD RC)
- AC/DC Adaptörü: AY3162(400mA)
- Beşik: AY4105 şarj cihazı
- Kulaklıklar: SBC HE250
- Piller: AY3363(Ni-MH şarjlı pil)
- Aksesuarlarla Birlikte: Kullanım Kılavuzu, AA pil kapağı

Boyutlar

- Muhafaza: Isıya Dayanıklı Gövde
- Ana kutu boyutları: 254 x 175 x 250 mm
- Ana karton ağırlığı: 3 kg
- Ana karton miktarı: 3
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 238 x 80 x 149 mm
- Ambalaj türü: D-box
- Ürün boyutları (GxDxY): 137X137X21 mm
- Ürün ağırlığı: 0,18 kg

Güç

- Pille Çalma/Oynatma süresi (WMA): 45s(2xAA alkalin piller)
- Pille Çalma Süresi MP3-CD: 45s(2xAA alkalin piller)
- Pille CD çalma süresi: 30s(2xAA alkalin piller)
- Pil tipi: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Şarj edilebilir

Ürün özellikleri**200 saniye Magic ESP™**

Magic Elektronik Atlama Koruması™ MP3-CD çalarınız siz koşarken veya hareket halindeyken sarsıntı ve sallanmaya maruz kalsa bile müziğin atlamamasını sağlayan kullanışlı bir özelliktir. Magic Elektronik Atlama Koruması™ olan cihazların MP3, WMA ve CDDA gibi farklı müzik formatlarını saklayabilen akıllı bir elektronik arabelleği vardır. Arabellek hem içeriğini hem de lazer dönme hızlarını, müzik dinlemenin kesintiye uğramaması için otomatik olarak ayarlar.

Şarj Cihazı

CD çalarınızı sadece bu az yer kaplayan ve kullanışlı şarj cihazına takarak şarj etmenin kolaylığını yaşayın. Her masaüstüne uygundur ve her yere konulabilir. AC/DC adaptörünü şarj cihazına taktığınızda, LED göstergesi kırmızıya dönecek ve size CD çalarınızın şarj olmakta olduğunu gösterecektir. CD çalardaki şarjlı piller tam olarak dolduğunda, LED göstergesi yeşile döner. Artık CD çalarınız tam güçtedir ve müziğin keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz.

Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme, yüksek ses seviyelerinde seste bozulmaya yol açmadan maksimum bas güçlendirme yapan ve düşük ses seviyelerinde alt uç bas frekanslarının yok olmasını önleyen akıllı bir bas güçlendiricisidir. Gelişmiş elektronik teknolojisiyle ses seviyesi ve bas düzeyleri sürekli olarak izlenir, her ikisi de hassas şekilde kalibre edilir ve seste bozulmaların önüne geçilir, böylece optimum bas ses elde edilir. Dijital Dinamik Bas Güçlendirme, seçtiğiniz ses seviyesi ne olursa olsun, olağanüstü bas performansının keyfini çıkarmanızı sağlar.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 6.0

12 NC: 9073 101 01617
EAN: 87 10895 85302 6© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

* Windows Media ve Windows logosu ticari markalar, ya da Microsoft Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalardır.

* 64 kbps WMA kodlamaya göredir.