

Philips Heritage Audio
DVD 組件 Hi-Fi 系統

Hi-Fi 管
絲質半球形高音喇叭
150 瓦



MCD909



執著於音

享受柔和的 hi-fi 音效

體驗 Philips DVD 組件 Hi-Fi 系統優質材料帶來的高保真音效。真空瓣膜前置放大器提供如水晶般清晰的聲音。全高清多媒體介面 (HDMI) 呈現更清晰圖像。

豐富你的電影體驗

- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- USB Direct 播放音樂及相片
- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

音響發燒友級的音質體驗

- 頂級 Hi-Fi 管可帶來純淨而自然的完美音質
- 磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭的高傳真音質
- 鍍金的喇叭連接器確保最優質的音訊傳輸
- 150 瓦 RMS 總輸出功率
- 可以輕鬆設定高低音的高低音控制功能

以高貴物料製造的優質塗層

- 優質鋁質機殼及真正的木質喇叭
- 由皮質後殼及金屬前面板組成的遙控器，配以超薄按鍵設計

PHILIPS

產品特點

頂級 Hi-Fi 管



有了內置式 Hi-Fi 管，現在，你可體驗通常只會在頂級音響發燒友系統中出現的最高品質音效。電子管的類比特性可為我們的非線性聽覺系統帶來更為悅耳的聲音。來自電子管的聲音失真度低，並總能憑藉其俐落而細緻、柔和而逼真的音質成為大家的不二之選。

磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭



磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭是一種單極單體可以呈現清脆生動的音質，常用於高級音響系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極磁石鋁帶式高音喇叭則達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即便是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音質。

鍍金的喇叭連接器



相對於傳統的 click-fit 連接器，鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低，確保原音重現。

150 瓦有效功率


這系統擁有 150 瓦 RMS 總輸出功率。RMS 即是 Root Mean Square，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

播放 DVD、DivX® 和 MP3/WMA-CD



這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。

杜比數碼解碼器

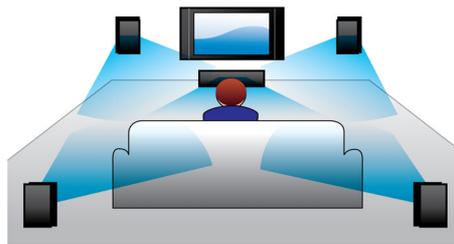

杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

優質機殼及喇叭



優質鋁質機殼及真正的木質喇叭

皮質後殼遙控器



雅緻造型與舒適的手感與輕巧體積相得益彰，這款擁有人體工學設計的遙控器必定讓你樂於使用。配以超薄按鍵的圓滑金屬前面板與真皮後殼形成鮮明而奪目的對比。另外，其時尚而切割準確的按鍵可確保定位準確。讓你可感受到純設計與控制的迷人光彩。

高、低音控制

高低音控制屬於調平器功能，分別控制高頻和低頻聲音的音量。高音專門控制音樂中高音部份的放大等級，而低音控制低音部份的放大等級。使用上下鍵，聆聽者可以方便地強化高低音效果，也可以不作更改，以原來的錄音設定播放音樂。高低音控制功能，讓你可以按照自己喜歡的方式欣賞音樂。

USB 直接



只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。

規格

影像 / 顯示

- 影像增強功能: Video Upsampling, 影像解像度加強技術, 高清 (720p、1080i、1080p)

音效

- 輸出功率: 2 x 75 瓦 RMS / 2 x 150 瓦音樂功率
- 音效增強: 真空管前置放大器, Class D 數碼放大器, 響度, 高、低音控制, 杜比數碼解碼器

喇叭

- 喇叭驅動器: 3 向, 5 吋低音喇叭, 半球形中音域, 鋁帶高音喇叭
- 喇叭增強功能: 鍍金的喇叭連接器, 可拆式喇叭網

影像播放

- DVD 區域碼: 2
- 播放媒體: DivX, DVD-Video, 相片 CD, 影像 CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光碟播放模式: A-B 重複, 角度, PBC, 慢動作, 縮放, 內容控制, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 從停止處恢復播放

音訊播放

- 播放媒體: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB 快閃磁碟
- 光碟播放模式: 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首曲目搜尋, 重複 / 隨機 / 節目
- USB 直接播放模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複, 隨機播放, 停止

選台器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲
- 記憶選台: 20
- 天線: FM 天線
- RDS: 無線電文字, RDS 時鐘設定, 電台名稱, 節目類型
- 接收器增強: 自動數碼選台, 自動掃描

連接

- 影音輸出: 2xRCA (音響), 組件影片輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼音訊同軸輸出, 數碼光學輸出, HDMI 輸出, 耳筒 (6.3 毫米),

- SCART 輸出, S-Video 輸出
- 輔助輸入: 2xRCA (音響)
- USB: USB 主機

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘
- 時鐘: 在主屏幕上, 睡眠計時器
- 裝載器類型: 機動化, 光碟盤
- 顯示增強功能: DIM 模式
- 屏幕操作系統語言: 荷蘭文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 葡萄牙文, 西班牙文, 瑞典文, 土耳其文
- 顯示類型: VFD 顯示

配件

- 電線 / 連接: 複合影像線 (Y), 控制線, 電源線
- 遙控器: 49 鍵, 附 2 粒 AAA 電池
- 其他: FM 天線, 快速入門指南
- 用戶手冊: 多語言
- 保用: 全球保用證書

尺寸

- 總重量: 22.5 千克
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 深): 205 x 240 毫米
- 主喇叭高度: 330 毫米
- 主機深度: 280 毫米
- 包裝深度: 375 毫米
- 主機高度: 180 毫米
- 包裝高度: 310 毫米
- 主機闊度: 250 毫米
- 包裝寬度: 740 毫米

功率

- 電源: 50 Hz
- 電源: 220 - 240 伏

綠色

- 環保電待機功能: 1 瓦

數碼相片播放

- 播放媒體: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 相片 CD
- 影像壓縮格式: JPEG



出版日期 2016-12-14

版本: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48625
EAN: 87 12581 45820 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com