

Philips
Soundbar

5.1 CH Kabelloser Subwoofer
Bluetooth®, aptX, AAC und NFC
HDMI 4K-2K
Ambisound-Technologie

HTL7140B



Beeindruckender Surround-Sound für jeden Fernseher

mit kabellosem Subwoofer

Dieser Philips Soundbar-Lautsprecher HTL7140B verwendet die neueste patentierte Ambisound-Technologie, 5.1-Kanäle mit einer Gesamtausgangsleistung von 320 W und präzise ausgerichtete Treiber. Damit schafft er ein beeindruckendes Surround-Sound-Erlebnis mit Sound, der über seine Grenzen hinausgeht.

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Kabelloser Subwoofer für flexible Platzierung ohne Kabelgewirr
- Der schlanke und moderne Formfaktor passt zu jedem Fernseher

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Bluetooth® (aptX® und AAC) für kabelloses Musik-Streaming
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- HDMI 4K2K-Übertragung für Ultra HD-Inhalte

Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Dolby Digital und DTS für hervorragenden Surround Sound
- 203 mm Woofer für satte Bässe
- 5.1 Mehrkanal für wirklich faszinierenden Surround-Sound
- Spezieller Center-Kanal für echte Klangqualität
- Leistungsstarke 320 W Soundausgabe
- Präzise Positionierung angewinkelter Treiber für erweiterte Klangeffekte
- Ambisound-Technologie für ein echtes Surround-Sound-Erlebnis

PHILIPS


Soundbar

5.1 CH Kabelloser Subwoofer Bluetooth®, aptX, AAC und NFC, HDMI 4K-2K, Ambisound-Technologie

HTL7140B/12


Besonderheiten

Ambisound

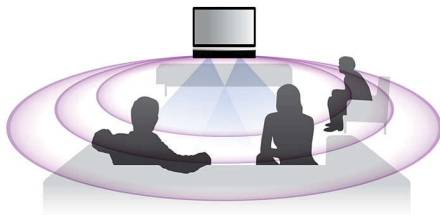

Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit dieser schlanken Soundbar. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischen Phänomenen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound ein unvergessliches und umfassendes Sounderlebnis.

5.1 Mehrkanal

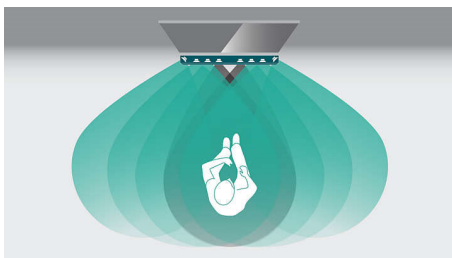


Der HTL7140B ist ein 5.1 Mehrkanal-Gerät mit wirklich faszinierendem Surround-Sound. Die meisten Soundbars heutzutage verfügen über ein 2.1 Kanal-System, HTL7140B ist mit 5.1 Kanälen und 6 integrierten Verstärkern für hervorragende Soundqualität ausgestattet. Diese 5.1 Systeme verwenden dieselben Lautsprecherkanäle und -Konfigurationen und verfügen über einen linken und rechten Frontlautsprecher, einen Center-Kanal, zwei Surround-Kanäle und einen Subwoofer. Zudem wird Dolby Digital Pro Logic 2 unterstützt.

Spezieller Center-Kanal



Ein Großteil der Soundbars auf dem Markt verfügt über 2.1 Kanäle. Der Center-Kanal ist mit dem 2.1 Kanal abgemischt und die Klangqualität ist nicht klar. Der HTL7140B bietet mit 2 speziellen Treibern seinen eigenen Verstärker und ein anders verarbeitetes Tonsignal. Durch die sorgfältige Soundverarbeitung ist es möglich, einen breiteren Raumklang zu erzeugen, als wenn die Treiber denselben Klang transportieren. Der Raumklangbereich wird über die Soundbarlänge ausgeweitet. Kunden können fremdsprachige Fernsehsendungen, Filme oder sogar Nachrichten ganz einfach verfolgen.


HDMI 4K2K

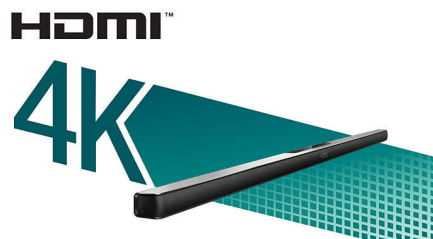

HDMI 4K2K beinhaltet den HDMI 1.4-Standard. Dieser sorgt für zusätzliche Unterstützung für die Wiedergabe von Ultra High Definition (UHD)-Inhalten. Er bezieht sich derzeit auf 4K, das in seiner größten Ausführung 4096 Pixel x 2160 Pixel (Breite x Höhe) bzw. vier Mal der Größe eines Standard-1080p-HD-Displays entspricht. Der Begriff steht für eine etwas geringere 4K-Auflösung von 3840 Pixeln x 2160 Pixeln (Breite x Höhe). Beide Formate werden über HDMI 1.4 unterstützt. 4K-Displays bringen hochwertige Home Entertainment-Systeme auf das gleiche Niveau, das in vielen kommerziellen Kinos zu finden ist. Damit die Lautsprecher auch zukunftsfähig sind, wurde

dieser Standard im Hinblick auf die steigende Anzahl an 4K-Fernsehern integriert.

Dolby Digital und DTS

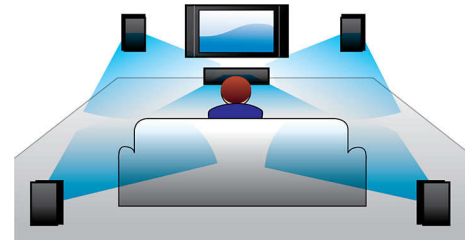


Erleben Sie Musik und Filme in hervorragender digitaler Qualität. Sogar Stereomusik klingt großartig, da Dolby Digital und DTS Digital Surround digitale Musik und Videos optimieren. So können Sie unvergesslichen Surround Sound über Ihre Heimkino-Lautsprecher genießen.

Präzise ausgerichtete Treiber



Die Hochtöner sind in einem 45 Grad-Winkel positioniert und senden die Hochfrequenz seitwärts aus. Somit erweitert sich der Raumklangbereich auch für die Hochfrequenz. Die Kombination aus vorn positionierten Treibern, angewinkelten Hochtönern und besonderer Signalverarbeitung und Akustik nennt sich "Ambisound" und bietet ein umfassendes Sounderlebnis.

Bluetooth® (aptX® und AAC)

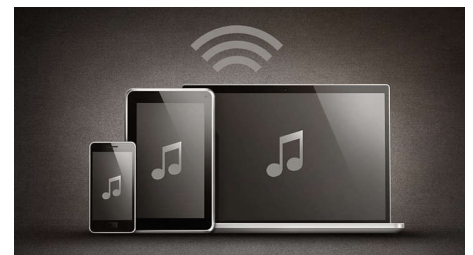

Bluetooth® (aptX® und AAC) für kabelloses Musik-Streaming

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Audio-Sync, Automatischer Lautstärkepegel, Film, Musik, Stimme, Smart Sound
- Soundsystem: Dolby Pro Logic 2, DTS Digital Surround
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 220 W
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 100 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 10 % Klirrfaktor (THD): 320 W

Lautsprecher

- Subwoofer-Treiber: 1 x 8" Woofer
- Subwoofer-Typ: kabelloser Subwoofer, Bassreflex-System
- Treiber pro Soundbar: 2 Lautsprecher für Center-Kanal, 2 x 1" Mylar-Hochtöner, 4 Front/Surround-Lautsprecher

Anschlüsse

- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth APT-X, NFC
- Rückseitige Anschlüsse: Optischer Digital-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), HDMI-Eingang 1, Audio (3,5-mm-Buchse), USB
- Kabellose Verbindung: Bluetooth APT-X und AAC

Außenkarton

- EAN: 48 95185 60678 1
- Länge: 112 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 35,5 cm
- Bruttogewicht: 13,73 kg
- Höhe: 35 cm
- Nettogewicht: 8,63 kg
- Eigengewicht: 5,10 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge,

Weiterleitung der Fernbedienungssignale

- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp, Unterstützt 4K2K

Leistung

- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 35 cm
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 112 cm
- Tiefe: 35,5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95185 60678 1
- Bruttogewicht: 13,73 kg
- Nettogewicht: 8,63 kg
- Eigengewicht: 5,10 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 3,8 cm
- Breite: 106 cm
- Tiefe: 5,5 cm
- Gewicht: 1,5 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte, Wandhalterung

Design

- Wandmontage

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 1060 x 38 x 54,5 mm
- Subwoofer (B x H x T): 195 x 304 x 400 mm



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.4.7

EAN: 48 95185 60678 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com