



飛利浦  
DVD 播放機

HDMI 1080p  
USB 2.0  
DivX Ultra  
CinemaPlus



DVP2980

# 全方位 DVD 播放機

配備 HDMI 與 USB 連接

飛利浦 DVP2980 DVD 播放機支援大部分主要光碟格式，讓您透過最強播放功能享受最愛娛樂內容。與眾不同的圓形設計可以完美融入居家環境，擺放在任何空間都能相互映襯。

## 帶來栩栩如生的影音效果

- CinemaPlus 可播放畫質更優異、更銳利、更清晰的影像
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
- 畫面調整始終為您帶來最佳的觀賞體驗

## 簡單易用

- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置

## 可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader 光碟機使幾乎所有光碟上都能流暢播放


## 連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- USB 媒體連線能自 USB 隨身碟播放媒體

# PHILIPS

## 焦點

### CinemaPlus

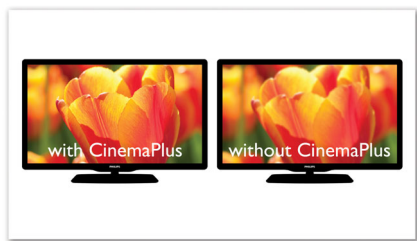

讓畫質清晰、栩栩如生的影像引領您進入視覺饗宴。CinemaPlus 採用智慧演算技術，在最佳化清晰度與色彩穩定度之前會進行分析，深入每個畫面中的每個像素，使其精確無誤。結果顯而易見，您能看到更多細節，畫質清晰無比，一切渾然天成，電影之夜將變得不同凡響。

### DivX Ultra 認證



支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

### EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

### HDMI 1080p



HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

### 多媒體 DivX


播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

### ProReader 光碟機




ProReader 光碟機讓您輕輕鬆鬆觀賞電影與視訊，即使老舊有污垢或是刮痕累累的光碟，都能從頭到尾流暢播放，完全看不出光碟受損。ProReader 採用尖端技術，將微弱的類比訊號轉換為強大的數位訊號來擷取資訊，可順利播放品質不佳的光碟。此外，ProReader 光碟機幾乎可讀取任何影片格式的功能，您大可放心，不論放入什麼格式的光碟，都能順利播放。

### 畫面調整

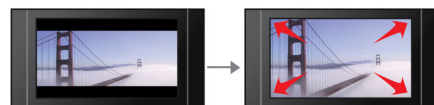

不論電視品牌與播放內容，畫面調整功能都能確保影像填滿整個螢幕。不必大費周章的手動調整，便能自動消除上下黑條。只要按下「螢幕調整」按鈕，選擇格式，就能以全螢幕享受影片

### USB 媒體連線

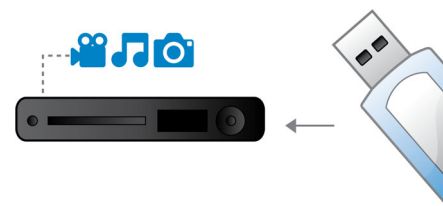

通用序列匯流排即 USB，這是可便於連接電腦、週邊設備與消費性電子設備的通訊協定標準。有了 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

# 規格

## 檔案格式

- 音訊 : mp3, wma
- 圖片 : JPEG
- 視訊 : avi, divx, mpeg, mpg

## 視訊播放

- 壓縮格式 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

## 光學播放媒體

- 可播放光碟 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

## 靜態相片播放

- 壓縮格式 : JPEG
- 畫面增強 : 翻轉相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放, 縮放

## 音訊播放

- 壓縮格式 : 杜比數位, MP3, PCM, WMA
- MP3 位元傳輸速率 : 8 - 320 kbps
- WMA 位元傳輸速率 : 32 - 192 kbps

## 畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強 : 高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描, 視訊像素倍增 (720p、1080i/p)

## 連線

- 前方連接 : USB 2.0
- 後方連接 : 類比音訊輸出左 / 右, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出, HDMI 輸出

## 便利

- 兒童保護 : 兒童安全鎖裝置, 父母監控鎖定

## 電源

- 耗電量 : < 11 W

- 電源供應器 : 110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率 : < 0.5 W

## 音效

- 串音 (1kHz) : > 100 dB
- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元, 192 kHz
- 失真與雜訊 (1kHz) : > 85 dB
- 動態範圍 (1kHz) : > 90 dB
- 頻率反應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : > 100 分貝
- 音效系統 : 杜比數位

## 配件

- 附配件 : AAA 電池 (x1), 影音訊號線, 快速入門指南, 遙控器, 保證手冊

## 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深) : 18 x 18 x 5.7 cm
- 重量 : 0.4 kg

## 包裝尺寸

- 包裝類型 : 紙箱
- 內含產品件數 : 1
- 貨架放置類型 : 平置
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 25 x 21 x 8 cm
- 總重 : 0.8 kg
- 淨重 : 0.6 kg
- 皮重 : 0.2 kg
- EAN: 48 95185 62099 2

## 外紙箱

- 包裝數 : 6
- 外箱 (L x 寬 x 高) : 49.2 x 23.1 x 27.1 cm
- 總重 : 6 kg
- 淨重 : 3.6 kg
- 皮重 : 2.4 kg
- GTIN: 1 48 95185 62099 9



發行日期 2017-04-04

版本 : 1.0.3

12 NC: 8670 001 34866  
EAN: 48 95185 62099 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)