




Philips  
Microcadena

**30 W**

Base dual  
Base para iPod y iPhone

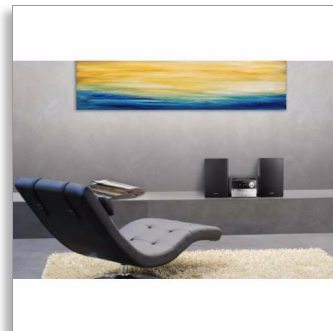

**DCM2330**

# Relájate con excelente música

## Obsesión por el sonido

Llena tu hogar con la música de tu iPod o iPhone gracias a esta base dual de Philips con conectores Lightning de 30 patillas. Escucha tus temas favoritos en este compacto sistema musical todo en uno de Philips, equipado con USB directo y entrada de audio, que también reproduce CD y radio FM

### Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida máxima de 30 W
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- control digital del sonido

### Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Base dual para carga y reproducción de iPod/iPhone (Lightning y 30 pines)
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
- Entrada de audio para reproducción de música portátil

### Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

# PHILIPS

## Destacados

### Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

### Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde



Fecha de publicación  
2015-02-25

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 001 12867  
EAN: 87 12581 71426 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Especificaciones

### Sonido

- Mejoramiento del sonido: control de sonido digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 30 W

### Altavoces

- Controladores: Woofer de 3 pulg.
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

### Reproducción de audio

- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar
- Soportes de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetición, orden aleatorio, parar

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral, Antena FM (75 ohmios)
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

### Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

### Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja
- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Antena FM, Manual del usuario
- Control remoto: Control remoto de 21 botones

### Dimensiones

- Ancho de la unidad principal: 180 mm
- Altura de la unidad principal: 121 mm
- Profundidad de la unidad principal: 247 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 156 x 128 mm
- Altura del altavoz principal: 253,5 mm
- Ancho del empaque: 592 mm
- Altura del empaque: 321 mm
- Profundidad del empaque: 180 mm
- Peso bruto: 4,94 kg
- Peso neto: 3,92 kg

### Energía

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

### Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

### Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod 5ta generación, iPod 6ta. generación, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación, iPod Touch, iPod touch 2da generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 4ta generación