




Philips GoGear
Lettore video MP3 con
FullSound™

Muse

8 GB*

GoGEAR

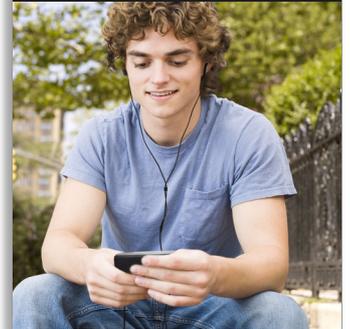

SA1MUS08K



Esperienza audio superiore

con FullSound™ e cancellazione del rumore

Il lettore AV portatile Philips GoGear Muse è dotato della tecnologia FullSound™ e di cuffie a cancellazione del rumore, per un audio eccezionale e un intrattenimento musicale di qualità mentre si è in movimento. In più, è davvero divertente guardare i film sul display QVGA a colori da 3".

Il miglior intrattenimento audio in viaggio

- FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
- Sistema di cancellazione attiva del rumore integrato per un divertimento senza interferenze
- Cuffie ad alta definizione per un audio nitido
- Radio FM con 20 stazioni preimpostate e sistema RDS per una scelta musicale più completa

Divertimento dove vuoi

- Più scelta con Napster, Audible e BBC iPlayer
- Display LCD QVGA a colori da 3" per una risoluzione video ottimale
- Riproduzione di brani musicali senza certificazione DRM dalla tua libreria iTunes
- Crea playlist o elimina brani musicali direttamente dal dispositivo
- Fino a 25 ore di musica o 5 ore di video*

Utilizzo semplice e intuitivo

- Download facile dei video da Internet sul GoGear
- La funzione di visualizzazione cartelle consente di visualizzare e organizzare i file multimediali come sul PC.
- SuperScroll™ trova quello che desideri in modo rapido e semplice

PHILIPS

sense and simplicity

In evidenza

Cancellazione attiva del rumore

Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore, puoi ascoltare la musica in viaggio senza essere disturbato dai rumori esterni. I microfoni degli auricolari rilevano il rumore esterno dal maggiore impatto, quindi un processore digitale di segnali crea una lunghezza d'onda uguale ma contraria per cancellare efficacemente l'interferenza indesiderata e ripristinando un ambiente più silenzioso. Il design speciale degli auricolari offre anche un isolamento acustico eccezionale e tre cuscinetti intercambiabili diversi per una perfetta vestibilità.

Napster, Audible e BBC iPlayer

Ascolta i migliori contenuti sul tuo Philips GoGear con in aggiunta il servizio Audible che

offre oltre 75.000 audiobook, emittenti, canali di intrattenimento e informazioni per le aziende. Compra gli audiobook preferiti a-la-carte o con un abbonamento mensile per portarli con te sul tuo GoGear.

navigazione SuperScroll™

I tasti di ricerca a doppia azione consentono un rapido controllo quando si esegue lo scorrimento di elenchi di grandi dimensioni. È possibile scegliere di spostarsi di un brano o di un video alla volta all'interno della playlist oppure, tenendo premuto più a lungo il tasto, è possibile passare rapidamente al file desiderato.

FullSound™

L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di qualità CD senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.



Specifiche

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (pollici): 3,0 pollici
- Righe di testo: 7
- Risoluzione: WQVGA, 400 x 240 pixel, 262.000 colori
- Retroilluminazione
- Tipo: LCD

Audio

- Equalizzatore personalizzabile
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Dance, Elettronica, Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Spoken word
- Risposta in frequenza: 20-18 k Hz
- Potenza in uscita: 2 x 1,4 mW
- Rapporto segnale/rumore: > 84 dB
- THD: 0,05% a 1 kHz
- Separazione dei canali: 45 dB
- Funzioni audio avanzate: Cancellazione del rumore, FullSound

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
- Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
- Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
- Velocità trasmissione WMA: 5-384 kbps
- Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- Frequenze campionamento MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Gestione digitale dei diritti: Windows Media DRM per dispositivi portatili, supporta lo scaricamento e l'abbonamento a servizi musicali

Acquisizione audio

- Formato file audio: MP3
- Microfono incorporato: mono
- Registrazione vocale: MP3
- Registrazione radio FM: MP3

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Presentazione

Supporto di memorizzazione

- Tipo memoria incorporata: NAND Flash
- Capacità memoria interna: 8 GB

Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- USB: High speed USB 2.0

Funzioni utili

- Indicazione batteria scarica
- Funzione: Blocco tastiera
- Superscroll
- Controllo del volume
- Firmware aggiornabile
- Indicatore di ricarica della batteria: Sull'interfaccia utente

Accessori

- CD-ROM: Sì, con IFU, Device Manager, Media Converter, software Napster e Windows Media Player
- Cuffie: AY3831 - Cuffie a cancellazione del rumore
- Borsa: AY4261
- Cavo USB: AY3930
- Guida rapida

Software

- Gestione periferiche: per ripristinare e aggiornare
- Software Napster
- Windows Media Player 11
- Convertitore multimediale per Philips: WMV (contenuti .wmv;.avi); MPEG-4 SP (solo contenuto .avi); MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); Altre combinazioni di codec/contenuti supportati sulla base dell'installazione dei codec Directshow relativi

Specifiche ecologiche

- Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema

- SO PC: Windows XP (SP2) o Windows Vista
- Unità CD-ROM
- Connessione a Internet: Sì (per l'accesso ai documenti di assistenza aggiornati, ai manuali, al firmware futuro e per gli aggiornamenti software del PC)
- USB: Porta USB libera

Alimentazione

- Capacità delle batterie: 750 mAh
- Durata della batteria interna: Fino a 25 ore di musica o 5 ore di video
- Tipo di batteria: polimero di litio
- Ricaricabile: Sì, tramite USB

Dimensioni

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 110 x 8,9 x 55 mm
- Peso del prodotto: 0,095 Kg
- Tipo di imballaggio: D-box

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Stazioni preimpostate: 20
- RDS: Tipo di programma, Testo radio, Informazioni sulle stazioni, Nome stazione

Riproduzione video

- Gestione digitale dei diritti: Windows Media DRM per dispositivi portatili supporta il download e l'abbonamento a servizi di noleggio video.
- MPEG4 SP/ASP: Risoluzione fino a D1, 30 fps, bitrate fino a 4 Mbps in formato .avi e .mp4
- MPEG4 AVC/H.264 BP: Risoluzione fino a VGA, 30 fps, bitrate fino a 1,5 Mbps in formato .mp4
- RMVB: Risoluzione VGA, 30 fps, bitrate fino a 1 Mbps in formato .rmvb
- WMV9: Risoluzione VGA, 30 fps, bitrate fino a 1 Mbps in formato .wmv



Data di rilascio
2012-06-27

Versione: 4.5.6

12 NC: 8670 000 50756
EAN: 87 12581 47187 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del sistema operativo e della configurazione software in uso.
* 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.
* Supporta i servizi di download e abbonamento compatibili con WMA DRM10
* Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.
* Da Philips
* Il servizio BBC iPlayer è disponibile solo nel Regno Unito