



Philips PixelPop
无线便携式音箱

蓝牙®

防溅
随附绑带
8小时, 可充电电池

外形小巧，震撼低音

这款小巧的 BT110 具有通常仅随大号扬声器提供的所有音效必备品。因此，可呈现清晰、响亮音质和令人惊喜的优质低音。它还防溅且带绑带。可随时随地使用。

动人音效

- 小巧设计提供高级音频性能
- 抗削顶失真功能，提供响亮无失真的音乐
- 无源辐射器为您呈现更优质的低频音效

专为随身携带而设计

- 内置充电电池，可随时随地播放音乐
- 适合户外使用的防溅设计 (IPX4)
- 使用随附的精致编织带四处携带

使用简洁

- 内置麦克风，尽享免提呼叫
- 音频输入，可轻松连接几乎所有电子设备
- 蓝牙无线音乐传输



BT110A


PHILIPS

无线便携式音箱

蓝牙® 防溅, 随附绑带, 8 小时, 可充电电池


产品亮点

无线音乐传输

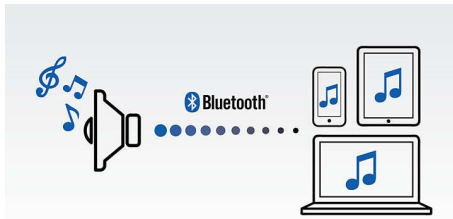

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备, 例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

抗削顶失真功能

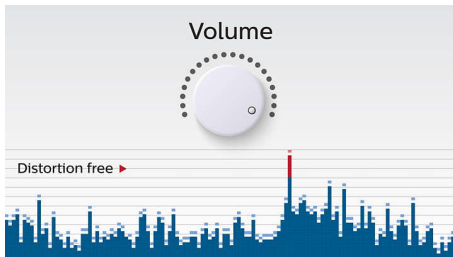

抗削顶失真功能让您可以大声播放音乐并保持优质音效, 即使是在电池电量不足时。该功能可接受 300 毫伏至 1000 毫伏等一系列输入信号, 让您的扬声器丝毫不受失真的影响。该内置功能可监控通过放大器的

音乐信号, 将信号峰值控制在放大器的范围内, 防止由削顶造成的音频失真, 而丝毫不影响响度。便携式扬声器再现音乐峰值的能力会随着电池电量的下降而降低, 而抗削顶失真功能却能减少因电池电量不足导致的峰值下降, 确保欣赏无失真的音乐。

防溅设计

防水设计允许在潮湿多雨的环境中使用。经过严格的 IPX4 标准测试, 证明内部组件可防恶劣天气的影响, 无论是在浴室、厨房等室内, 还是在任何天气下的室外, 都能尽情享受音乐。

随附的精致编织带

我们随附的绑带由颜色鲜艳、精致编织的织物袖套制成, 是一个造型时尚的附件。

内置麦克风

借助内置麦克风, 这款扬声器还可作为扬声器电话使用。来电时, 音乐会暂停, 您可通过扬声器通话。您还可以召开会议时通话或在聚会时给好友打电话。不管是哪种方式, 效果都十分出色。

BT110A/93

内置充电电池



随时随地大声播放音乐。内置充电电池可让您享受您的个人音乐, 无电源线缠绕之忧, 也不用四处寻找电源插座。即刻以无拘无束的便携方式享受美妙的音乐。

音频输入



音频输入, 可轻松连接几乎所有电子设备

高级音频性能

小巧设计提供高级音频性能

无源辐射器

无源辐射器为您呈现更优质的低频音效

规格

声音

- 输出功率 (RMS): 4 瓦
- 声音系统: 单声道
- 喇叭: 1 x 1.5" 全频驱动器和无源辐射器

设计和外观

- 颜色: 蓝色

连接

- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 蓝牙范围: 视线, 20 米或 66 英尺
- 音频输入 (3.5 毫米)
- USB 充电

便利性

- 防溅: IPX 4
- 内置麦克风: 适用于电话会议

兼容性

- Android 平板电脑和智能手机: 带 Android 2.1 和 Bluetooth 2.1 或更高版本
- iPod Touch: 第 3 代或以上

- iPad: iPad 1, iPad 2, 新 iPad, iPad mini, 带 Retina 显示屏的 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- 其他蓝牙设备
- 可用于: 蓝牙 4.0 或以下

功率

- 电池类型: 锂电池 (内置)
- 电池支持的播放时间: 8 小时

附件

- 随附的附件: 用于电脑充电的 USB 线缆, 全球保修单, 快速安装指南, 便携肩带

尺寸

- 重量 (含包装): 0.25 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 98 x 35 x 77 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 108 x 84 x 145 毫米
- 产品重量: 0.15 千克



发行日期 2024-03-26

版本: 1.1.3

EAN: 69 25970 71165 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com