


Philips  
Konferenčný reproduktor  
WeCall s rozhraním  
Bluetooth

## Bluetooth® a USB

Vynikajúci zvuk  
Vstavaná batéria  
Pre iPhone

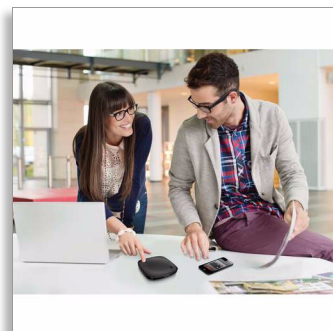

AECS7000



## Zreteľné konferenčné hovory kdekoľvek

so zvukom ako pri skutočnom rozhovore

Vďaka prenosnému systému Philips WeCall nepremeškáte žiaden konferenčný hovor bez ohľadu na to, kde práve ste. Je vybavený štyrmi mikrofónmi a pokročilou technológiou potlačenia ozveny, takže konverzácia je vždy jasná a zrozumiteľná. Obsluhu zariadenia navyše zjednodušujú indikátory LED a možnosť pripojenia cez rozhranie Bluetooth®.

### Prvotriedna kvalita zvuku a hlasu

- Štyri mikrofóny umožňujú dokonalé zachytenie hlasu z každého uhla
- Špičková funkcia potlačenia hluku z okolia pre čistejší zvuk
- Pokročilé potlačenie ozveny pre bezchybné konverzácie
- Výkonný reproduktor vhodný na bezproblémové zachytenie hlasov a počúvanie hudby
- Pokroková zvuková technológia HD zaručujúca prirodzený tón hlasu

### Jednoduché používanie

- Bezproblémové pripojenie k smartfónom a prenosným počítačom cez Bluetooth
- Bezplatná aplikácia WeCall umožňujúca rýchle a intuitívne uskutočňovanie konferenčných hovorov
- Indikátory stavu LED znázorňujúce hovory, nabíjanie a ďalšie funkcie
- Možnosť uskutočňovania hovorov cez prenosné počítače po pripojení cez USB

### Prenosné a praktické

- Úzky a kompaktný dizajn umožňujúci bezproblémový prenos kdekoľvek
- Tenké a ľahké cestové puzdro na jednoduché prenášanie



# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Dokonalé zachytenie hlasu



Štyri všesmerové mikrofóny umožňujú 360-stupňové zachytenie hlasu do vzdialenosti až 5 metrov – pre jasnú a prirodzenú komunikáciu bez zvyšovania hlasu a nakláňania sa k reproduktoru a to aj v tom najnáročnejšom prostredí.

## Špičkové potláčanie hluku z okolia

Pokročilá funkcia potlačenia hluku z okolia a štyri všesmerové mikrofóny okolo reproduktora umožňujú viacerým ľuďom zapojiť sa do konverzácie a zaručujú jasnú počuteľnosť hlasov. Stacionárny a nestacionárny hluk je potlačený a konverzácia je tak bez rušenia.

## Pokročilé potlačenie ozveny

Veľmi rýchla a pokročilá funkcia potlačenia ozveny pre revolučné plne duplexné konverzácie hands-free aj zo vzdialenosti niekoľko metrov od reproduktora. Adaptívny algoritmus bol navrhnutý tak, aby potlačal ozveny a zabránil písaniu spôsobenému spätnou väzbou reproduktora a mikrofónu, čo je ideálne hlavne pri zložitých akustických podmienkach a v ozývajúcich sa miestnostiach, napr. v kanceláriách, v ktorých je málo nábytku.

## Výkonný zabudovaný reproduktor

2-palcový neodýmiový magnetický reproduktor s vysokou citlivosťou, nízkym skreslením a špeciálne navrhnutým nízkoprofilovým kuželom zaručuje rozsiahlu odozvu a široký rozptyl. Rozprávajte kráčajúc po miestnosti a z každého miesta v miestnosti bez zníženia kvality. Reprodukcie je dokonale aj na prehrávanie hudby.

## Zdokonalené zvukové technológie


Pokroková zvuková technológia HD zaručujúca prirodzený tón hlasu

## Bezproblémové pripojenie cez Bluetooth



Bezproblémové prepojenie s telefónmi iPhone a inými smartfónmi, stolovými a prenosnými počítačmi so zapnutým rozhraním Bluetooth pomocou funkcie automatického párovania na vzdialenosť až 10 metrov.

## Intuitívne konferenčné hovory

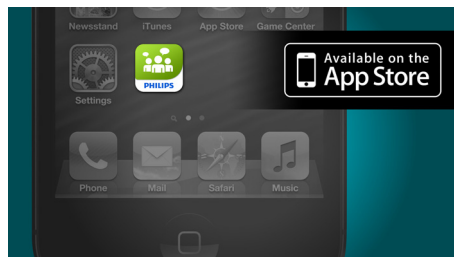

Praktická aplikácia Philips WeCall app spravuje čísla konferenčných hovorov a dokonca zadáva prístupové kódy priamo z vášho kalendára, čím uľahčuje vytáčanie a prístup k hovorom priamo z vášho kalendára v počítači stlačením jedného tlačidla.

## Zabudované indikátory LED

Indikátory stavu LED znázorňujúce hovory, nabíjanie a ďalšie funkcie

## Schopnosť pripojenia cez USB

Vďaka pripojeniu USB môžete používať reproduktor na uskutočňovanie hovorov prostredníctvom prenosných počítačov s funkciou Plug and Play a automatickým rozpoznávaním zariadení.

## Úzky a kompaktný dizajn

Úzky a prenosný dizajn vám umožní zobrať si konferenčný reproduktor kamkoľvek. Zmestí sa do vašej tašky na prenosný počítač, takže ho môžete používať na cestách, doma, v hotelovej izbe alebo pri návšteve obchodného partnera.

## Dlhá životnosť vstavanej batérie



Až 8 hodín výdrže batérie pri použití na telefonovanie a až 200 hodín v pohotovostnom režime. Dodaný kábel USB zaručuje pohodlné nabíjanie.

## Cestovné puzdro pre jednoduché prenášanie

Odolné a veľmi ľahké cestovné puzdro vám umožní chrániť reproduktor pri cestovaní. Elegantný a funkčný dizajn zaručí profesionálny vzhľad.

## Ocenenie za inováciu CES 2014



Ocenenie CES za inováciu v dizajne a technike za rok 2014

Vďaka elegantnej,

kompaktnej, inovatívnej a intuitívnej technológii je konferenčný reproduktor WeCall AECS7000 s rozhraním Bluetooth® ideálny na konferenčné hovory vo vašom smartfóne. Štyri všesmerové mikrofóny a potlačenie ozveny zaisťujú nerušený a zreteľný rozhovor aj zo vzdialenosti takmer 5 metrov.

# Technické údaje

## Bezdrôtová technológia Bluetooth®

- Verzia: V2.1 + EDR
- Produktový rad: 10 M (voľný priestor)
- Profily: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP podporuje širokopásmovú konverzáciu)

## Aplikácia Philips WeCall App

- Bezplatné prevzatie: áno, vyhľadajte „Philips WeCall“
- Z lokality Apple Store: Potrebný systém iOS 4.3 alebo novší

## Kompatibilita so zariadením iPad

- Kompatibilné s: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

## Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

## Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod touch 3. generácie, iPod touch 4. generácie, iPod touch 5. generácie

## Zvuk

- Vstavané reproduktory: 1 x 2"
- Výstupný výkon: 2 W
- Frekvenčná odozva: 140 – 18 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 75 dB

## Mikrofón

- Všesmerové mikrofóny: 4
- 360-stupňové zachytenie hlasu: až do vzdialenosti 5 metrov
- Potlačanie hluku a ozveny: áno

## Vybavenie a vlastnosti

- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
- Ovlád. hlasitosti: Hore/dole

## Príkon

- Príkon: 5 V, 1 A
- Kapacita batérii: 3,7 V, 1000 mAh
- Typ batérie: Lítium-polymérová
- Čas hovoru: Až 8 hodín

## Príslušenstvo

- Cestovné puzdro: áno
- USB kábel: áno
- Stručná príručka spustenia: áno

## Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H):  
110 x 28 x 110 mm
- Hmotnosť produktu (g): 182



Dátum vydania  
2014-08-08

Verzia: 5.2.7

12 NC: 8670 001 00807  
EAN: 06 92341 07236 56

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Spoločnosť Philips nie je zodpovedná za odcudzenie akýchkoľvek cenností, ku ktorému dôjde pri používaní zariadenia InRange.