



Philips
Sistem audio video pentru
mașină

- ecran tactil de 15,7 cm (6,2")
- Bluetooth

CED1900BT

Experimentați muzica live cu imagine video în mașina dvs.

Obsedat de sunet

Philips CED1900BT este echipat cu un afișaj color de 6,2" pentru redarea clipurilor video și a fotografiilor, fiind dispozitivul perfect pentru divertisment în mașină. De asemenea, bucurați-vă de filme și muzică din surse multiple și nu ratați niciun apel, datorită receptorului Bluetooth® încorporat.

Bucurați-vă de un sunet superior

- FullSound, pentru a aduce la viață muzica MP3
- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Music Zone pentru puncte optime de audiere reglabile
- Egalizator parametric cu 3 benzi cu 8 presetări
- Protecție super anti-șoc pentru a vă bucura de muzică

Ușor de utilizat

- Receptor Bluetooth încorporat pentru apeluri și streaming de muzică
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Leșire audio pentru adăugare amplificator

Design care se potrivește cu mașina

- Potrivire perfectă 2.0 DIN cu designul carcasei
- Ecran cu rezoluție înaltă cu panou LCD WVGA LCD

PHILIPS

Repere

Music Zone



Tehnologia inovatoare Philips Music Zone permite șoferului și pasagerilor să se bucure de muzică cu un efect spațial mai viu, așa cum a fost conceput de artist. Utilizatorii pot comuta zonele de ascultare de la șofer la pasageri și înapoi pentru a obține cea mai bună focalizare sonică în mașină. Un buton de comandă dedicat zonei asigură cele trei setări predefinite - stânga, dreapta și față (și toate) - astfel încât să puteți adecva nevoile dvs. de ascultare cu ușurință și dinamica, singur sau împreună cu pasagerii.


MAX Sound



Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase și cele înalte, mărind la maxim performanța volumului și creând o experiență

audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

FullSound

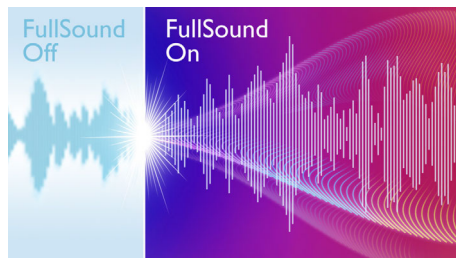

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface detaliile audio ale muzicii comprimate în format MP3, îmbunătățind-o și amplificând-o în mod substanțial, astfel încât să experimentați o muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza unui algoritm de postprocesare audio, FullSound combină experiența renumită a Philips în reproducerea muzicii cu puterea Procesorului de Semnal Digital de ultimă generație. Rezultatul constă într-un bas mai amplu, cu o profunzime și un impact superioare, o voce intensificată și o claritate a instrumentelor, precum și detalii bogate. Redescoperiți melodiile comprimate în format MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza și vă va invita să dansați.

Ecran cu rezoluție înaltă

Sistemul Philips CarStudio In-car AV cu afișaj de înaltă rezoluție are un panou LCD WVGA (800x480 pixeli). Clar și strălucitor, afișajul oferă cea mai clară imagine a interfeței utilizator inteligente și a redării video din diferite surse multimedia, inclusiv DVD. Este, de asemenea, nemaipomenit pentru urmărirea diapozitivelor cu fotografiile dvs. preferate. Este furnizată o selecție de diferite teme de fundal și culori, permițându-vă crearea unei ambiante mai plăcute în mașina dvs.

USB Direct



Folosind modul USB Direct, conectați, pur și simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Specificații

Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- Dimensiune diagonală ecran: 6,2"
- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Iluminare taste: Alb

Medii de redare

- Disc: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Unitate flash USB
- AV-IN: pentru dispozitive de redare audio/video portabile

Redare video

- Medii de redare: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD, DivX
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Repetare capitol, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, PBC, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Derulare lentă înapoi, Derul. lentă înainte, Imagine statică, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Redare USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (profil simplu)

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare album următor/anterior, Căutare melodie următoare/anterioară
- Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
- Rate de biți MP3: 32-320kbps și rată de biți variabilă

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: AM, FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Căutare și stocare automate
- Nr. posturi presetate: 18(FM), 12(AM)

Sunet

- Egalizator: 3 benzi

- Setări egalizator: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optim, Tehno, Definit de utilizator
- Caracteristici superioare sunet: FullSound, MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Putere de ieșire (MAX): 4 canale de 50 W
- Putere de ieșire (RMS): 4 canale de 24 W (4 ohmi, 10% T.H.D.)

Conectivitate

- Intrare video: CVBS Video (RCA) 1x
- Ieșire video - analogică: Ieșire video Composite
- Ieșire preamplificator: 2 perechi RCA (S/D)
- Ieșire preamplificator sub-woofer: Cu dispozitiv de comandă
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versiune Bluetooth: 2,1
- Pregătit pentru navigare: (kit GPS opțional necesar)
- Telecomandă volan: (adaptor terț necesar)
- Rază de acțiune Bluetooth: câmp vizual, 8 m

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod clasic, iPod nano, iPod touch

Accesorii

- Telecomandă: Telecomandă subțire cu baterii
- Manual de utilizare: Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Franceză, Olandeză, Germană, Italiană

Alimentare

- Sursă de alimentare: 12 V CC

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 188 x 116 x 245 mm
- Structură: 2 Din



Data apariției 2013-08-25

Versiune: 2.0.3

12 NC: 8670 000 96929
EAN: 08 71258 16647 18

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com