


Philips
Trådlös hemmonitor

Tvåpack
för Apple-/Android-enheter



M100G

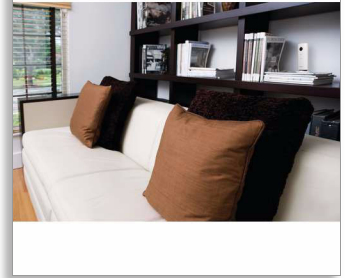

Bevaka hemmet via en smarttelefon/surfplatta

Få sinnesro

Med den trådlösa hemmonitorn Philips In.Sight kan du hålla uppsikt över hemmet när du är bortrest. Installationen är enkel och ger dig omedelbar övervakning via en smarttelefon eller en surfplatta. Så fort rörelser eller ljud registreras får du ett push-meddelande.

Håll koll på vad som händer när du inte är hemma

- Wi-Fi-aktiverad för placering överallt i hemmet
- Kostnadsfri, lättanvänd app för Apple/Android
- Webbläsarbaserad övervakning via en webbläsare
- Omedelbar övervakning från din smarttelefon eller surfplatta

Säker och enkel att installera

- Magnetisk basenhet för enkel justering av betraktningvinkeln
- Extra väggfäste för bästa möjliga placering
- Krypeterad direkt nätverksanslutning ger säker anslutning
- Snabb och enkel installation av Wi-Fi-monitorn via QR-kod
- Titta på upp till 16 monitorer med en app på din smarttelefon/surfplatta

Aviseringar via push-meddelanden

- Inbyggd buller- och rörelseavkänning
- Meddelande i telefonen när monitorn känner av buller/rörelse

PHILIPS

Funktioner

Webbläsarbaserad övervakning

Med den trådlösa hemmonitorn InSight kan du även se vad som händer hemma i realtid från din favoritwebbläsare, t.ex. Chrome, Internet Explorer, Safari eller Firefox, på en PC eller Mac.

Justerbar riktning



Philips InSight trådlös hembildskärm har en magnetisk basenhet som skärmen står på så att du kan rotera och justera monitorn i valfri vinkel.

Extra väggfäste



Den trådlösa In.Sight-hemmonitorn levereras med en väggmonteringsatts. Använd den för att montera monitorn på en vägg eller i ett tak.

Basenheten kan roteras och vridas så att du kan flytta In.Sight-hemmonitorn även när den är monterad.

Krypterad direkt nätverksanslutning



Philips trådlösa In.Sight-hemmonitor använder en mycket säker kryptering som skyddar din integritet. Monitorn använder en unik krypteringsnyckel varje gång den ansluts.

Buller- och rörelseavkänning



Det är omöjligt att förutsäga när något kan hända. Den trådlösa hemmonitorn InSight håller uppsikt med justerbar buller- och rörelseavkänning. Du varnas när buller eller rörelse upptäcks.

Varningsmeddelanden

Meddelande i telefonen när monitorn känner av buller/rörelse

Enkel installation via QR-kod

Det är enkelt att installera appen. Appen genererar en QR-kod för Wi-Fi-hemnätverket. Med QR-koden kopplas monitorn automatiskt ihop med Wi-Fi nätverket, enkelt och snabbt.

Kostnadsfri app för Apple/Android

Kostnadsfri, lättanvänd app för Apple/Android

Omedelbar övervakning

Omedelbar övervakning från din smarttelefon eller surfplatta

Titta på upp till 16 monitorer

Titta på upp till 16 monitorer med en app på din smarttelefon/surfplatta

Wi-Fi-aktiverad

Den trådlösa monitorn In.Sight är en Wi-Fi-aktiverad monitor som använder ditt trådlösa hemnätverk till att strömma video och ljud till din smarttelefon eller surfplatta. En monitor som du kan placera var du vill i hemmet.



Direction adjustable



Easy set-up



Watch up to 16 monitors



Encrypted direct networking



Noise and motion detection



Alert notifications



Specifikationer

Objektiv och sensor

- Sensor: VGA
- Fokusläge: Fast
- Fokusområde: 0,4 m till oändligt

Videokvalitet

- VGA-strömning
- Format: H.264 videokomprimering
- Vitbalans: Automatisk vitbalans
- Exponering: Automatisk exponeringskontroll

Funktioner

- Wi-Fi: 802,11 b/g/n (2,4 GHz), 802,11 a (5 GHz) kan inte användas
- Rörelseavkänning
- Bulleravkänning
- LED-indikatorlampa
- Magnetisk fot: Justerbar riktning
- Återställningsknapp
- Skruvhål: Ja, 1

Programvara

- Installation: via app för Android och Apple
- Automatisk uppdatering av app: Ja, för Android och Apple
- Webb läsarstöd
- Kompatibla system: iOS4.3 eller senare, Android 2.3 eller senare
- iPad-kompatibilitet: iPad, iPad 2, Ny iPad, iPad med Retina-skärm, iPad mini
- iPhone-kompatibilitet: iPhone 3GS, iPhone 4,

- iPhone 4S, iPhone 5
- iPod-kompatibilitet: iPod Touch 4:e generationen och senare
- Kompatibilitet med Android-telefoner: Philips rekommenderar telefoner med prestanda motsvarande Samsung Galaxy 3 (eller bättre)

Medföljande tillbehör

- Extra väggfäste: 2
- USB-strömadapter: 2
- USB-kabel: 2 st på 2,5 m vardera
- Skruvar/väggfästen: 6
- Snabbstartshandbok

In- och utsignal

- Mikrofon: Hög känslighet, Mono
- USB: Mini-USB-port

Minimikrav

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-processor, 1 GB RAM och 64 MB video-RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 158 x 175 x 76 mm
- Produktens mått (B x H x D): 45 x 95 x 45 mm



Publiceringsdatum
2014-02-26

Version: 6.0.5

12 NC: 8670 000 98562
EAN: 08 71258 16707 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Att visa levande film över ditt WiFi-hemnätverk med den trådlösa In.Sight-hemmonitorn är gratis och obegränsat. Att fjärrvisa levande film (antingen över ett externt Wi-Fi- eller ett 3G-nätverk) är också gratis för obegränsade sessioner, men begränsat till fem minuter per session.

* Längre fjärrvisningssessioner och andra förstklassiga funktioner finns tillgängliga för inköp från App Store. Dessa villkor kan ändras.