



Philips  
Radiobudzik z cyfrowym  
strojeniem

Wielokolorowe oświetlenie

Tuner FM, cyfrowe strojenie  
Podwójny alarm  
Podtrzymywanie zasilania



AJ5000



## Dzień pełen kolorów

dzięki kolorowym, nastrojowym światłom

Elegancki, stylowy budzik AJ5000/12 firmy Philips oferuje więcej, niż ktokolwiek by się spodziewał. Po podłączeniu do prądu zegar automatycznie ustawia właściwą godzinę i dzięki kolorowym światłom nadaje pomieszczeniu odpowiedni nastrój.

### Zaprojektowany z myślą o sypialni

- Kolorowe, nastrojowe oświetlenie dopasowane do Twojego stylu
- Opcje sterowania nastrojowym oświetleniem umożliwiają zmianę kolorów i tworzenie odpowiedniej atmosfery

### Zacznij dzień, jak lubisz

- Budzenie melodią, radiem lub brzęczykiem w towarzystwie nastrojowego oświetlenia
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
- Łagodne budzenie bez stresu
- Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie

### Łatwe użytkowanie

- Automagiczne ustawianie czasu po podłączeniu
- Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku prądu
- Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
- Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie

# PHILIPS

## Zalety

### Kolorowe, nastrojowe oświetlenie



Kolor i światło mogą wpływać na samopoczucie. Niektóre mogą dodawać energii, a inne uspokajać. Niewątpliwie światła w różnych kolorach wyglądają atrakcyjnie i nadają ciekawy wygląd pomieszczeniu. Ten radiobudzik wyposażony jest w kolorowe światła, które można dopasować do nastroju i wystroju pomieszczenia. Oferuje on ponad 32 tysiące kolorów i niezliczoną ilość odcieni do wyboru.

### Sterowanie kolorami nastrojowego oświetlenia

Baw się światłem, zmieniaj kolory i ciesz się atmosferą pełną energii. Możesz również ustawić na dłużej ulubiony kolor bądź taki, który pasuje do pomieszczenia lub Twojego nastroju.

### Nastrojowe oświetlenie zaraz po przebudzeniu



Zaczynaj każdy dzień tak, jak lubisz. Budź się przy wybranych dźwiękach — brzęczyk, melodia lub ulubiona stacja radiowa wybudzą Cię ze snu. Nastrojowe oświetlenie może włączać się równocześnie z dźwiękiem budzika, sprawiając, że poranki będą jeszcze przyjemniejsze. Światła zostały tak zaprojektowane, aby zmieniać kolor w

zależności od tego jak długo trwa Twoja drzemka po pierwszym sygnale budzika. Przez pierwsze dziesięć minut jest to kolor zielony, który później zmienia się w żółty. Po upływie kolejnych dziesięciu minut zmienia się on w kolor czerwony, co oznacza, że robi się późno.


### Podłączanie i ustawianie

Wyjmij zegar z pudełka i podłącz go do prądu, a czas zostanie ustawiony automatycznie. Inteligentny zegar potrafi odczytać wcześniej zaprogramowane dane i ustawić prawidłową godzinę zgodnie z domyślną strefą czasową. Jeśli mieszkasz poza tą strefą, wystarczy nacisnąć przycisk Time zone, a zegar ustawi odpowiedni czas. Koniec z mozolnym czytaniem instrukcji, koniec z mocowaniem się z przyciskami.

### Podtrzymywanie zasilania

W przypadku awarii zasilania ten inteligentny zegar będzie nadal podawał właściwą godzinę zgodnie z Twoimi ustawieniami. Budzik zadzwoni nawet po wyłączeniu ekranu dzięki fabrycznie zainstalowanej baterii. Po włączeniu prądu nie trzeba ponownie dostosowywać ustawień zegara. Najbardziej niezwykle jest to, że nawet jeśli zasilanie nie zostanie przywrócone, bateria zapewni ilość energii wystarczającą, aby brzęczyk zadzwonił o ustalonym czasie. Dzięki temu nigdy nie zaśpisz.


### Cyfrowe strojenie z pamięcią

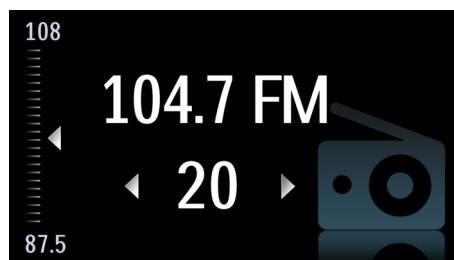

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji


radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

### Podwójny alarm

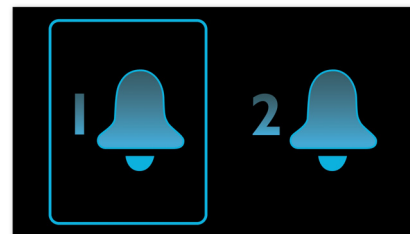

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

### Łagodne budzenie

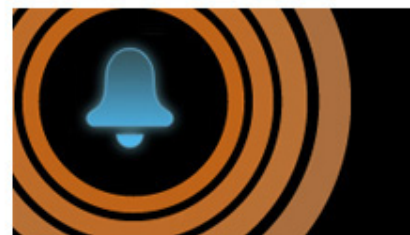

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrwa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

## Dane techniczne

### Udogodnienia

- Budzenie: dobowe kasowanie budzika, Budzenie brzęczykiem, łagodne budzenie, Budzenie radiem, Powtarzanie budzenia (drzemka), Wyłącznik czasowy, Godzina podwójnego alarmu
- Zegar/wersja: Cyfrowy
- Typ wyświetlacza: 5-cyfrowy wyświetlacz
- Funkcje dotyczące zegara: Podtrzymanie zegara
- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM

### Dźwięk

- System dźwięku: Mono
- Regulacja głośności: obrotowa
- Moc wyjściowa (RMS): 600 mW

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

### Wymiary

- Rodzaj opakowania: D-box
- Waga brutto: 0,6 kg
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 215 x 159 x 94 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 136 x 62 x 136 mm

### Moc

- Liczba baterii lub akumulatorów: 1
- Baterijne podtrzymywanie zasilania: CR2032 (w zestawie)
- Źródło zasilania: 110–240 V



Data wydania 2014-08-11

Wersja: 2.0.6

12 NC: 8670 000 71501  
EAN: 87 12581 57952 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)