

Philips 3000 series
Lecteur DVD



DVP3804



Un divertissement complet - sur DVD

Le lecteur de rêve ! Avec une qualité d'image impeccable et naturelle, ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur DVD Philips vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique
- Sorties audio analogiques et numériques de haute qualité
- Grâce à Screen Fit, l'image s'adapte parfaitement à l'écran
- Smart Picture pour des images personnalisées

Pour tous vos films et votre musique

- Lecteur ProReader pour une lecture parfaite quel que soit le disque
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX

Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Design ultraplat qui s'intègre à tous les intérieurs

PHILIPS

Caractéristiques

Image/affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Rapport signal sur bruit: > 90
- Distorsion et bruit (1 kHz): > 65 dB
- Diaphonie (1 kHz): > 70 dB
- Plage dynamique (1 kHz): > 80 dB
- Système audio: Dolby Digital

Lecture vidéo

- Support de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo, DivX
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA, CD-R/RW, CD audio
- Format de compression: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Lecture de photos

- Support de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, Picture CD, Picture CD Kodak
- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Rotation, Zoom, Diaporama, Diaporama avec

lecture MP3

Applications multimédias

- Formats de lecture: DivX, Photos JPEG, MP3

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Péritel

Praticité

- Contrôle parental: Contrôle parental, Verrouillage enfant
- Affichage multilingue à l'écran: Français, Tchèque, Danois, Néerlandais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc

Alimentation

- Consommation électrique: < 10 W
- Consommation en veille: < 0,5
- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi, 1 pile AAA

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 360 x 42 x 209 millimètre
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 400 x 80 x 284 millimètre
- Poids de l'appareil: 1,3 kg
- Poids (emballage compris): 2,4 kg

Points forts

DivX multimédia

Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos et des films encodés en DivX sur Internet, y compris les films hollywoodiens que vous avez achetés, dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur divers supports multimédias tels que des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles et de les lire sur votre lecteur DVD/Blu-ray Philips certifié DivX Ultra. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX ainsi que d'autres fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier.

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz



Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.


Convertisseur N/A audio 192 kHz/ 24 bits

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Screen Fit

Grâce à la fonction Screen Fit, l'image remplit tout l'écran, quel que soit le programme que vous regardez, et sur tout type de téléviseur. Finis les réglages fastidieux pour faire disparaître les bandes noires en haut et en bas de l'écran. Appuyez simplement sur le bouton d'adaptation à la taille de l'écran, sélectionnez le format de votre choix et profitez de votre film en plein écran.

DivX
ULTRA

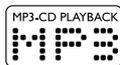

Date de publication
2015-04-05

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 90324
EAN: 87 12581 64487 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com