




Philips  
Głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone

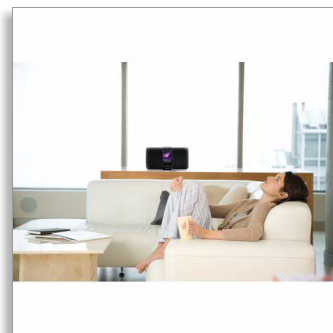

AD330

## Ciesz się muzyką z urządzenia iPod/iPhone

dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą

Stacja dokująca AD330/12 firmy Philips wbudowana w głośniki Bass Reflex zapewnia głębokie, bogate brzmienie basów i potężny dźwięk. Inteligentna podstawka dokująca umożliwia ładowanie urządzeń iPod/iPhone bez konieczności wyjmowania ich z futerału ochronnego.

### Krystalicznie czysty dźwięk

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych
- Całkowita moc wyjściowa 8 W RMS

### Ciesz się ulubioną muzyką

- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

### Zaawansowana wszechstronność

- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
- Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Głośnik ze stacją dokującą  
do urządzeń iPod/iPhone

## Dane techniczne

### Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod touch 3. generacji, iPod touch 4. generacji

### Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Dźwięk

- Sprzęt nagłaśniający: stereo
- Regulator głośności: w górę/dół
- Moc wyjściowa: 8 W RMS

### Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm



### Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

### Akcesoria

- Zasilacz sieciowy

### Udogodnienia

- Ładowarka: iPod, iPhone

### Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 260 x 103 x 131 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 354 x 136 x 167 mm
- Waga produktu: 1,8 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,3 kg

AD330/12

## Zalety

### System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

### MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaletą jedną z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

### Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w futerał



Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerał ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.



Data wydania 2013-02-08

Wersja: 3.1.5

12 NC: 8670 000 89503  
EAN: 87 12581 64261 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)