

Philips
Home Theater 2.1

Blu-ray 3D

Base docking per iPod/iPhone

HTS7202



Crystal Clear Sound per film e musica

Audio in primo piano

Questo nuovo sistema Home Cinema Philips SoundHub HTS7202 con Blu-ray 3D offre un audio davvero nitido e un'esperienza surround davvero coinvolgente. Inizia ad apprezzare tutti i dettagli sonori dei tuoi film e della tua musica preferita.

Scopri Crystal Clear Sound

- Crystal Clear Sound per un suono ricco di dettagli
- Amplificatori premium Classe D per preservare ogni dettaglio sonoro
- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica
- Tweeter Soft dome per un audio eccellente e voce nitida

Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Altoparlanti eleganti in alluminio e vetro per un suono potente

Per un intrattenimento a tutto tondo

- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
- Sistema docking incluso per una riproduzione facile tramite iPod/iPhone
- Accessorio WiFi incluso per un uso semplice dei supporti collegati
- Smart TV per usufruire di servizi online e accedere a contenuti multimediali sul TV

PHILIPS


In evidenza

Tweeter soft dome




I tweeter Soft Dome riproducono esattamente le frequenze alte e medie, migliorando la nitidezza totale del suono emesso dagli altoparlanti.

Amplificatori premium Classe D

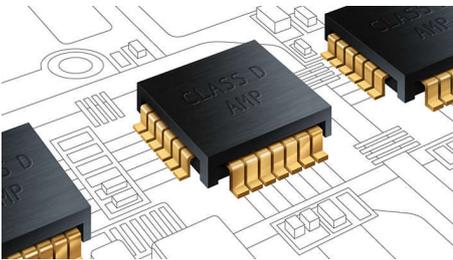

Gli amplificatori premium Classe D con tecnologia esclusiva Philips sono progettati per una riproduzione fedele dell'originale e una maggiore accuratezza del segnale audio. L'ascolto di musica e film sarà ricco di dettagli e rispecchierà alla perfezione le intenzioni del musicista o del regista.

Virtual Surround Sound

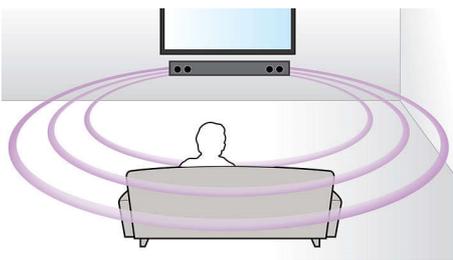

Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una

sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.

Blu-ray 3D Full HD



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

Smart TV




I sistemi Home Theater Philips che dispongono di Smart TV offrono una serie di funzioni avanzate, come Net TV, DLNA e MyRemote. Net TV offre un'ampia gamma di informazioni e intrattenimento online per la tua TV. Basta

selezionare Net TV nel menu principale e cercare servizi come i videostore on demand* per gli ultimi film HD in uscita e la Catch-up TV. Attraverso la tecnologia DLNA puoi accedere a foto, musica e film archiviati sul tuo PC seduto comodamente sul tuo divano. Non riesci a trovare il telecomando? Basta utilizzare il tuo smartphone/tablet per controllare il tuo sistema Home Theater attraverso l'applicazione Philips MyRemote.

Altoparlanti eleganti


Altoparlanti eleganti in alluminio e vetro per un suono potente

Sistema docking incluso per iPod/iPhone

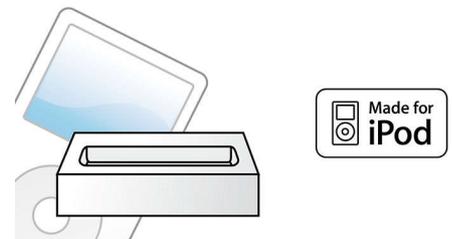

Utilizza la docking station per iPod/iPhone e ascolta la musica sul tuo sistema Home Theater dall'iPod/iPhone stesso.

Accessorio WiFi incluso

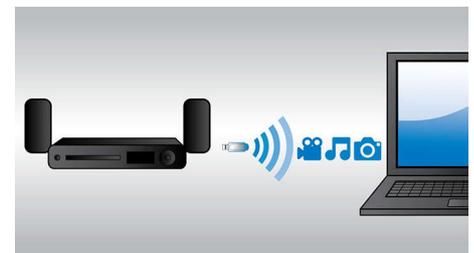

Accessorio WiFi incluso per un uso semplice dei supporti collegati



Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Sistema di ottimizzazione dei dialoghi, DoubleBass, FullSound, Modalità notte, Controllo dei suoni alti, medi e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio in alta risoluzione DTS-HD
- Potenza in uscita del subwoofer: 200 W
- Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, News, Original
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 120 W x 2
- Potenza totale RMS, 30% THD: 440 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 2 x altoparlanti satellitari
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 5 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Driver per altoparlante satellite: 1 tweeter, 2 woofer da 3"
- Impedenza subwoofer: 3 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Music iLINK, USB
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, AUX IN 2, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Ethernet, Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Jack per base docking per iPod/iPhone, Mini jack altoparlanti Easy-Fit, Alloggiamento scheda SD/SDHC, USB Wi-Fi
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40
- RDS: Nome stazione

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Dynamic Lipsync, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Funzioni HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel), Tipo di contenuto, Deep Color

Assorbimento

- Consumo energetico: 85 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: $0,5\text{ W}$

Accessori

- Accessori compatibili: Supporti per altoparlanti STS9501, Staffe per il montaggio a parete STS9510
- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Base docking per

iPod/iPhone DCK3060, antenna FM, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Foglio di garanzia internazionale, Adattatore Wi-Fi USB WUB1110

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 360 x 70 x 345 mm
- Peso incluso imballaggio: 15 Kg
- Peso unità principale: 4,36 Kg
- Imballo: (L x A x P): 564 x 389 x 400 mm
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 395 x 342 mm
- Peso subwoofer: 5,3 Kg
- Altoparlante satellitare (L x A x P): 97 x 301 x 120 mm
- Lunghezza cavo altoparlante satellitare: 4 m
- Peso altoparlante satellitare: 1,5 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, WAV, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma, wav
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Immagine: GIF, JPEG, JPG

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video

TV Philips abbinati*

- Serie 7000 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- Serie 7000 2D: 32PFL7406, 42PFL7406

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Sostenibilità

- Imballo: Rivestimento in cartone corrugato riciclato per l'80%, Manuale d'uso in versione elettronica

Riproduzione video

- Formati di compressione: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Data di rilascio
2024-05-06

Versione: 9.2.10

EAN: 87 12581 59811 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Il sistema Home Theater può essere abbinato a tutti i TV Philips.
* Per controllare se Video on Demand è presente nel tuo paese, visita www.philips.com/blu-ray.