



Philips Fidelio  
Наушники з мікрофоном

Аудіо високої роздільності  
Накладні  
Розкішні амбушури з  
піноматеріалу  
Пласке складання



F1

## Подорожуйте з високоточним звуком — завжди

Надтонкі та легкі Philips Fidelio F1 – це ідеальний супутник у подорожах. Ці навушники, які поєднують у собі високу якість звуку, розумний комфорт та міцність, створено для відтворення звуку високої чіткості та надійної відмінної ізоляції шумів, де б Ви не були.

### Повне занурення у бездоганні деталі

- Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості
- 40-мм динаміки високої чіткості для чіткого та автентичного звуку
- Конструкція закритого типу забезпечує акустичну ізоляцію
- Система з відображенням басів забезпечує чіткі, динамічні й збалансовані басы
- Безперечно чисте, насичене деталями фірмове звучання Fidelio

### Подорожуйте легко та впевнено

- Тонке, легке та компактне пласке складання для подорожей з легкістю
- Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам'яті для тривалого комфорту
- Алюміній та якісна шкіра для ідеального вигляду


### Інтуїтивне та приємне просте використання

- Стильний футляр зі штучної замші для легкого зберігання та захисту
- Інтегрований пульт дистанційного керування для легкого перемикання між музикою та викликами

**PHILIPS**  
Fidelio



#### 40-мм динаміки високої чіткості

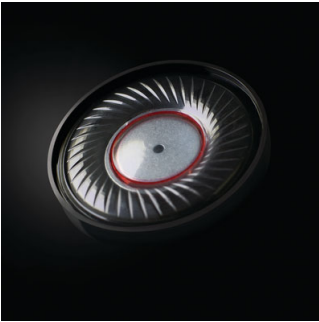


Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з'єднанням у пару для забезпечення найзбалансованішого природного звуку. 40-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для забезпечення справжнього звуку високої чіткості в широкому динамічному діапазоні, навіть найдрібніших деталей.

#### Фірмове звучання Fidelio




Точні високоякісні 40-мм динаміки, акустична конструкція закритого типу та система з відображенням басів є частиною ретельної обробки звуку Fidelio. Наушники Fidelio F1 забезпечують однакові насичені басы, чіткі високі частоти та природні середні частоти – безперечні особливості обробки звуку Fidelio.

#### Система з відображенням басів

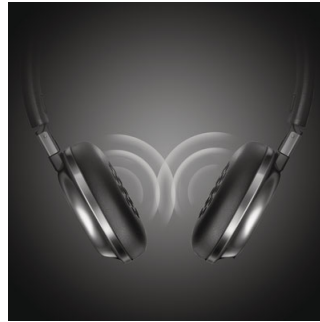

Акустична конструкція закритого типу цих навушників пропонує систему з відображенням басів, яка являє собою амбушури з отворами в певних місцях. Вони регулюють тиск у внутрішній камері, контролюючи середовище, в якому розміщена мембрана, для оптимальної акустичної відповіді. Разом з акустичним ущільненням система ізолює кожну деталь природного звуку і забезпечує відтворення точних та динамічних низьких частот без погіршення чіткості звуку.

#### Конструкція закритого типу

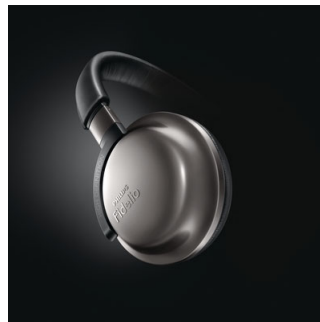


Наушники Fidelio пропонують акустичне ущільнення, яке являє собою спеціально виготовлений фіксатор-стрічку, вбудований у внутрішню камеру, що усуває небажану втрату звуку та зберігає його деталі. Ви не лише отримуєте відмінні насичені низькі частоти, а й можете поринути в бездоганні деталі музики без зовнішніх перешкод.

#### Інтегрований мікрофон із пультом дистанційного керування



Наушники Fidelio F1 пропонують інтегроване керування та мікрофон для легкого перемикання між музикою та викликами. Завжди залишайтеся на зв'язку з важливими людьми та музикою.

#### Компактне та легке пласке складання

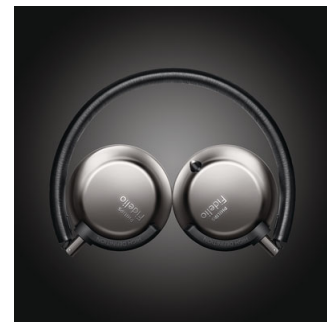

Тонкі, легкі та компактні навушники Fidelio F1 складаються горизонтально для зручного та легкого зберігання, що дозволяє подорожувати з легкістю.

## Специфікації

### Звук

- Частотна характеристика: 7–40 000 Гц
- Опір: 16 Ом
- Чутливість: 107 дБ
- Максимальна вхідна потужність: 150 мВт
- Спотворення: < 0,1% THD
- Акустична система: Закрита
- Мембрана: PET
- Тип магніту: Неодимовий
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Тип: Динаміка

### Під'єднання

- Сумісність із: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG,

- MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
- Додатковий роз'єм: Додатковий роз'єм потрібний для старіших моделей Nokia, Sony Ericsson та SAMSUNG. Щоб отримати допомогу, зверніться до команди Центру обслуговування клієнтів [www.support.philips.com](http://www.support.philips.com).
- Під'єднання кабелю: одностороннє

### Акcesуари

- 3,5-мм аудіокабель
- Аудіокабель: з мікрофоном та кнопкою відповіді
- Футляр для зберігання



Дата випуску 2018-06-07

Версія: 5.3.4

12 NC: 8670 001 22127  
EAN: 06 92597 07006 03

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)